




www.philips.com/support

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

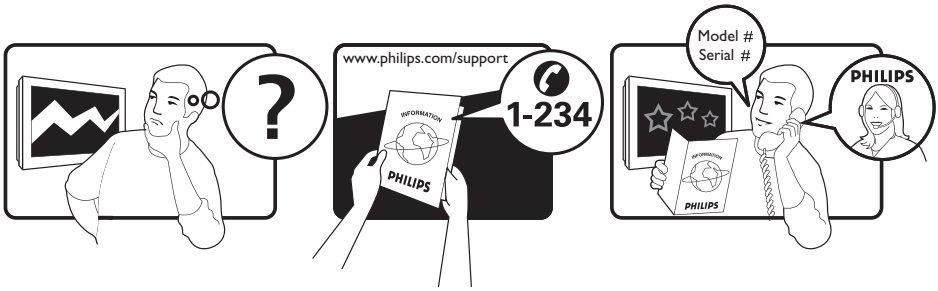

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com



Újrafeldolgozás

A termék csomagolása újrafelhasználható. Forduljon a helyi hatóságokhoz a megfelelő elhelyezés érdekében.



Elhasznált termékek selejtezése

Termék tervezése és gyártása során kiváló minőségű anyagokból és alkatrészeket használtunk, melyek újrafeldolgozhatók és újra felhasználhatók. Ez az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2002/976/EC európai uniós irányelvnek. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó helyi szelektív hulladékgyűjtő rendszerről.


Kérjük, hogy a helyi szabályzás szerint cselekedjék, és ne helyezze a régi terméket a háztartási hulladék közé. A termék megfelelő elhelyezése segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket.

Az elemek hulladékkezelése

A készülékkel mellékelt elemek nem tartalmazzák a higany és kadmium nehézfémeket. A kimerült elemek hulladékkezelésénél vegye figyelembe az országában érvényes, illetve helyi előírásokat.

Termékinformáció

- A készülék modellszáma és szériaszáma a készülék hátlapján és alján (a bal oldalon) illetve a készülék dobozán található. A TV hátlapja A címke helye a TV alján, a bal oldalon

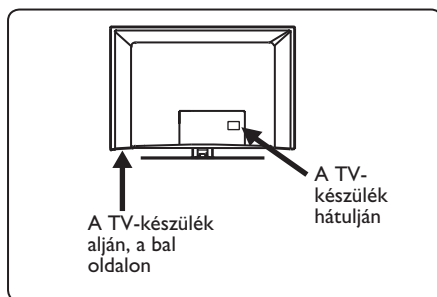

- A készülék készenléti állapotának energiafogyasztása kevesebb, mint 1 W.
- A TV-készülék energiafogyasztási adatai a TV hátulján található típuslapon találhatóak.
- A termékjellemzők részletes leírását a www.philips.com/support weblapon találja.

ⓘ Megjegyzés

A termékjellemzők és az adatok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók.

- Ha további segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal a helyi telefonos ügyfélszolgálathoz. A megfelelő telefonszámokat és címeket a mellékelt Világ-garancia füzetben találja.

Tartalom

1	Bevezetés.....	2
1.1	Fontos információk.....	2
1.1.1	Állóképek a televízió-képernyőn	2
1.1.2	Elektromos, mágneses és elektro- mágneses terek („EMF”).....	2
2	Biztonság	3
2.1	Általános információk.....	3
2.2	Képernyőápolás	3
3	A televízió kezelőszerveinek és csatlakozóinak áttekintése.....	4
3.1	Oldalsó kezelőszervek	4
3.2	Csatlakozók a készülék hátlapján.....	4
3.3	Oldalsó csatlakozók.....	4
4	Első lépések	5
4.1	Mielőtt elkezdené.....	5
4.2	Csatlakoztassa az antennát.....	5
4.3	Tápkábel csatlakoztatása.....	5
4.4	A TV-készülék bekapcsolása.....	5
4.5	A távirányító használata	5
5	A távirányító vezérlőfunkciói ...	6
6	Gyorstelepítés Plug & Play	8
7	Automatikus tárolás.....	9
8	Kézi Tárol	10
9	Programsorrend	11
10	Csatornák névadása.....	12
11	A kedvenc programok kiválasztása.....	13
12	Szolgáltatások	14
12.1	Időzítő	14
12.2	Szülői ell.....	15
12.3	Gyerekszár.....	16
12.4	Aktív vezérlés.....	16
13	Kép- és hangbeállítások.....	17
14	A kép és hang alapbeállítások használata	18
15	Képernyőformátumok.....	19
16	Teletext	20
17	A készülék használata számítógépes monitorként.....	22
17.1	A számítógépes berendezés csatlakoztatása.....	42
17.2	TV-készülék beállításainak vezérlése csatlakoztatott számítógéppel.	42
18	A TV műsort HD (Nagy felbontású) módban is nézheti	24
18.1	A HD berendezés csatlakoztatása... 44	
18.2	TV-készülék beállításainak vezérlése HD módban	44
18.3	Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása.....	25
19	Külső eszközök csatlakoztatása	26
19.1	Csatlakozások áttekintése.....	26
19.2	Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása.....	27
19.3	Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása.....	27
19.4	Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása.....	28
19.5	Műholdvevő csatlakoztatása.....	28
19.6	DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása.....	29
19.7	DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása	29
19.8	PC csatlakoztatása.....	30
19.9	Digitális fényképezőgép, videokamera, játékkonzol csatlakoztatása	31
19.9.1	Fejhallgató.....	31
20	Hibaelhárítás	32
21	A választható országok referenciátáblázata.....	34

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a televíziókészüléket. Ebben az útmutatóban az új televíziókészüléke üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges információkat találja.



Amennyiben a használati útmutató esetleg nem ad választ a TV-készülékkel kapcsolatos problémájára és a Hibaelhárítás című fejezet sem segít, vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips ügyfélszolgálattal vagy szervizközponttal. Részleteket a Világ-garancia füzetben. Kérjük, mielőtt a Philips ügyfélszolgálatát hívná, készítse elő a készülék modellszámát és szériaszámát (ezeket a készülék hátlapján vagy alján, illetve a csomagoláson találja).

1.1 Fontos információk

1.1.1 Állóképek a televízió-képernyőn

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Az állóképek listája (ez nem teljes lista: Ön más jelenségeket is észlelhet):

- TV- és DVD-menük: DVD-lemez tartalmának megjelenítése;
- Fekete keret: amikor a képernyő jobb és bal oldalán fekete keret jelenik meg. Ilyenkor ajánlatos a képformátumot úgy beállítani, hogy a kép kitöltse a teljes képernyőt;
- TV-csatorna logója: ha fényes és tartósan van jelen, problémát okozhat. A mozgó- és kis kontrasztú képek kevésbé okozzák a képernyő egyenlőtlen öregedését;

- Tűzdei információk a képernyő alsó részén;
- Vásárlási tv-csatornák logója és árlisták: fényes és folyamatosan vagy ismétlődően jelenik meg a televízió-képernyő ugyanazon a helyén.
- Az állóképek közé tartoznak még a logók, a számítógépes grafikák, az időkjelzés, a telext és a 4:3 módban megjelenített képek, a statikus képek és karakterek stb.



Tipp:


Televíziónézés közben csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.

1.1.2 Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”)

- A Royal Philips olyan termékeket gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek, mint minden elektromos berendezés, általánosságban képesek kibocsátani és fogadni elektromágneses jeleket.
- A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb elve, hogy minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek, és jóval a gyártás időpontjában érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
- A Philips elkötelezte magát amellet, hogy olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem okoznak egészségügyi károsodást.
- A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit használati céljuknak megfelelően használják fel, akkor a termék használata biztonságos a jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
- A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok megalkotásában, mely lehetővé teszi, hogy a Philips további fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.


2 Biztonság

1. A 25 kg-nál nehezebb tévékészülékek felemeléséhez és szállításához két ember szükséges. A tévékészülék nem megfelelő kezelése súlyos sérülést okozhat.
2. Ha a tévékészüléket valamely felületre lehelyezi, ügyeljen, hogy az vízszintes legyen, és bírja el a készülék súlyát.
3. Ha a tévékészüléket falra kívánja felszerelni, akkor a készülék felfüggesztését ne saját maga végezze el. Ezt a műveletet képzett szerelőnek kell elvégeznie. A nem megfelelő felfüggesztés miatt a tévékészülék veszélyessé válhat.
4. A tévékészülék falra szerelése előtt ellenőrizze, hogy a fal elbírja-e a készülék súlyát.
5. Felfüggesztés előtt nem kell az összes csatlakozást létrehozni, de a kábeleket be kell dugni a TV-készülék megfelelő csatlakozóiba.
6. Bárhová helyezi vagy függeszti a tévékészüléket, ügyeljen rá, hogy a levegő szabadon áramolhasson a szellőzőnyílásokon keresztül. Ne helyezze a tévékészüléket zárt területre.
7. Amennyiben a TV-készülék forgótalppal vagy -karral felszerelt, bizonyosodjon meg arról, hogy forgatáskor nincs-e terhelés a tápkábelen. A leterhelt vezeték meglaizthatja a csatlakozásokat, ami meghajlást illetve tüzet okozhat.
8. Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a tévékészülék közelébe.
9. Ne helyezzen vízzel töltött vázát a tévékészülék tetejére vagy közelébe. A készülékbe ömlő víz áramütést okozhat. Ne használja a készüléket, ha víz érte. Azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és ellenőriztesse a készüléket egy tévészerelővel.
10. Ne tegye ki a tévékészüléket vagy a távirányító elemeit közvetlen hőhatásnak, napfénynek, esőnek vagy nedvességnek.

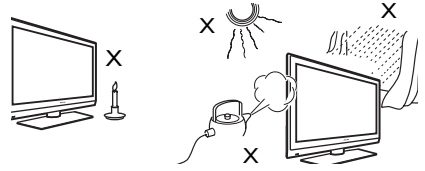

10 – Villámcsapásokkal járó viharos időben biztonsági okokból ne érintse meg a tévékészüléket, tápkábelt, és az antennát.

11. Ne hagyja a készüléket készenléti módban hosszabb ideig. Húzza ki inkább a készülék tápkábelét a fali csatlakozóból.
12. A tápkábelt a dugasznál, ne a vezetéknel fogva húzza ki. Ne használjon kilazult hálózati csatlakozóaljzatot. A csatlakozódugót teljesen dugja be az aljzatba. A laza illeszkedés elektromos kisüléseket okozhat, ami tüzet eredményezhet.

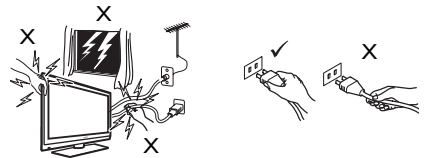

13. Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanarra az elektromos aljzatra. A túl sok készülék túlterhelést okozhat, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet.


2.2 Képernyőápolás


1. A védőréteget csak azután távolítsa el, miután a készüléket véglegesen felszerelte a falra, vagy elhelyezte a tartó állványon, és a csatlakozásokat összedugta. Óvatosan mozgassa!
Megjegyzés: A televízió képernyőjének tisztításához csak a mellékelt puha törülköndőt használja.
2. Ne használjon túlságosan átnedvesített törülköndőt. Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt a TV-készülék tisztításához. Biztonsági okokból a készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
3. Ne érintse, ne nyomja, ne dörgölje, és ne üsse meg a képernyőt kemény tárgygal, mert ez karcolást, horzsolási nyomot vagy a képernyő végleges megrongálódását okozhatja.

3 A televízió kezelőszerveinek és csatlakozóinak áttekintése

3.1 Oldalsó vagy felső szabályzók


Az oldalsó vagy felső szabályozókkal kezelheti a be- és kikapcsolást, a menüt, a hangerőt és programszámokat.

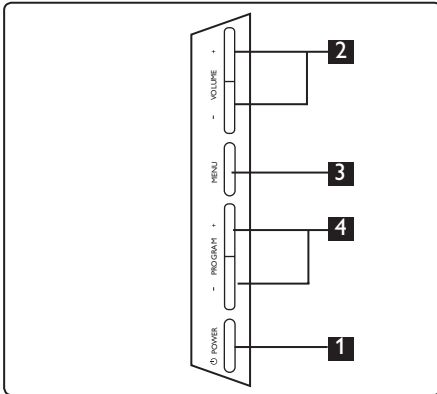


- 1 POWER** (Tápkapcsoló)  : a készülék be- és kikapcsolásához.
⚠ Megjegyzés: A készülék akkor nem fogyaszt áramot, ha a tápkábelt kihúzza a hálózati csatlakozóból.
- 2 VOLUME - / +** (Hangerő - / +): a hangerő szabályozására.
- 3 MENU** (Menü): menük megjelenítése és bezárása. A PROGRAM - / + gombok segítségével kiválaszthatja a menüelemet, míg a VOLUME - / + (Hangerő - / +) gombokkal beléphet a kiválasztott menübe a beállítások elvégzéséhez.
- 4 PROGRAM - / +**: a programok kiválasztásához.


3.2 Csatlakozók a készülék hátlapján

Ezek a csatlakozók a TV-készülék hátlapján találhatóak és lefele néznek

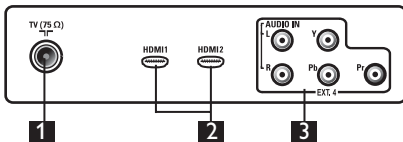


Ezek a csatlakozók a TV-készülék hátlapján találhatóak, és hátrafele néznek.

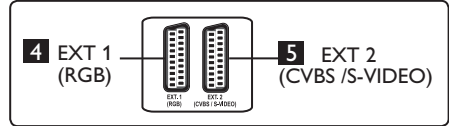


- 1 TV-antenna csatlakozó aljzata:**
Csatlakoztassa az antenna dugaszát a 75 Ω -os  aljzatba.
- 2 HDMI 1 / HDMI 2:** jelátalakító doboz (set-top-box), DVD lejátszó/rögzítő, nagy felbontóképességű berendezés vagy személyi számítógép csatlakoztatásához.
- 3 EXT4 (YPbPr):** hasonló csatlakozóval szerelt DVD, dekóder csatlakoztatásához.
- 4 EXT1 (RGB) és 5 EXT2 (CVBS/ S-VIDEO):** DVD lejátszó/rögzítő, videomagnó vagy ilyen (ún. „scart”) csatlakozóval ellátott dekóder csatlakoztatásához.

3.3 Oldalsó csatlakozók (EXT3)

Ezek a csatlakozók a TV-készülék oldalán találhatóak.

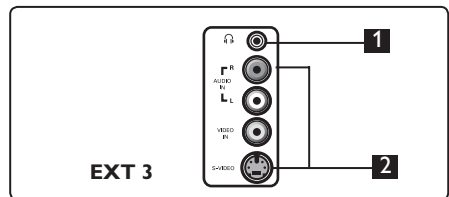

- 1 Fejhallgató**  : ezen az aljzaton keresztül csatlakoztathatja a fejhallgatóját.
- 2 Audio Video:** digitális fényképezőgép vagy videokamera és hasonló eszközök csatlakoztatásához.


4 Első lépések

4.1 Mielőtt elkezdené

Figyelmeztetés: Falra szerelés előtt nem kell az összes csatlakozást létrehozni, de a kábeleket be kell dugni a TV-készülék megfelelő csatlakozóiba.

4.2 Csatlakoztassa az antennát

Dugja be ütközésig az antenna csatlakozódugóját a TV-készülék hátulján a 75 Ω -os antenna csatlakozóba és a fali antenna csatlakozóba.

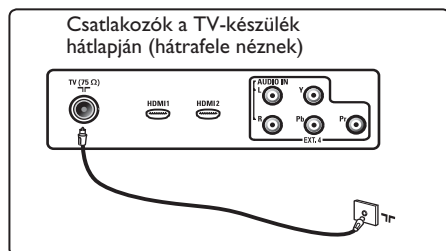

4.3 A tápkábel csatlakoztatása és kihúzása az aljzathól


Figyelmeztetés: Ellenőrizze, hogy az otthonában elérhető hálózati feszültség megfelel-e a TV-készülék hátulján lévő címkén feltüntetett feszültségértéknek.

Figyelmeztetés: (Plazma TV) - FIGYELEM: Ez egy 1. osztályba sorolt berendezés. Ezt a készüléket védőföldeléses csatlakozással ellátott hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni.

Dugja be a tápkábelt a (mellékelve) a TV-készülék hátulján lévő (lefele néző) tápcsatlakozóba, a másik végét pedig a fali csatlakozóba.

Uparivač uređaja na kabelu za napajanje televizora koristi se kao uređaj za isključivanje.


Az elektromos hálózatról való lecsatlakozáshoz húzza ki a kábelt a tévékészülék hátoldalán lévő csatlakozó aljzathoz, vagy a dugaszt a fali aljzathoz.

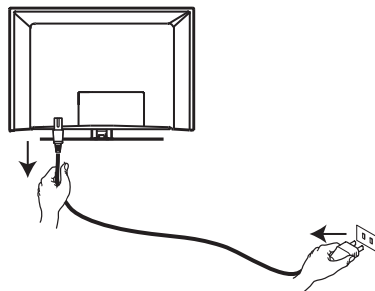

4.4 A TV-készülék bekapcsolása


Televizor se uključuje pritiskom na tipku POWER (NAPAJANJE) s bočne strane. Uključuje se plavi ili zeleni indikator, a nakon nekoliko se sekundi osvjetljava zaslon.

Ako televizijski prijamnik ostane u pričuvnom načinu rada (crveni indikator), pritisnite tipku PROGRAM – / + na bočnim ili gornjim upravljačkim tiskama ili tipku P – / + na daljinskom upravljaču.

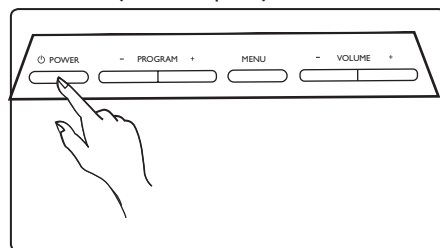




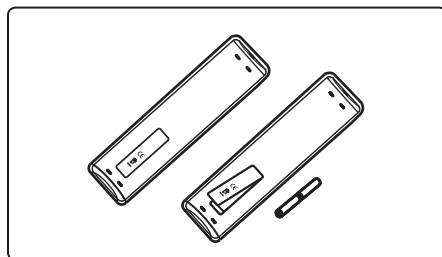


4.5 A távirányító használata


Helyezze be a távirányítóhoz kapott 2 elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a (+) és (-) végek megfelelő társítására (az elemtartó belsejében látható jelekhez).

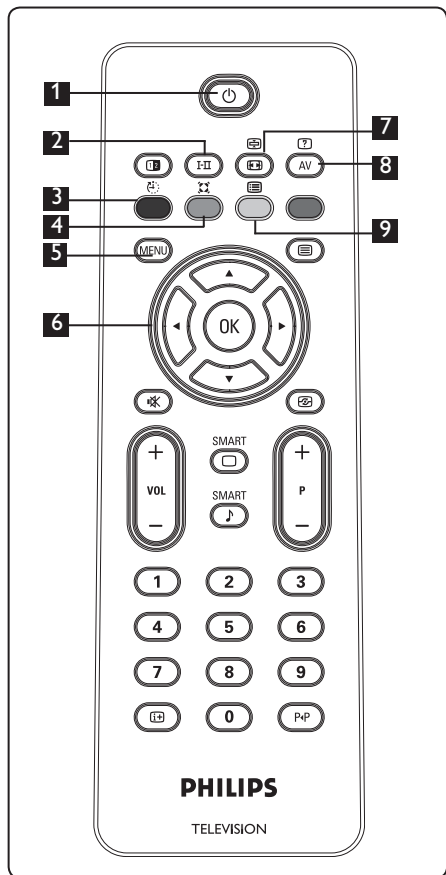


5 A távirányító vezérlőfunkciói







- 1 Készenléti állapot** 
Ezzel kapcsolható a TV-készülék készenléti állapotba. A TV-készülék újbóli bekapcsolásához nyomja meg a   - , **P + / -** vagy  gombot. A TV-készülék bekapcsoláskor az utoljára nézett csatorna látható.


- 2 Hang mód** 
A programhangok módját válthatja **Stereo** és **Nicam Stereo** módból **Mono** vagy **Spacial** módba. Kényelvű programok esetében válassza a **Dual I** vagy **Dual II** lehetőséget. Egy vörös Mono felirat jelenik meg a kényszerített mono hangmód kiválasztásakor.






- 3 „Alvó” állapot** 
A TV-készülék megadott időben készenléti állapotba kapcsolható (lásd 14. oldal).





- 4 Térhangzás** 
A térhangzás effektus be-/kikapcsolása. Sztereó módban ez funkció olyan hatást kelt, mintha a hangszórók távolabb lennének.


- 5 MENÜ** 
A TV menüelemeinek előhívásához vagy bezárásához.









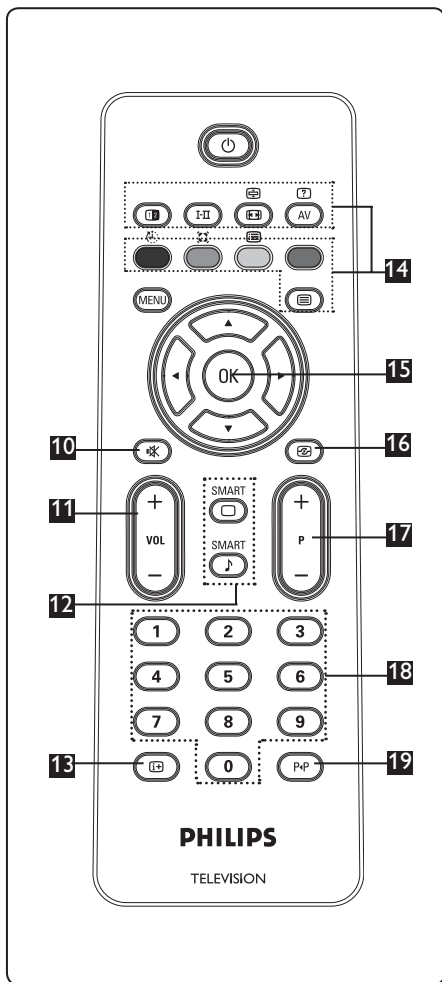

- 6 Kurzor mozgatása fel/le/balra/ jobbra** (   )
Ezzel a 4 gombbal választhatja ki a menüelemeket és végezheti el a beállításokat.

- 7 Képernyőformátum** 
(lásd: 19. oldal).

- 8 AV** 
Forráslista megjelenítése a TV vagy egyéb készülékek kiválasztásához. A forrás kiválasztásához használja a   gombokat, míg az  /  gombbal megerősítheti kiválasztását.


- 9 Programlista** 
Programok listájának megjelenítése/ lezárása A program kiválasztásához használja a   gombokat, az  /  gombbal nézhető a kiválasztott program.



- 10 Némít**  A hang bekapcsolása/kikapcsolása.
- 11 Hangerő (+ VOL –)**
A hangerő szabályozására.
- 12 „Smart” kép/hang**  
Ezzel a gombbal egy sor előre megadott hang- és képbeállítás érhető el (lásd a 18. oldalon).
- 13 Képernyőadatok** 
A kiválasztott TV-csatorna és -program információinak megjelenítése (ha van ilyen).
- 14 Teletext**  TV/RADIO
(Lásd 20-21 oldal).
- 15 OK** 
Megerősítés.
- 16 Aktív vezérlés** 
Automatikusan elvégzi a képbeállítást az optimális képminőség biztosítására, bármilyen jelerősség alatt. (Lásd a 16. oldalon).
- 17 Programok (+ P –)**
Előző vagy következő elérhető csatorna kiválasztása.
- 18 0/9 Numerikus gombok**  / 
A programok közvetlen eléréséhez. Kétszámjegyű programhely esetén, a második számjegyet röviddel az első számjegy után kell megnyomni, az elválasztó vonal eltűnése előtt.
- 19 Előző/Jelenlegi program** 
Az utoljára nézett és a jelenlegi program között válthat.

6 Gyorstelepítés Plug & Play

Amikor TV-készülékét először kapcsolja be, a képernyőn egy menü jelenik meg. Ebben a menüben kell kiválasztania az országot.

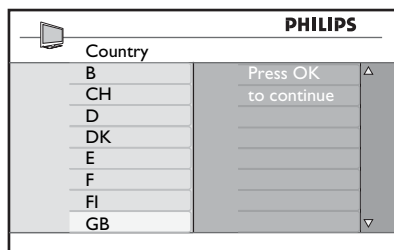

☹ Megjegyzés

Ha ez a menü nem jelenik meg, a csatornák telepítését az Automatikus tárolás módszerrel végezheti el (lásd 9. oldal).

Ha a fenti menü megjelenik, végezze el a következő lépéseket.

- 1 Nyomja meg a ▲ ▼ gombot a távirányítón az ország kiválasztásához. Ha az ország nincs a listán, válassza a következőt:“. . .”. Nézze meg az “Országok referenciatáblázatát” a 33. oldalon.



- 2 Nyomja meg a ► / (OK) gombot, hogy továbblépjen a Nyelv módba és válassza ki a nyelvet a ▲ ▼ gombok segítségével.

- 3 A keresés elindításához nyomja meg az ► / (OK) gombot. A keresés automatikusan elindul. A készülék tárolja az elérhető programokat. Ez néhány percig tartó művelet. A képernyőn ilyenkor a keresés állapota és a talált programok száma látható.

Fontos

A keresésből való kilépéshez vagy a megszakításhoz nyomja meg a (MENU) gombot. Ha a keresést az automatikus tárolás fázisában szakítja meg, nem minden csatorna fog eltárolódni. Ha azt szeretné, hogy minden programot tároljon a rendszer, az automatikus keresést előlről kell kezdenie.

☹ Megjegyzés

ATS (automatikus hangolási rendszer) funkció

Ha az adóállomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a telepítés befejeződött. Ellenkező esetben használhatja a **Sort (Rendezés)** menüt a programok egyéni preferenciák szerinti számozásához.


ACI (automatikus csatornatelepítés) funkció

Ha a rendszer ACI szolgáltatást nyújtó kábelhálózatot vagy tévécsatornát érzékel, egy programlista jelenik meg. ACI szolgáltatás nélkül a csatornák számozása az ön által választott ország- és nyelvbéállítás szerint alakul. A csatornák számozását a Sorrend menüben módosíthatja.

7 Automatikus tárolás

A csatornák automatikus tárolása előtt válassza ki az országot és a nyelvet.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat többször egymás után a Telepítés kiválasztásához, majd az **▶ / OK** gombot a Telepítés menübe való belépéshez.

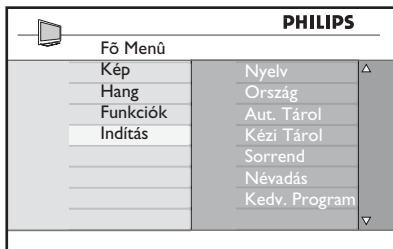

- 3 Nyomja meg a **▶** gombot a **Nyelv** módra való belépéshez.
- 4 A **▲ ▼** gombokkal válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **▶ / OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- ☰ **Megjegyzés:** A **Nyelv** és **Ország** kiválasztása csak TV módban végezhető el. Ha a készülék nem TV módban működik (EXT), nyomja meg a gombot a forráslista megjelenítéséhez. Válassza a **TV** lehetőséget a **AV** gombokkal és megerősítéshez nyomja meg az **▶ / OK** gombot.
- 5 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 6 Válassza az **Ország** lehetőséget a **▲ ▼** gombokkal, az ország kiválasztásához. Ha az ország nincs a listán, válassza a “. “. Nézze meg az “Országok referenciatáblázatát” a 33. oldalon.

- 7 Megerősítéshez nyomja meg az **▶ / OK** gombot. Most már továbbléphet a csatornák automatikus tárolásához.
- 8 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 9 A **▲ ▼** gombokat egymás után többször megnyomva kiválaszthatja az **Automatikus tárolás** lehetőséget, majd az **▶ / OK** gombbal indíthatja a csatornák keresését. A készülék tárolja az elérhető programokat. Ez néhány percig tartó

Fontos

A keresésből kiléphet, vagy azt megszakíthatja, ha a **MENU** gombot ismételten megnyomja. Ha keresését az automatikus tárolás közben szakítja meg, a program nem ment el minden csatornát. Az összes csatorna tárolásához a keresést újra futtatni kell.

☰ Megjegyzés


Ha véletlenül vagy valamilyen okból olyan nyelvet választott, melyet nem ért, a megfelelő nyelvet a következő lépésekkel állíthatja be:

- Nyomja meg a **LIST** gombot a menü képernyőről való kilépéshez.
- Nyomja meg a **MENU** gombot.
- Nyomja meg a **▼** gombot többször egymás után és válassza ki a negyedik elemet a menüből.
- Nyomja meg kétszer a **▶** gombot.
- Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat a megfelelő nyelv kiválasztásához.
- Megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.
- Nyomja meg a Menü gombot a menüből való kilépéshez.


8 Kézi Tárol

Ebben a menüben egyesével tárolhatja el a programokat.


- 1 Nyomja meg a **(MENU)** gombot.
- 2 A **▲ ▼** gombbal válassza ki az **Indítás** menüt, majd nyomja meg az **▶ / (OK)** gombot a belépéshez.

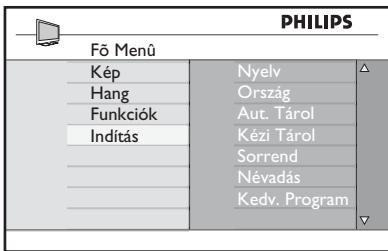

- 3 A **▼** gombbal válassza a **Kézi Tárol** lehetőséget, majd nyomja meg a **▶ / (OK)** gombot a belépéshez.

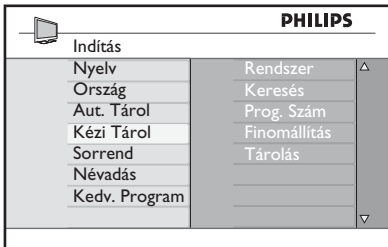

- 4 A **▲ ▼** gombokkal válassza ki azokat az elemeket a manuális beállítás menüben, amelyeket módosítani vagy aktiválni kíván.

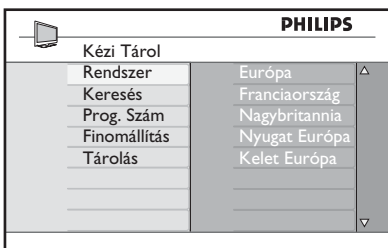

5 Rendszer:

A **▲ ▼** gombokkal válasszon: **Európát** (automatikus érzékelés*) **Franciaországot** (LL' szabvány) **Egyesült Királyságot** (I szabvány), **Nyugat-Európát** (BG szabvány), az **Kelet-Európát**(DK szabvány).

A kiválasztott rendszer megerősítéséhez nyomja meg az **▶ / (OK)** gombot.

6 Keresés:

Nyomja meg a **▶** . gombot. A keresés megkezdődik. Ha a rendszer programot talál, a keresés megáll, és a program neve megjelenik (ha elérhető). Lépjen tovább. Ha ismeri a keresett program frekvenciáját, azt közvetlenül is beírhatja az **(0) - (9)** gombokkal.

7 Prog. Szám:

Írja be a kívánt számot a **(0) - (9)** vagy a **▲ ▼** gombokkal.

8 Finomállítás:

Ha a vétel minősége nem kielégítő, állítsa be a **▲ ▼** gombokkal.

9 Tárolás:

A változások mentéséhez nyomja meg a **▶ / (OK)** gombot. A rendszer eltárolja a programot.






10 Ismétlje meg a **6** - **9** lépéseket minden egyes programmal, amelyet el kíván tárolni


11 Az előző menühöz a **◀** gombbal térhet vissza.




12 A menüből a **(MENU)** gombbal léphet ki.


9 Programsorrend

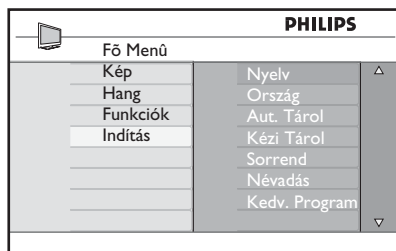


A Sort (Rendezés) szolgáltatás lehetővé teszi az adott állomás programszámának módosítását.


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A  /  gombbal válassza az **Indítás** menüt, majd  /  gombbal lépjen be a menübe.



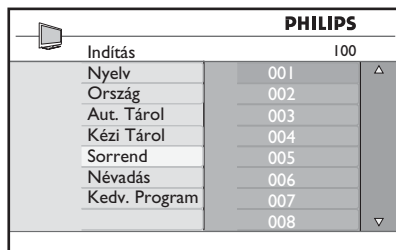


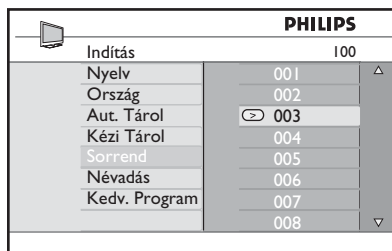
- 3 A  gombbal válassza a **Sorrend** lehetőséget, majd a  /  gombbal lépjen be.



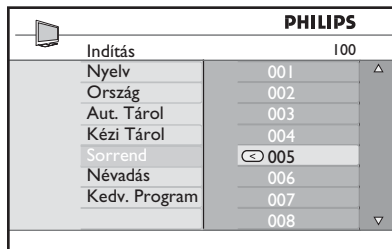

- 4 A  /  gombokkal válassza ki azt a programszámot, amelyet módosítani kíván, majd a  gombbal lépjen be a rendező módba (a nyílkurzor ekkor bal felé mutat).



- 5 A  /  gombokkal válassza ki az új programszámot, majd a  gombbal nyugtázza (a nyíl jobb felé mutat, a rendezés befejeződött).




- 6 Ismétlje meg a **4** - **5** lépéseket minden olyan programszámmal, amelyet módosítani szeretne.
- 7 Az előző menübe a  gombbal térhet vissza.
- 8 A menüből a  léphet ki.


10 Csatormák névadása

Szükség esetén a TV-csatornát tetszése szerint elnevezheti


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲ / ▼** gombbal válassza az **Indítás** menüt, majd a **▶ / OK** gombbal lépjen be a menübe.

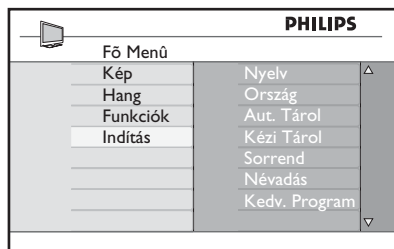

- 3 A **▼** gombbal válassza a **Névadás** lehetőséget, és a **▶ / OK** gombbal lépjen be a menübe.

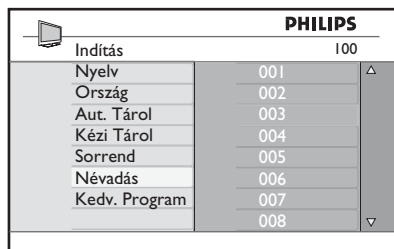

- 4 Nyomja meg a **▲ ▼** gombot az átnevezendő csatorna kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a **▶** gombot az első névkijelzési terület áthelyezéséhez
- 6 A **▲ ▼** gombokkal válassza ki a karaktereket, (maximum 5). A névmezőben a **◀ ▶** gombokkal mozoghat.

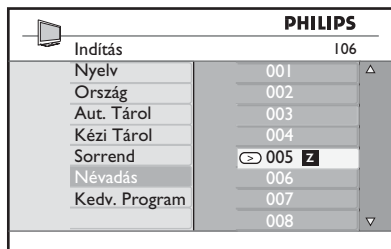


- 7 Nyomja a **▶ / OK** gombot addig, amíg a név meg nem jelenik a képernyő jobb felső sarkában. A nevet a rendszer elmentette.
- 8 Az előző menübe a **◀** gombbal térhet vissza.
- 9 A menüből a **MENU** léphet ki.

11 A kedvenc programok kiválasztása


A szolgáltatás segítségével átugorhatja a ritkábban nézett csatornákat, így lehetősége nyílik, hogy csak a kedvenc programjai között tallózzon.

☹ Megjegyzés: Ha egy programot átugrott, azt a P - / + gombbal már nem érheti el. Az átugrott program csak a 0 - 9 számbillentyűkkel érhető el.


- 1 Nyomja meg a **(MENU)** gombot.
- 2 Nyomja meg a **▲ / ▼** gombokat többször egymás után a **Telepítés** kiválasztásához, majd az **▶ / (OK)** gombot a **Telepítés** menübe való belépéshez.

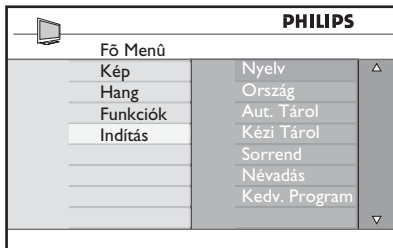

- 3 Nyomja meg a **▼** gombot a **Kedv. Program** kiválasztásához, majd az **▶ / (OK)** gombot a **Kedv. Program** listába történő belépéshez.
- 4 A **▲ / ▼** gombokkal navigáljon az átugrani kívánt programhoz.

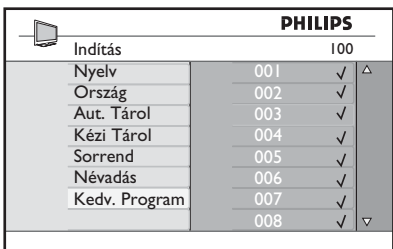

- 5 A program átugrásához nyomja meg az **▶ / (OK)** gombot. A menü mellett jobb oldalt látható **✓** jel eltűnik, így jelezve, hogy a programot ezentúl átugorja.

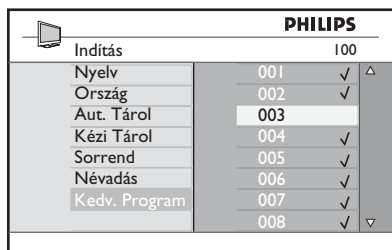

- 6 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a **(MENU)** gombot.

* Tipp






- Az átugrott programok kedvencek közé történő visszaállításához ismétlje meg az **1 - 3** lépést.
- A **▲ / ▼** gombokkal navigáljon a kedvencek listájába visszaállítandó átugrott programhoz.
- Nyomja meg az **▶ / (OK)** gombot a program visszaállításához. A **✓** jel ismét megjelenik, jelezve, hogy a program visszakérült a kedvencek közé.


12 Szolgáltatások





12.1 Időzítő


Szükség esetén a TV-csatornát tetszése szerint elnevezheti.

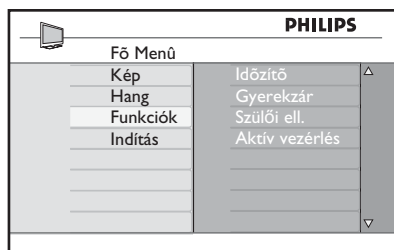



A Timer (Időzítő) funkcióval beállíthatja, hogy a TV-készülék adott időben egy másik csatornára váltson, miközben az egyik csatornát nézi. Szintén e funkció segítségével a TV-készülék a meghatározott időben készenléti állapotból automatikusan bekapcsol, így ébresztőóráként is használható. Az időzítő funkció aktív állapotának fenntartásához a készüléket nem szabad kikapcsolni. A készülék kikapcsolásával az időzítő is kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A   gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az  /  gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.

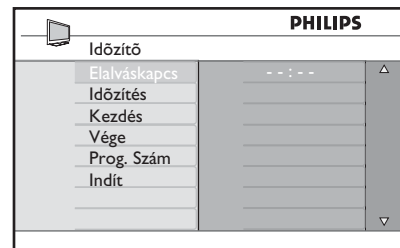

- 3 A Timer (Időzítés) menübe az  /  gombbal léphet be.
- 4 A menüpontokat a   gombokkal választhatja ki.



- 5 Az időzítő beállításához használja a , , ,  gombokat vagy a **0-9** számbillentyűket.

Elalváskapcs : ezzel állíthatja be, hogy a készülék mennyi idő elteltével kapcsoljon készenléti állapotba.
A funkciót a **Ki** lehetőséggel kapcsolhatja ki.

Megjegyzés

A fenti időzítési funkciónál a beállított időtartam utolsó percében egy visszazámláló óra jelenik meg a képernyőn. A készülék készenléti állapotba való kapcsolását ilyenkor leállíthatja, ha megnyomja bármelyik gombot a távirányítón.

Időzítés : írja be a pontos időt.


Kezdés : írja be a kezdés időpontját.

Leállási időpont : írja be a készenléti állapotba kapcsolás időpontját.

Prog. Szám : adja meg a csatorna számát, amelyet az ébresztéshez kíván használni.

Indít : ezek a beállítások a következők:


- **Egyszer**, egyetlen riasztáshoz
- **Naponta**, minden napos riasztáshoz,
- **Ki** a visszavonáshoz.

- 6 Nyomja meg a  gombot a távirányítón a készülék készenléti állapotba kapcsolásához. A TV a beprogramozott időpontban automatikusan bekapcsol. Ha a TV-készüléket bekapcsolt állapotban hagyja, a készülék a **Kezdés** csatornát vált, majd a **Leállási** készenléti állapotba kapcsol.


12.2 Szülői ell.

A **Szülői ell.** funkció lehetővé teszi a csatornák lezárását, mellyel elkerülhető, hogy a gyerekek bizonyos programokat nézhessenek.


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲ ▼** gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az **▶ / OK** gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.

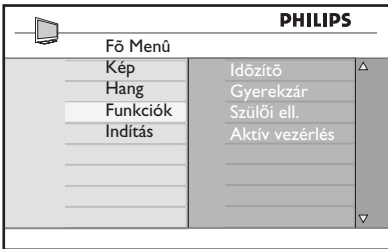

- 3 A **▲ ▼** gombokkal keresse meg a **Szülői ell.** menüt, majd az **▶ / OK** gombot megnyomva lépjen be a **Szülői ell.** menübe.

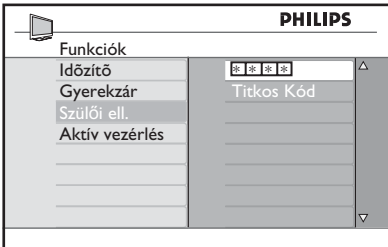

- 4 Írja be a **0-9** gombok segítségével a **0711** hozzáférési kódot. Az „Hibás” üzenet jelenik meg. Írja be még egyszer a **0711** kódot.
- 5 A készülék ekkor kéri a kód módosítását. A **0-9** gombok segítségével adja meg, majd hagyja jóvá az új kódot. A kód jóváhagyása után megjelenik a **Szülői ell.** menü.

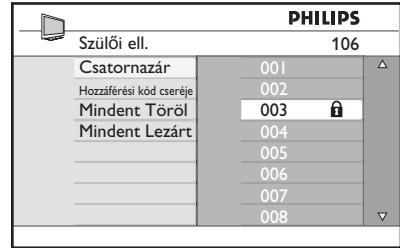

A **Szülői ell.** menüben használja a **▲, ▼, ◀, ▶**, illetve **0-9** és **MENU** gombokat a Gyerekzár funkciókhoz való hozzáféréshez, illetve azok aktiválásához.

A beállítások leírása:

Lezárt Progr.

Meghatározott csatorna lezárása. Nyomja meg a **▶** gombot a **Lezárt Progr.** módba való belépéshez, majd a **▲ ▼** gombokkal válassza ki a lezárni vagy feloldani kívánt programot. A **◀ ▶** gombokkal zárja le, vagy oldja fel a kiválasztott programot. A lezárt csatorna mellett kulcs **🔒** szimbólum jelenik meg. A **Lezárt Progr.** módból a **Szülői ell.** menübe a **MENU** gombbal térhet vissza.

Átkódolás

A **0-9** gombok segítségével adja meg az új négyjegyű kódot, majd újra beírva hagyja jóvá.

Mindent Töröl

Nyomja meg a **▶** gombot az összes lezárt csatorna feloldásához.

Mindent Lezárt

Nyomja meg a **▶** gombot az összes csatorna lezárásához.


⚠ Figyelem

Ha bekapcsolja a TV-készüléket és egy olyan programot választ, melyet korábban lezárt, a kiválasztott csatornába történő belépéshez meg kell adni a hozzáférési kódot. A lezárt csatorna feloldásához lépjen be a **Lock Program (Gyerekzár)** menü alatt a **Szülői ell.** menübe, majd nyomja meg a **◀ ▶** gombokat (a lakat **🔒** szimbólum eltűnik).

12.3 Gyerekzár

A TV-készülék oldalsó vezérlőgombjai is lezárulnak, ha a **Gyerekzár** menüben a **Be** lehetőséget választja. A távirányítót el kell rejtenie a gyerekek elől, hanem szeretné, hogy a TV-t nézzék.

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az / gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.
- 3 Nyomja meg a gombot a **Gyerekzár** kiválasztásához, majd az / gombot a **Gyerekzár** módba való belépéshez.

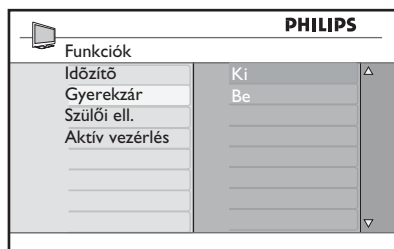

- 4 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a gombokkal választhatja ki.
- 5 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a / gombot a **Be** vagy **Ki** lehetőségek aktiválásához vagy deaktiválásához.
- 6 Az előző menübe a gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a gombot.

12.4 Aktív vezérlés

Az optimális képminőség biztosítására bármilyen jelerősség mellett automatikusan elvégzi a képbeállítás.

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az / gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.
- 3 Nyomja meg a gombot a **Active Control (Aktív vezérlés)** kiválasztásához, majd az / gombot a **Active Control (Aktív vezérlés)** módba való belépéshez.





- 4 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a gombokkal választhatja ki.
- 5 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a / gombot az **Be** vagy **Ki** lehetőségek aktiválásához vagy deaktiválásához.
- 6 Az előző menübe a gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a gombot.

13 Kép- és hangbeállítások

A képet és a hangot a **Kép** és **Hang** menüben állíthatja be.

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 A **▲ ▼** gombokkal válassza ki a **Kép** vagy **Hang** menüt.
- 3 A **Kép** vagy **Hang** menübe az **▶ / OK** gombbal léphet be.

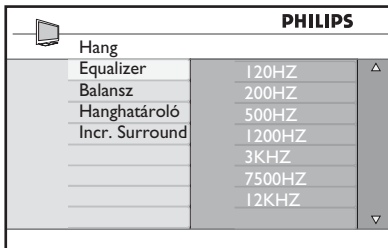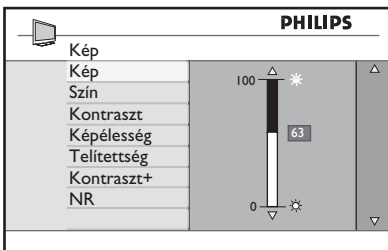

- 4 A **▲ ▼** gombokkal válasszon ki egy **Kép** vagy **Hang** beállítást.
- 5 A **Kép** vagy **Hang** beállításokhoz az **▶ / OK** gombbal léphet be.
- 6 A **Kép** vagy **Hang** beállításokat a **▲ ▼** gombokkal végezheti el.
- 7 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 8 A menüből történő kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

A Picture settings (Képbeállítások) menü leírása:

Fényerő : a kép fényerejét módosítja.

Szín : a színek intenzitását változtatja meg.

Kontraszt : a világos és sötét részek közötti különbség mértékét adja meg a TV-készülék kontraszt tartományán belül.

Képelesség : az élességi szintet növeli vagy csökkenti a részletek minőségének javításához.

Telítettség : a színbeállításokat a következőképpen módosítja: Cool (Hűvös) – kékes kép, Normál – kiegyensúlyozott kép vagy Warm (Meleg) – vöröses kép.

Kontraszt+ : A TV-készülék kontraszt tartományát növeli. A funkció aktiválásához válassza az **Be** lehetőséget

NR: a gyengébb jel miatt "zajos" képet (apró pontok) javítja fel. A funkció aktiválásához válassza a **Be** opciót.

A Sound settings (Hangbeállítások) menü leírása:

Equalizer : a hangszínt szabályozza.


Balansz : hangkiegyenlítés a jobb oldali és bal oldali hangszórókon.

Hanghatároló : ezzel a funkcióval korlátozhatja a hirtelen hangfelerősödéseket pl. egy műsort követő reklámblokk alatt.

Incr. Surround: választhat az Incredible Surround (Hihetetlen térhangzás) és a Sztereo módok, valamint a Mono és Térhangzás módok közül (Mono üzemmódban).

14 A kép és hang alapbeállítások használata


A kép **alapbeállítás** funkció öt beállítási lehetőséget kínál: **Gazdag**, **Természetes**, **Lágy**, **Multimédia** és **Egyéni**.


A SMART  gombot nyomogatva kipróbálhatja a beállításokat, és kiválaszthatja az Önnek leginkább tetszőt



Figyelem : Az Egyéni beállításnál a főmenü Kép menüjében megadott beállítások szerepelnek. Ez az egyetlen módosítható „Smart” képbeállítási funkció. Ebben a módban az összes többi beállítás a könnyebb kezelhetőség érdekében gyári beállítás.

A hang **alapbeállítás** funkció négy beállítási lehetőséget kínál: **Film**, **Zene**, **Beszéd** és **Egyéni**.

A SMART  gombot nyomogatva kipróbálhatja a beállításokat, és kiválaszthatja az Önnek leginkább tetszőt.

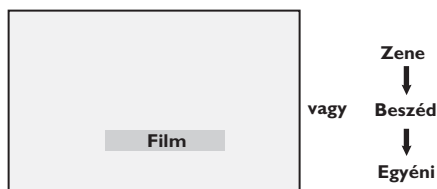

Megjegyzés: A **Egyéni** beállítás azonos azzal, amit a főmenü hang menüjében állít be. A Kép/hang beállítások közül ez az egy változtatható, a többi a gyártó állítja be.

A képbeállítások leírása

Gazdag : Fényes és éles kép, különösen alkalmas nagyon világos környezetbe vagy a készülék minőségének bemutatására jó minőségű források esetén.

Természetes: Normál szobai körülmények és vételi viszonyok esetén ideális.

Lágy : Rossz minőségű jel esetén hasznos. Nappaliban is alkalmas beállítás.

Multimédia : Grafikus alkalmazásoknál ideális.

Egyéni : A saját igényei szerint állíthatja be a képminőséget.

A hangbeállítások leírása


Színház : Az élményt helyezi előtérbe (mély- és magashang-kiemelés).


Zene : A mélyhangokat emeli ki (mélyhangkiemelés).

Beszéd : A magashangokat emeli ki (magashang-kiemelés).

Egyéni : A saját igényei szerint állíthatja be a hangminőséget.


A műsorok 16:9 (szélesvásznú) vagy 4:3 (hagyományos) formátumúak lehetnek. A 4:3 formátumú képeknél a képernyő jobb és bal szélén egy fekete sáv látható. A képernyő formátumának beállítási funkciói lehetővé teszik a képernyőn megjelenő kép optimalizálását.

A  gomb többször egymás után történő megnyomásával válthat a különböző képernyőformátumok között, kiválasztva a leginkább megfelelőt.

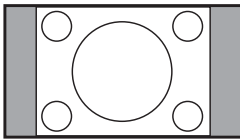


4:3 ⇅

A kép 4:3 formátumban jelenik meg, és a képernyő mindkét oldalán egy üres, fekete sáv látható.

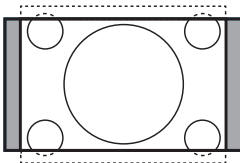


14:9
képfarmátum
⇅

A kép 14:9 formátumúra nő, és a képernyő mindkét oldalán egy vékony üres, fekete sáv látható. A kép aljából és tetejéből egy kevés hiányzik.

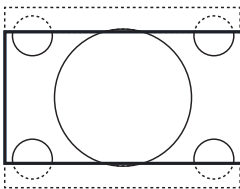


16:9
képfarmátum
⇅

A kép 16:9 formátumúra nő. Ezt a formátumot akkor javasolt használni, amikor olyan képeket jelenít meg, melyek felül és alul fekete sávokkal rendelkeznek (levélszekrény formátum). A kép aljából és tetejéből nagyobb rész hiányzik.

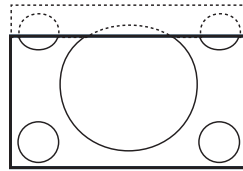


Nagy Felirat ⇅

Ez a mód a 4:3 formátumú képek megjelenítésére alkalmas, a képernyő teljes felületét használja, miközben a feliratozás is jól látható. A kép tetejéből egy kevés hiányzik.

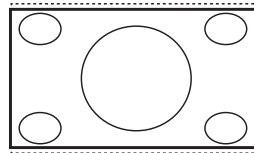

Szuperszéles ⇅

Ez a mód a 4:3 formátumú képek megjelenítésére alkalmas, a képernyő teljes felületét használja, miközben a képek széleit megnagyítja.

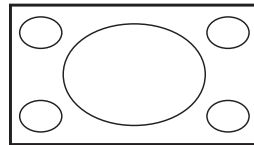


Szélesvásznú

A kép az eredeti 16:9 formátumú eredeti méreteiben jelenik meg.


Megjegyzés

Ha a 4:3 formátumú képet ebben a módban jeleníti meg, a kép vízszintesen megnyúlik.

A teletext az egyes csatornák által sugárzott információs rendszer, mely újsággént olvasható. A teletexten keresztül ezen kívül hallási zavarokkal küzdők vagy a közvetítés szinkronnyelvét nem értő személyek számára különféle feliratok érhetők el (kábelhálózatoknál, szatellit csatornáknál stb.).

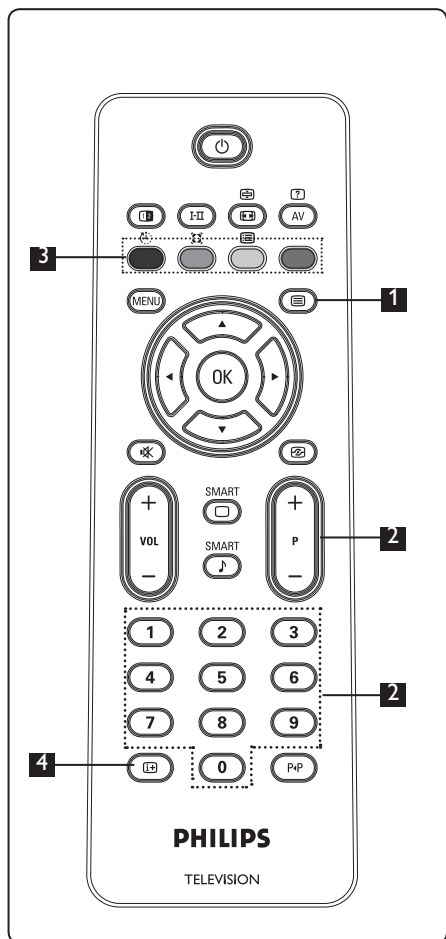

1 Teletext Be/Ki

Nyomja meg ezt a gombot a teletext megjelenítéséhez. Megjelenik a tartalom megjelenítő oldal az elérhető elemek listájával. Minden elem a megfelelő 3 számjegyű oldalszámmal rendelkezik. Ha a nézett csatorna nem közvetít teletextet, a 100 jelzés jelenik meg, és a képernyő üres marad. A teletextből a  gomb újbóli megnyomásával léphet ki.

2 Oldal kiválasztása


Adja meg a megfelelő oldal számát a **0-9** vagy **P - / +** gombokkal. Példa: ha a **120.** oldalt kívánja megtekinteni, írja be a **120.**-at. A szám a képernyő bal felső sarkában jelenik meg. A keresett oldal elérésekor a számláló leáll, és megjelenik a kívánt oldal. Másik oldal megtekintéséhez ismételje meg ezt a műveletet. Ha a számláló tovább folytatja a keresést, ez azt jelenti, hogy az adott oldalt nem közvetítik. Ilyen esetekben válasszon másik számot.

3 Közvetlen hozzáférés ez elemekhez

A képernyő alján különféle színes felületek láthatók. A 4 színes gombbal közvetlenül is elérheti az elemeket a megfelelő oldalon. Ha az illető elem még nem elérhető, a színes felületek villognak.

4 Tartalomjegyzék

Ezzel a lehetőséggel visszatérhet a tartalomra (általában a 100. oldal vagy a főcímek listája).

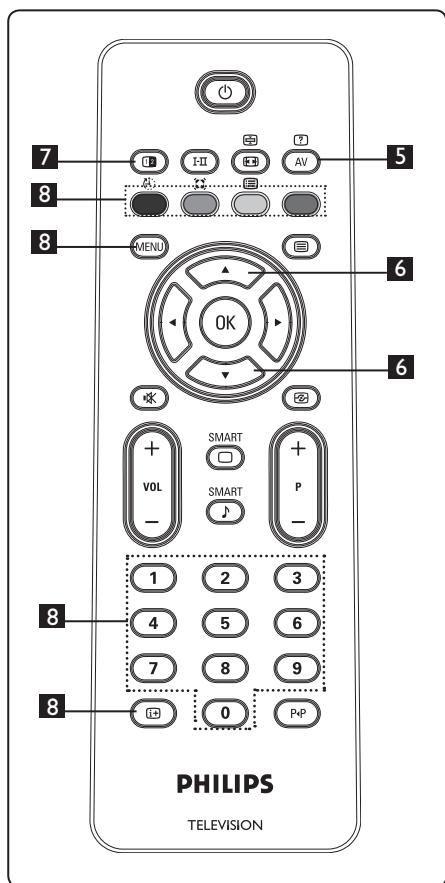





5 Rejtett információk

Rejtett információk megjelenítésére használhatja: pl. játékok vagy rejtvények megoldásai.


6 Oldal nagyítása

Segítségével kinagyíthatja az oldalt alját vagy tetejét. A gomb újbóli megnyomása az oldalt visszaállítja eredeti méretűre.

7 Kép/Teletext






- Nyomja meg a  gombot.
- A  gombot megnyomva a Teletext a képernyő jobb oldalán, a normál kép pedig a képernyő bal oldalán jelenik meg.
- A teljes képernyős teletext módba a  gombbal térhet vissza.
- A teljes képernyős normál módba a  gombbal térhet vissza.

8 Favourite pages (Kedvenc oldalak)


 **Megjegyzés:** csak RF analóg módban érhető el.

A képernyő alján megjelenített színes felületek normál alkalmazása helyett elmenthet 4 kedvenc oldalt az első 40 csatorna egyikén, melyeket a színes (vörös, zöld, sárga, kék) gombokkal hívhat elő. A beállítás után ezek az oldalak alapértelmezett módon kedvencként jelennek meg, valahányszor a teletextet elindítja.

A kedvencek tárolásához végezze el az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a  gombot a kedvenc oldal módra történő váltáshoz.
- A / gombokkal adja meg a kedvencként elmenteni kívánt teletext oldalt.
- Nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa nyomva a kiválasztott színes gombot. A készülék tárolja az oldalt.
- Ismétlje meg a 2–3 lépéseket a többi színes gombbal.
- A kedvenc oldal menüből a  gombbal léphet ki. Teletext módból a  gombbal léphet ki,

Megjegyzés

A kedvenc oldalak törléséhez nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

17 A készülék használata számítógépes monitorként


TV-készülékét számítógépes monitorként is használhatja. **ⓘ Megjegyzés:** A számítógéphez kizárólag a **HDMI** csatlakozón keresztül csatlakozhat. A készülék a **VGA** csatlakozást nem támogatja.

17.1 A számítógépes berendezés csatlakoztatása

Fontos

Ha a TV-készülékét számítógépes monitorként kívánja használni, tegye a következőket.

- 1 Csatlakoztassa számítógépe DVI kimenetét a TV-készülék **HDMI 1** vagy **HDMI 2** csatlakozójához. Alkalmazzon HDMI–DVI kábelt, ha a DVI kimenetet használja.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a számítógép audio dugaszához, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóihoz (**EXT3**).
- 3 Nyomja meg az **(AV)** gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd a **▲ ▼** gombokkal válassza ki a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** forrást.

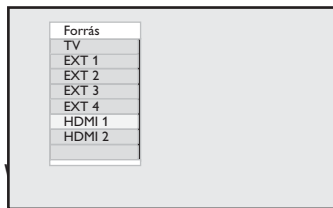

- 4 A kiválasztott forrásra az **▶ / (OK)** gombbal válthat át.

17.2 TV-készülék beállításainak vezérlése csatlakoztatott számítógéppel.


- 1 Nyomja meg a **(MENU)** gombot, a főmenü megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat a **Kép, Hang, Funkciók** kiválasztásához, majd az **▶ / (OK)** gombot a kiválasztott menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a **▲ ▼** gombot a beállítások menü kiválasztásához, majd a **◀ ▶** gombbal végezze el, vagy válassza ki a beállításokat.
- 4 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 5 Kilépéshez nyomja meg a **(MENU)** gombot.

Kép menü

- A kép menübe a következő elemek tartoznak: **Fényerő, Kontraszt, Colour Telítettség, Kontraszt+, Vízsint. eltol.** és **Függőleges eltol.**
- A **Vízsint. eltol.** és a **Függőleges eltol.** funkciók kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Kép menüjében már láthatta (17. oldal).
- A **Vízsint. eltol.** funkció lehetővé teszi a kép vízszintes helyzetének beállítását. A **Függőleges eltol.** funkció a kép függőleges helyzetének beállítását teszi lehetővé.

Funkciók menü

- A **Funkciók** menü a **Válasz. Üzem mód** és a **Formátum** funkciókat tartalmazza.
- Ha a csatlakoztatott számítógép támogatja a **480p** vagy **720p** felbontást, a **Válasz. Üzem mód** elem a **Funkciók** menüből is elérhető. Ez lehetővé teszi a számítógépes és **HD** mód közül történő választást.
- A **Formátum** funkció ugyanúgy működik, mint a TV-készülék képernyőformátumai (lásd: 19. oldal).

 **Megjegyzés** : Amikor HDMI-t használ a számítógép csatlakoztatásához, előfordulhat, hogy először nem működik tökéletesen. Ezen általában lehet javítani azzal, hogy a TV-készülékhez csatlakoztatott berendezés felbontását vagy beállításait módosítja. A képernyőn egyes esetekben egy párbeszédablak jelenhet meg, melyen a televíziózás folytatásához meg kell nyomni az „OK” gombot. A megfelelő módosítások elvégzéséhez kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszköz használati útmutatóját.


18 A TV műsort HD (Nagy felbontású) módban is nézheti

A HD (High Definition – Nagy felbontású) mód tisztább és élesebb képet eredményez, ha nagy felbontású jelek létrehozására alkalmas HD berendezést használ.

18.1 A HD berendezés csatlakoztatása

Fontos: Ha a TV-készüléket HD módban kívánja használni, tegye a következőket.

- 1 Csatlakoztassa HD berendezése HDMI vagy DVI kimenetét a TV-készülék **HDMI 1** vagy **HDMI 2** csatlakozójához. Alkalmazzon DVI–HDMI kábelt a DVI kimenetet használathoz. Ha a HD berendezés rendelkezik komponens video kimenetekkel (Y, Pb, Pr), azokat is csatlakoztathatja a TV-készülék megfelelő komponens video bemeneteihez (EXT4).
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a HD berendezés audio aljzatához, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóihoz (**EXT3**).
- 3 Nyomja meg az **AV** gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd a **▲ ▼** gombokkal válassza ki a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** forrást.

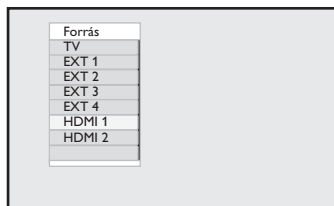

- 4 A kiválasztott forrásra az **▶ / OK** gombbal válthat át.

18.2 TV-készülék beállításainak vezérlése HD módban

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot, a főmenü megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat a **Kép, Hang, Funkciók** kiválasztásához, majd az **▶ / OK** gombot a kiválasztott menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a **▲ ▼** gombot a beállítások menü kiválasztásához, majd a **◀ ▶** gombbal végezze el, vagy válassza ki a beállításokat.
- 4 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 5 Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

Kép menü

- A kép menübe a következő elemek tartoznak: **Fényerő, Szín, Kontraszt, Képelesség, Telítettség, Kontraszt+, Vízszint. eltol.** és **Függőleges eltol.**
- A **Vízszint. eltol.** és a **Függőleges eltol.** funkciók kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Picture (Kép) menüjében már láthatta (17. oldal).
- A **Vízszint. eltol.** funkció lehetővé teszi a kép vízszintes helyzetének beállítását.
- A **Függőleges eltol.** funkció a kép függőleges helyzetének beállítását teszi lehetővé.

Hang menü

- A Hang menü a **Equalizer, Balansz, Hanghatároló** és „**Incredible surround**” funkciókat tartalmazza, melyek ugyanúgy működnek, mint ahogy azt a TV-készülék Sound (Hang) menüjében már láthatta (17. oldal).

Funkciók menü

- A Funkciók menühöz az **Időzítő, Gyerekzár, Szülői ell., Válasz. Üzem mód** és az **Active Control (Aktív vezérlés)** funkciók tartoznak. A Mode Selection (Mód kiválasztása) kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Sound (Hang) menüjében már láthatta (14–16. oldal).
- Ha a csatlakoztatott számítógép támogatja a **480p** vagy **720p** felbontást, a **Válasz. Üzem mód** elem a Funkciók menüből is elérhető. Ez lehetővé teszi a számítógépes és **HD** mód közül történő választást.

☹ Megjegyzés

Ez a Philips TV-készülék HDMI kompatibilis. Ha a kép nem jó, állítsa át a video formátumot az eszközön (DVD lejátszó, kábeles set-top box, stb.) valamilyen szabvány formátumra. Például, DVD lejátszónál válassza a 480p, 576p, 720p vagy 1080i formátumot.

Ez nem a TV-készülék hibája.

18.3 Támogatott formátumok

HD formátum


480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i 1080p (csak 47” LCD TV-k esetében).

SD formátum

480i, 576i

19 Külső eszközök csatlakoztatása


19.1 Csatlakozások áttekintése

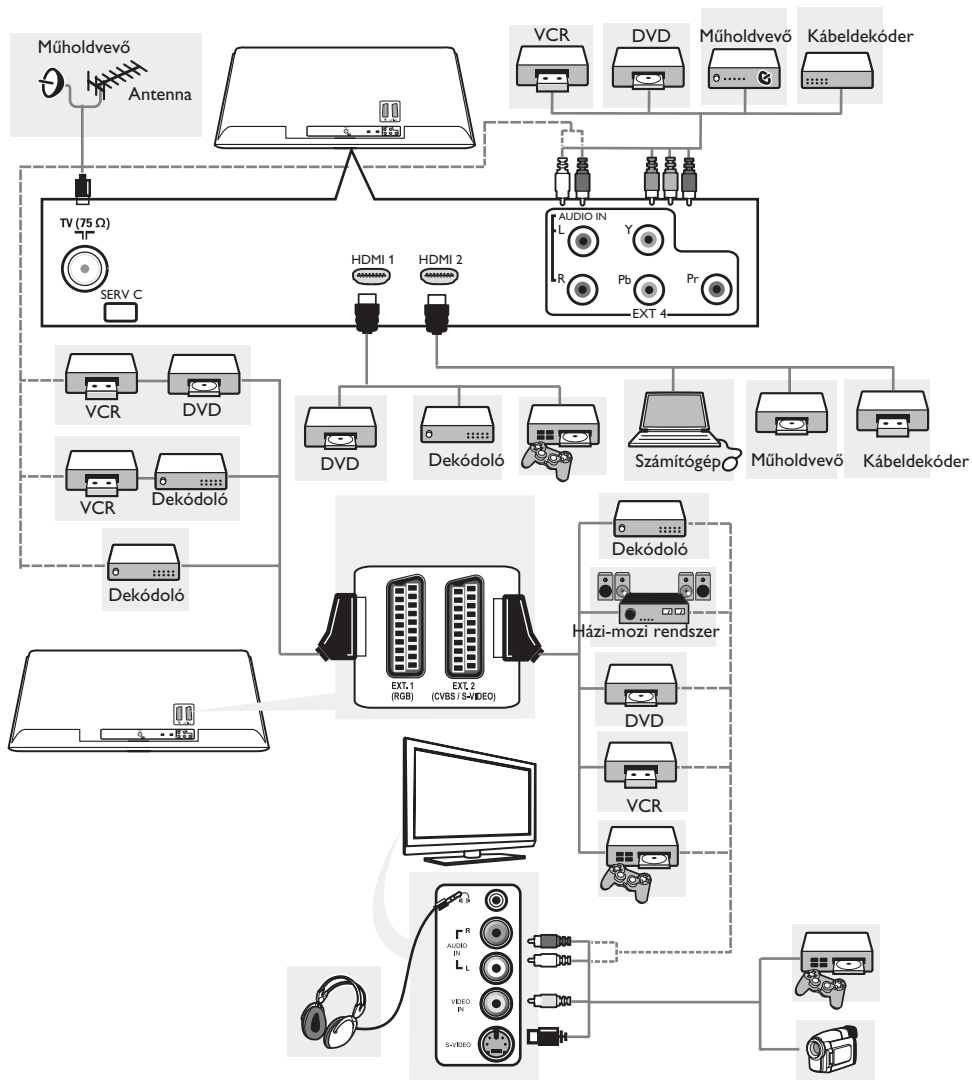

19.2 Videomagnó vagy DVD-felvétel csatlakoztatása


SCART-kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábel az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a SCART-kábel ③ az ábrán látható módon.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **▼** gombot a **EXT2** kiválasztásához, majd az **▶/OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

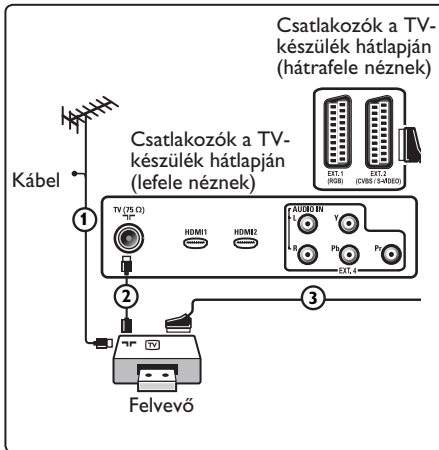

Csak az antennakábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábel az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvételkészítési tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez. Lásd: Kézi installálás, 10. oldal. Lásd a felvételkészítési tesztjelének felhasználói kézikönyvét.

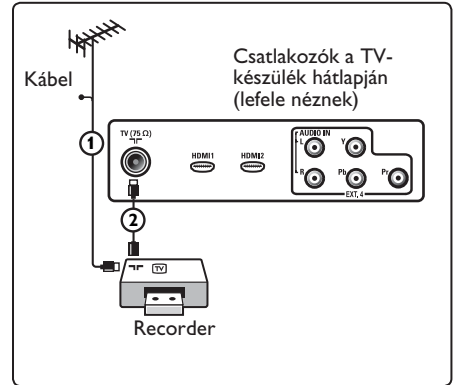

19.3 Dekódér és a videomagnó csatlakoztatása


Csatlakoztassa a SCART-kábel ④ a dekódérhez és a videomagnó speciális SCART-csatlakozójához! Lásd a felvételkészítési tesztjelének felhasználói kézikönyvét.

⚠ Figyelem

Ne helyezze felvételkészítési tesztjelét túl közel a képernyőhöz, mivel egyes készülékek érzékenyek lehetnek a kijelzőből érkező jelekre. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 méter legyen.

* Tipp

A dekódert közvetlenül az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz is csatlakoztathatja egy SCART-kábel segítségével.

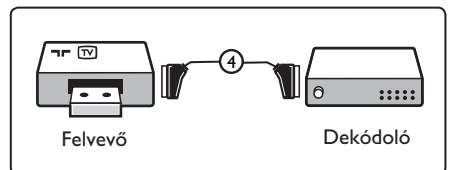


19.4 Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása

SCART-kábelek segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa videomagnóit vagy DVD-felvevőjét az **EXT1** és **EXT2** csatlakozókhoz a ④ és ⑤ SCART-kábelek segítségével.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT1** vagy **EXT2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Csak antennakábelek segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábeleket az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez. Lásd: Kézi installálás, 10. oldal. Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

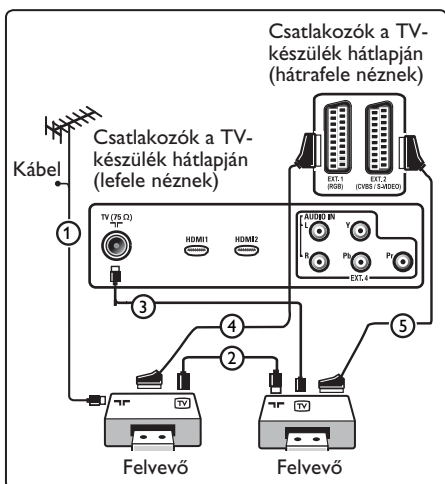


19.5 Műholdvevő csatlakoztatása

SCART-kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a műholdvevőt az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz egy SCART-kábel segítségével ③.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT1** vagy **EXT2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Komponens videocsatlakozó segítségével

Lásd: DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekódér csatlakoztatása, 29. oldal.

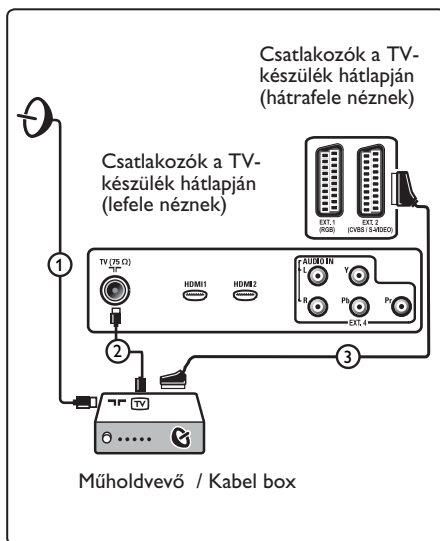


19.6 DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása

HDMI-csatlakozó segítségével

HDMI - ez a digitális kép és hang egyesítésének új, vezető helyen álló szabványa.

- 1 Csatlakoztassa HDMI-berendezését a HDMI-csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a **▼** gombot a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** kiválasztásához, majd az **▶/OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.


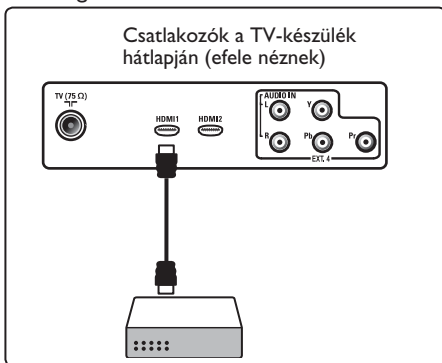


19.7 DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása

Komponens videocsatlakozók segítségével

- 1 Csatlakoztassa a három komponens videokábelt **①** a DVD-lejátszó YPbPr aljzataihoz, illetve a televíziókészülék Y, Pb és Pr aljzataihoz az **EXT4** csatlakozón.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a DVD audio aljzatába, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóiba **EXT4** **②**.

- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **▼** gombot a **EXT4** kiválasztásához, majd az **▶/OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- 5 Kábeldekóder és/vagy műholdvevő esetében csatlakoztassa a televíziókábelt és/vagy a műholdvevő kábelét **③** valamint az antennakábelt **④**.

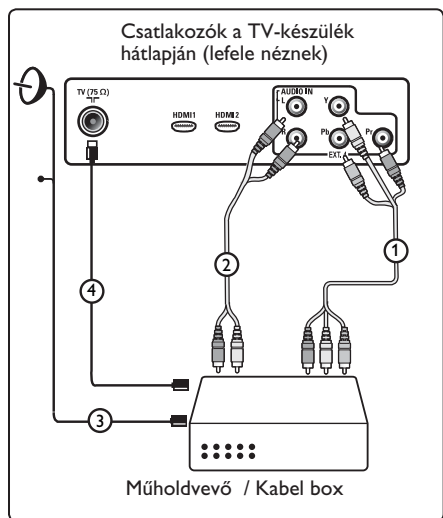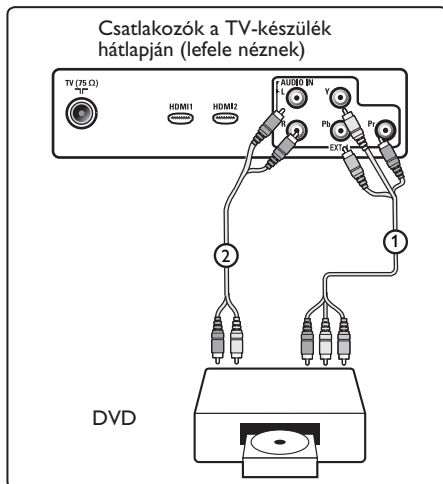

☞ Megjegyzés

- a kábelek gyakran színkóddal vannak ellátva. Csatlakoztassa a pirosat a pirosához, a fehéret pedig a fehérhez stb.;
- A komponens videocsatlakozó jelölései különbözőek lehetnek a különböző márkájú DVD-lejátszókon. Annak ellenére, hogy a rövidítések különbözőek lehetnek, a B és az R-betűk a kék és a piros komponens jelet jelölik, az Y jelölés pedig a fényerő jele utal. A meghatározásokra vonatkozó részletes információkért olvassa el a DVD-lejátszó használati utasítását.
- a lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a berendezést a lehetséges legnagyobb támogatott kijelzési fokozatra állítani.


⚠ Figyelem

ha észreveszi, hogy a kép függőlegesen elmozdul, torzítás vagy színhiány lép fel, ha eltűnik a kép, esetleg az említett hibák kombinációját tapasztalja a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozók megfelelő csatlakozását, illetve a csatlakoztatott berendezés felbontásának és a jelszabványának helyes beállítását. Lásd a berendezés felhasználói kézikönyvét.

19.8 PC csatlakoztatása

☞ Megjegyzés

- Kizárólag a számítógép digitális kimenete csatlakoztatható DVI vagy HDMI kábelen keresztül. A készülék a **VGA csatlakozást nem támogatja**.
- Mielőtt a számítógépet a TV-készülékhez csatlakoztatná, a monitor képernyő frissítési arányát állítsa 60 Hz-re.

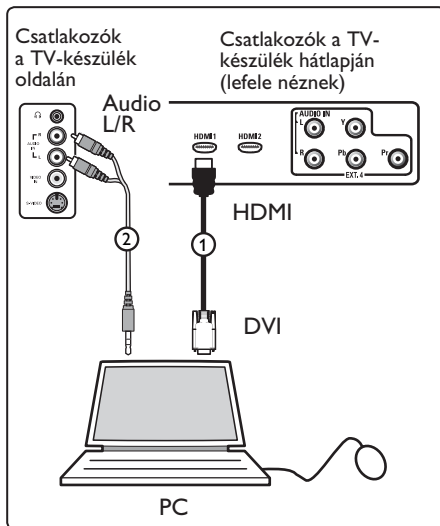

DVI csatlakozóval szerelt számítógép

- 1 DVI vagy HDMI kábellel csatlakoztassa a számítógépet a TV- **1** készülék egyik HDMI csatlakozó aljzatába.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a számítógép audio aljzatába, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóiba **EXT3** **2**.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **▼** gombot a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** kiválasztásához, majd az **▶/OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Támogatott számítógépes felbontások

640 × 480, 60 Hz	800 × 600, 75 Hz
640 × 480, 72 Hz	800 × 600, 85 Hz
640 × 480, 75 Hz	1024 × 768, 60 Hz
640 × 480, 85 Hz	1024 × 768, 70 Hz
800 × 600, 60 Hz	1024 × 768, 75 Hz
800 × 600, 72 Hz	1024 × 768, 85 Hz

PC felbontás LCD TV-hez.

1280 × 768, 60 Hz
1280 × 1024, 60 Hz
1360 × 768, 60 Hz


19.9 Digitális fényképezőgép, videokamera, játékkonzol csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa digitális fényképezőgépét, videokameráját vagy játékkonzolját.
- 2 Mono berendezés esetén használja a **VIDEO** ② és (csak) az **AUDIO L** ③ csatlakozót. Sztereó berendezésnél használja az **AUDIO L** és az **AUDIO R** ③ csatlakozót is. S-VHS minőséghez S-VHS kameráját csatlakoztassa az S-VHS kábellel az S-VIDEO ① és az **AUDIO L / R** ③ aljzatokba.

⚠ **Figyelem:** ne kösse be egyidejűleg az ① és a ② kábelt. Ez a kép torzulását okozhatja.



- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT3** kiválasztásához, majd az ▶/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

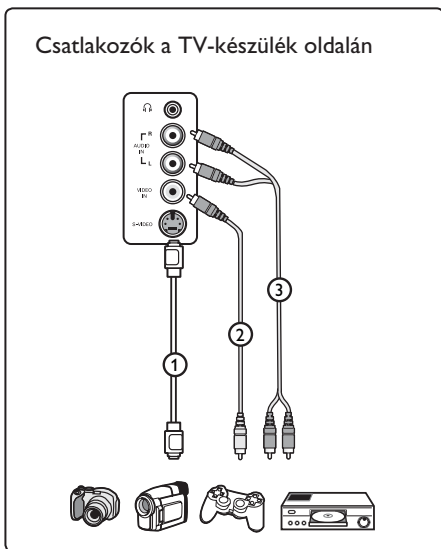Csatlakozók a TV-készülék oldalán














19.9.1 Fejhallgató




- 1 Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját az ábrán látható módon.
- 2 A fejhallgató impedanciájának 8 és 4000 ohm között kell lennie. A fejhallgató 3,5 mm-es jack aljzaton keresztül csatlakozik.

* **Tipp**
A távirányító  gombját megnyomva kikapcsolhatók a TV belső hangszórói. A hang bekapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.



Az alábbiakban láthatók azok a jelenségek, melyekkel TV-készüléke használatakor találkozhat. Mielőtt a szervizt hívná, végezze el ezeket az egyszerű ellenőrzéseket.

Jelenség	Lehetséges megoldások
A képernyőn semmi nem jelenik meg	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a hálózati aljzatba és a TV-készülék tápcsatlakozó aljzatába. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a dugaszt. Várjon 60 másodpercet, majd csatlakoztassa vissza a dugaszt. Kapcsolja be a TV-készüléket. Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Gyenge vétel („havazás”).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az antenna mindkét csatlakozását. Próbálja meg manuálisan beállítani a képet (10. oldal). A megfelelő TV-rendszert választotta? (Lásd: 10. oldal.) Nyomja meg a  gombot a jelerősség ellenőrzéséhez.
Nincs kép	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a mellékelt kábelek csatlakozásait (antenna kábel a TV-készülékhez, antenna kábel a felvevőhöz, tápkábelek stb.). Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki. Ellenőrizze, hogy a gyerekléptár kikapcsolva-e.
Egyes csatornákon nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszert választotta-e (lásd a 10. oldalon).
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e a minimumon. Ellenőrizze, hogy a némítás () szimbólum látszik-e. Ha igen, nyomja meg a  gombot a némítás feloldásához. Ellenőrizze az opcionális berendezések és a TV-készülék közti csatlakozásokat.
Hang interferencia	<ul style="list-style-type: none"> Az interferencia elkerülése érdekében kapcsoljon ki minden elektromos háztartási berendezést, pl. hajszárítót, porszívót
Nem ismerem a kiválasztott nyelvet, így nem tudom működtetni a készüléket	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  gombot a menü képernyőről való kilépéshez. Nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a  gombot többször egymás után és válassza ki a negyedik elemet a menüből. Nyomja meg kétszer a  gombot. Nyomja meg a  gombokat a megfelelő nyelv kiválasztásához. Megerősítéshez nyomja meg az  gombot. Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.
A TV-készülék nem válaszol a távirányító parancsaira	<ul style="list-style-type: none"> Menjen közelebb a TV-készülék elején lévő vevőhöz. Ellenőrizze, hogy az elemeket jól rakta-e be. Cserélje ki az elemeket.

Jelenség	Lehetséges megoldások
<p>Egy vagy néhány apró pont látszik a képernyőn, melyek nem változtatják színüket a kép színével együtt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ez a jelenség nem utal meghibásodásra. Az LCD képernyő a kép részletgazdagságának visszaadása érdekében nagyon fejlett technológiával készült. A képpontok nagyon nagy száma miatt a képernyőn időnként megjelenhet néhány kék, zöld, vagy piros, nem aktív képpont. •  Megjegyzés: ez nincs hatással a készülék teljesítményére.
<p>Képkihagyás vagy villogó kép HD módban</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a csatlakoztatott digitális berendezés – pl. a DVD lejátszó vagy a Set-top box meghibásodik, a készülék zajos. Olvassa el a csatlakoztatott berendezések használati útmutatóját. • Használjon szabványos (jó minőségű) HDMI vagy DVI kábelt.
<p>Nincs kép és hang, de a vörös fény világít az elülső panelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
<p>Nem működnek PC módok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze a csatlakozásokat (lásd: 29. oldal). • Ellenőrizze a megfelelő forrás kiválasztását. Nyomja meg az  gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd válassza ki a forrást. • Ellenőrizze, hogy számítógépe a megfelelő képfelbontásra van-e állítva (29. oldal). • Ellenőrizze számítógép grafikus kártyájának beállítását.
<p>Az S-Video színe egyre halványodik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg róla, hogy az SVHS hálózati kábel megfelelően csatlakozik. • Nyomja meg a P + gombot a távirányítón, lépjen egy csatormát előre, majd nyomja meg a P – gombot, lépjen egy csatornát vissza.
<p>Számítógépes módban a képernyő alján és felső részén fekete, üres sáv jelenik meg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Módosítsa a számítógép képernyő frissítési értékét 60 Hz-re.

21 A választható országok referenciatáblázata

Rövidítés	Ország
A	Ausztria
B	Belgium
CH	Svájc
D	Németország
DK	Dánia
E	Spanyolország
F	Franciaország
FI	Finnország
GB	Anglia
GR	Görögország
I	Olaszország
IRL	Írország
L	Luxemburg
N	Norvégia
NL	Hollandia
P	Portugália
S	Svédország
CZ	Cseh Köztársaság
H	Magyarország

Rövidítés	Ország
HR	Horvátország
PL	Lengyelország
RO	Románia
RUS	Oroszország
SK	Szlovákia
SLO	Szlovénia
TR	Törökország
- - -	Egyéb



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 37854