

Περιεχόμενα

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι 'Συμβουλές' που παρέχονται δε λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Δείτε το παρεχόμενο φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης. Παρακαλούμε πριν τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασης τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου: 32PF9830/10
37PF9830/10

Αρ. Σειράς:

Φροντίδα της οθόνης

Δείτε Συμβουλές, σελ. 3.

Οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση

Η Philips δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Η νέα σας τηλεόραση περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της μπορείτε να την παραδώσετε σε εξειδικευμένες εταιρίες που μπορούν να την αποσυναρμολογήσουν για να συγκεντρώσουν τα ανακυκλώσιμα μέρη, μειώνοντας έτσι τα προς διάθεση υλικά.

Βεβαιωθείτε ότι η διάθεση της παλιάς σας τηλεόρασης γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προετοιμασία	2
Αρχική εγκατάσταση	2
Λειτουργία της ηλεκτρικής περιστρεφόμενης θάσης	3
Πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασης	3
Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4310	4
Οθόνη Αναζήτηση	6
Χρήση των μενού	7
Εισαγωγή	7
Περιήγηση στα μενού Ρυθμίσεις	7
Επίδειξη	7
Εγκατάσταση	
Επιλογή μενού γλώσσας και χώρας	8
Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών	8
Αναβάθμιση λογισμικού	10
Μενού Ρύθμιση	
Προτιμήσεις	11
Πηγή	13
Αποκωδικοποιητής	13
Μενού TV	
Μενού Εικόνα	14
Μενού Ήχος	16
Μενού Χαρακτηριστικά	17
Μενού Ambientlight	18
Αναζήτηση Πολυμέσων	
Προβολή περιεχομένου μίας κάρτας μνήμης / συσκευής USB	19
Μενού Αναζήτηση Πολυμέσων	20
Teletext	21
Μενού Teletext	22
Συσκευές για σύνδεση στις πλάινές υποδοχές	22
Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών	23
Συσκευή εγγραφής (Βίντεο-DVD+RW)	24
Συσκευή εγγραφής και άλλες συσκευές	25
DVD Player ή άλλη περιφερειακή συσκευή ψηφιακής προέλευσης	26
Πολυκάναλος Ραδιοεπισυρτής Surround	27
Συσκευές για σύνδεση σε μια υποδοχή HDMI	28
Συσκευές για σύνδεση σε μια υποδοχή DVI	29
Εγγραφή με συσκευή εγγραφής	30
Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής	30
Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας	31
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για το χειρισμό περιφερειακών συσκευών	
Ρύθμιση κωδικού	32
Για ακύρωση της επιλεγμένης λειτουργίας	32
Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα εκμάθησης	34
Συμβουλές	36
Παράρτημα 1 - Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips χρησιμοποιώντας φορητή μνήμη	37
Παράρτημα 2 - Μορφή Διαδοχικής Προβολής Εικόνων της Philips με μουσικό παρασκήνιο	39
Παράρτημα 3 - Τηλεοράσεις Philips - Φορητή Μνήμη και USB	41




Τα χαρακτηριστικά EasyLink βασίζονται στη λειτουργία με ένα πλήκτρο. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα εκτελείται μια ακολουθία ενεργειών, τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συσκευή εγγραφής, δεδομένου ότι και τα δύο διαθέτουν τη δυνατότητα EasyLink και συνδέονται με το ευρωκαλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή εγγραφής σας.



Το NXT® αποτελεί εμπορικό σήμα της Εταιρείας New Transducers Limited

Προετοιμασία

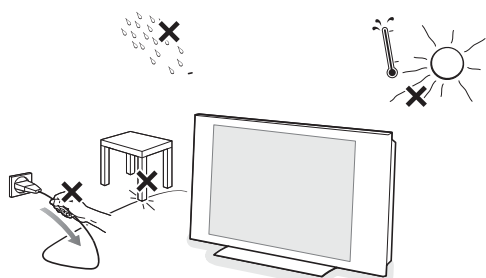

Μη εισάγετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα και μην κρεμάτε την τηλεόραση στον τοίχο πριν ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

❶ Οδηγίες τοποθέτησης στον Τοίχο/σε Επιτραπέζια βάση/στην Ηλεκτρική περιστρεφόμενη βάση

Για τον τρόπο ανάρτησης της παρεχόμενης βάσης και/ή του στηρίγματος τοίχου και της ηλεκτρικής περιστρεφόμενης βάσης, δείτε τις συνοδευτικές Συνοπτικές Οδηγίες.

Προσοχή: Η εγκατάσταση της τηλεόρασης απαιτεί ειδικές δεξιότητες, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες. Δε θα πρέπει να προσπαθήσετε να κάνετε την εγκατάσταση μόνοι σας. Η Philips δεν ευθύνεται για την ακατάλληλη στήριξη ή για στήριξη η οποία έχει ως αποτέλεσμα ατύχημα ή τραυματισμό.

Χρήση του παρεχόμενου στηρίγματος για την τοποθέτηση της τηλεόρασης:

- Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις σχετικά με τη χρήση του στηρίγματος για την τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το στηρίγμα προτού ξεκινήσετε την εργασία.
- Βεβαιωθείτε ότι η στήριξη στον τοίχο έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι κανονισμοί ασφαλείας. Το βάρος της τηλεόρασης (χωρίς τη συσκευασία) είναι περίπου 20 kg (32PF9830), 27 kg (37PF9830).

❷ Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να κρεμάσετε την τηλεόραση οπουδήποτε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.

Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, μη βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, κοντά στην τηλεόραση. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, στη βροχή ή το νερό.

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών.

❸ Βάλτε το βύσμα της κεραίας σφιχτά στην υποδοχή κεραίας **T** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Για καλύτερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας με καταστολέα.

❹ Πριν την εγκατάσταση της τηλεόρασής σας, συνδέστε όλες τις περιφερειακές σας συσκευές.

❺ Εισάγετε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος (MAINS) στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα, με τάση ρεύματος 198-264V.


Για να μην προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας (AC) και πιθανώς φωτιά ή ηλεκτροπληξία, μην τοποθετήσετε την τηλεόραση επάνω στο καλώδιο.

❻ Τηλεχειριστήριο: Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V).

Οι μπαταρίες που παρέχονται δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα υδραργύρου και καδμίου. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

❼ Ανοίγμα της τηλεόρασης (ON): Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **⏻** στο επάνω μέρος της τηλεόρασης

Μία ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν. Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε τα πλήκτρα **-P+** ή το πλήκτρο **⏻** στο τηλεχειριστήριο.

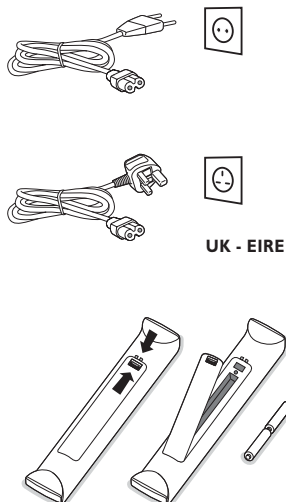

Αρχική εγκατάσταση

Την πρώτη φορά (και μόνο την πρώτη φορά) που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής στην εγκατάσταση.

Η διαδικασία εγκατάστασης περιλαμβάνει μια σειρά οθονών, οι οποίες σας καθοδηγούν στη διαδικασία.

- ❶ Μετά από μια οθόνη εισαγωγής, σας ζητείται να επιλέξετε μια γλώσσα για τα επί της οθόνης μενού της τηλεόρασης. (Το κείμενο της επικεφαλίδας και των πληροφοριών στην οθόνη αλλάζουν συνεχώς γλώσσα.)
- ❷ Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- ❸ Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- ❹ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αρχικής εγκατάστασης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οθόνες του μενού Ρυθμίσεις. Δείτε στη σελ. 11.

Λειτουργία της ηλεκτρικής περιστρεφόμενης βάσης



Η ηλεκτρική περιστρεφόμενη βάση γυρίζει κατά + 30 και - 30 μοίρες και είναι δυνατός ο χειρισμός της με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Είναι επίσης δυνατή η χειροκίνητη περιστροφή.

Προετοιμασία

- 1 Εισάγετε το καλώδιο του μετασχηματιστή της βάσης στην είσοδο **DC** της περιστρεφόμενης βάσης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο μετασχηματιστή της περιστρεφόμενης βάσης.
- 3 Συνδέστε το φως του μετασχηματιστή της περιστρεφόμενης βάσης στην πρίζα.

Λειτουργία

Πιέστε πρώτα το πλήκτρο **SWIVEL MOT** στο πλάι του τηλεχειριστηρίου σας και κρατήστε το πιεσμένο.

Στη συνέχεια ταυτόχρονα:


- πιέστε το πλήκτρο κέρσορα αριστερά/δεξιά για να στρέψετε τη βάση στην κατεύθυνση της εντολής,
- πιέστε το πλήκτρο κέρσορα κάτω για να τοποθετήσετε τη βάση σε μια κεντρική θέση,
- πιέστε το πλήκτρο κέρσορα επάνω για να επαναφέρετε τη βάση στην τελευταία επιλεγμένη θέση.

Σημείωση: Μετά από διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, ρυθμίστε τη θέση περιστροφής με το πλήκτρο κέρσορα αριστερά/δεξιά.

Αυτόματη τοποθέτηση στην κεντρική θέση

Πιέστε το πλήκτρο **⏻** για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας και να γυρίσετε τη βάση στην κεντρική της θέση.

Πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασης

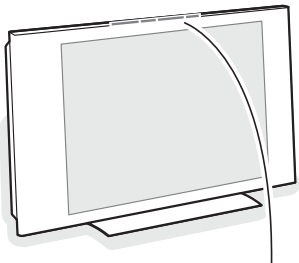

Σε περίπτωση που χαθεί ή πάθει κάποια βλάβη το τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις με τα πλήκτρα στο επάνω μέρος της τηλεόρασής σας. Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **⏻** για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Πιέστε:

- τα πλήκτρα **⏻** - ή + για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- τα πλήκτρα **P/CH** - ή + για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια ή πηγές.

Το πλήκτρο **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το μενού Ρυθμίσεις χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε:

- τα πλήκτρα **⏻** - και + και τα πλήκτρα **P/CH-** και **P/CH+** για να επιλέξετε επιλογές μενού,
- το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:

*Όταν το μενού ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου **MENU** στο επάνω μέρος της τηλεόρασης, μόνο το στοιχείο **Έξοδος** σας επιτρέπει να απομακρύνετε το μενού.*

*Μεταβείτε στην επιλογή **Έξοδος**, πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο **MENU**.*

Φροντίδα της οθόνης

Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή κτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο καθώς μπορεί να προκληθούν μόνιμες γρατσουνιές, φθορά ή ζημιά στην οθόνη.

Παρακαλούμε επίσης μην καθαρίζετε την οθόνη με ξεσκονόπανα εμποτισμένα με χημικά προϊόντα.

Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή με λιγδιασμένο ύφασμα (ορισμένα καλλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη). Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό της οθόνης.

Όταν η επιφάνεια σκονιστεί, παρακαλούμε σκουπίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβάκι ή άλλο μαλακό υλικό, όπως ένα κομμάτι βρεγμένου δέρματος σαμουά.

Μη χρησιμοποιείτε ασετόν, τολουόλιο και οινόπνευμα επειδή προκαλούν χημική φθορά.

Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι.

Σκουπίστε σταγόνες σάλιου ή νερού το συντομότερο δυνατό. Η παρατεταμένη επαφή τους στην οθόνη προκαλεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα των χρωμάτων.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4310

Σημείωση: Πιέζοντας τα περισσότερα πλήκτρα μια φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία. Πιέζοντας δεύτερη φορά, η λειτουργία απενεργοποιείται.

Εάν το πλήκτρο ενεργοποιεί περισσότερες επιλογές, θα εμφανιστεί μια σύντομη λίστα επιλογών. Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο στη λίστα. Η λίστα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 6 δευτερόλεπτα ή πιέστε **OK** για να εξαφανιστεί αμέσως.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** για να επιλέξετε μια από τις λειτουργίες συστήματος στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλεχειριστήριο. Εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία της τηλεόρασης. Μετά από μια ενέργεια στην επιλεγμένη λειτουργία συστήματος, το τηλεχειριστήριο παραμένει σε αυτή τη λειτουργία για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης.

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο αυτό το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη πηγής, στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT 2**, **EXT 3**, **EXT 4**, **DVI**, **HDMI**, **Side** ή **TV**, σύμφωνα με την υποδοχή που έχετε συνδέσει τις περιφερειακές σας συσκευές.

BROWSE Ναι/Όχι

Πιέστε για να εμφανιστεί ή εξαφανιστεί το μενού Αναζήτηση. Δείτε στη σελ. 6.

- OK**
- για ενεργοποίηση μιας ρύθμισης
 - για εμφάνιση της λίστας καναλιών
 - για έναρξη αναπαραγωγής
 - περιεχομένου στην εφαρμογή Multimedia Browser, σελ. 20.

Πλήκτρο (MOT) περιστροφής

Για έλεγχο της ηλεκτρικής περιστροφής σε συνδυασμό με τα πλήκτρα κέρσορα. Δείτε στη σελ. 3.

MENU Μενού Ρυθμίσεις ναι/όχι

Δείτε στη σελ. 11.

Ένταση

Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο.

Αλφαριθμητικά πλήκτρα


Για επιλογή τηλεοπτικού καναλιού. Δείτε στη σελ. 6.

Εμφάνιση πληροφοριών

Πιέστε για να εμφανίσετε πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα.

Πλήκτρα συσκευών Ήχου και Εικόνας

- Πλήκτρα συσκευών Ήχου και Εικόνας. Δείτε στη σελ. 31.
- Πλήκτρα λειτουργιών αναζήτησης πολυμέσων. Δείτε στη σελ. 20.

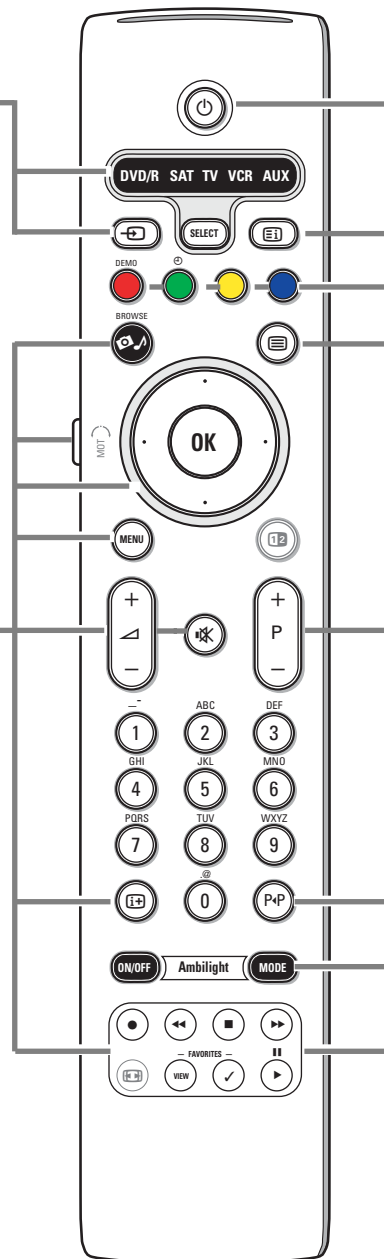

Αναμονή

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από ή σε κατάσταση αναμονής.

Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Σημείωση: η τηλεόραση δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς παρά μόνο εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

DEMO Επίδειξη ναι/όχι Δείτε στη σελ. 7.

Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής

Όταν αντιστοιχείτε λειτουργίες στα έγχρωμα πλήκτρα, τα πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη.

Σελίδα ευρετηρίου Teletext

Δείτε στη σελ. 21.

Teletext Ναι/Όχι Δείτε στη σελ. 21.

Πλήκτρα κέρσορα

Πιέστε τα πλήκτρα κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερό/δεξί για να μετακινηθείτε μέσα στα μενού.

+P- Επιλογή καναλιού

Για να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα προτιμώμενων καναλιών.

P+P Προηγούμενο πρόγραμμα

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του τηλεοπτικού καναλιού που βλέπετε εκείνη τη στιγμή και του προηγούμενου.

AMBILIGHT

ON/OFF

Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight.

Για τις ρυθμίσεις Ambilight, ανατρέξτε στην ενότητα Μενού τηλεόρασης, Ambilight, σελ. 18.

MODE

Πιέστε επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες Ambilight.

Αμηση εγγραφή

Δείτε Εγγραφή με συσκευή εγγραφής με EasyLink, στη σελ. 30.

FAVORITES

- **VIEW** Για να εμφανίσετε μια λίστα με όλα τα κανάλια που είναι σημειωμένα ως προτιμώμενα.
- **✓** Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ένα κανάλι στη λίστα προτιμώμενων τηλεοπτικών καναλιών.



12 Διπλή Οθόνη/PIP (Εικόνα στην Εικόνα)

Πιέστε το πλήκτρο **12** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διπλή Οθόνη ή PIP (Εικόνα στην εικόνα), ανάλογα με την επιλογή μορμά που είχατε πραγματοποιήσει στη λίστα **Φορμά PIP** στο μενού Ρύθμιση, Προτιμήσεις εικόνας/ήχου, σελ. 11.

Η λειτουργία PIP σας επιτρέπει να καλέσετε μια δευτερεύουσα οθόνη εντός της κύριας οθόνης, η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε ταυτόχρονα δύο τηλεοπτικά κανάλια ή ένα τηλεοπτικό κανάλι και εικόνες από μια περιφερειακή συσκευή.

Η λειτουργία διπλής οθόνης σας επιτρέπει να χωρίζετε την κύρια οθόνη σε δύο δευτερεύουσες οθόνες, δηλαδή την ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο τηλεοπτικών καναλιών ή ενός τηλεοπτικού καναλιού και μιας εξωτερικής πηγής ή ενός συνδυασμού ενός μαζί με Teletext (δείτε σελ. 21).

Σημείωση: Ίσως να μην είναι δυνατοί όλοι οι συνδυασμοί. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα αριστερό/ δεξιά για να επισημάνετε το παράθυρο PIP ή την αριστερή/ δεξιά οθόνη στη Διπλή οθόνη.
- 2 Για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια, εξωτερικές πηγές ή σελίδες teletext στην επισημασμένη οθόνη, πιέστε το πλήκτρο **-P+** ή το πλήκτρο **-E** ή τα αριθμητικά πλήκτρα.
Σημείωση: οι πληροφορίες στην οθόνη που εμφανίζονται στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι, αναφέρονται πάντοτε στην επισημασμένη οθόνη.

- 3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο **12** για να επιστρέψετε σε πλήρη κύρια εικόνα της οθόνης. Η τηλεόραση συντονίζεται στην εικόνα που είχε επισημανθεί στη λειτουργία Διπλή οθόνη.

Σημειώσεις:


- Ο ήχος αναπαράγεται μόνο από την κύρια οθόνη, όταν επιλεγεί το PIP ή από την αριστερή οθόνη, όταν επιλεγεί Διπλή οθόνη.
- Στη Διπλή οθόνη υποστηρίζονται δύο μορμά απεικόνισης: πλήρης οθόνη ή συμπίεσμένη.
Το περιεχόμενο αναζήτησης πολυμέσων εμφανίζεται πάντα σε πλήρη οθόνη.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία PIP ή Διπλή οθόνη και είναι κλειδωμένο ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια πηγή, η εικόνα εμφανίζεται σε γκρι χρώμα.

Ορισμός της θέσης της οθόνης PIP


- 1 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να επισημάνετε την οθόνη εικόνας μέσα στην εικόνα.
- 2 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε **Θέση**.
Σημείωση: Εάν δε γίνει κάποια ενέργεια, η γραμμή λειτουργιών στο κάτω μέρος της οθόνης εξαφανίζεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Πιέστε οποιοδήποτε έγχρωμο πλήκτρο για να την επανεμφανίσετε.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κέρσορα για να προσδιορίσετε τη θέση της εικόνας στην οθόνη (PIP).

13 Φορμά εικόνας


Πιέστε επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διαφορετικό μορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, Οθόνη 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Μεγέθυνση υποτίτλων ή Οθόνη 16:9.




Αυτόματο σχήμα



Υπερδιεύρυνση



4:3



Διεύρυνση 14:9



Διεύρυνση 16:9



Μεγέθυνση υποτίτλων



Οθόνη 16:9

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους εμφανίζει. Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3 προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα μορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Υπερδιεύρυνση ή Μεγέθυνση υποτίτλων, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω.

Σημείωση: Με τις πηγές HD δεν είναι διαθέσιμα όλα τα μορμά εικόνας.



Αλφαριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο

Τα αλφαριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή ψηφίων και κειμένου. Η εισαγωγή Multi-tap μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή αλφαριθμητικών πληροφοριών όταν χρειάζεται. Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγεται στο μενού Εγκατάσταση. Δείτε στη σελ. 8.

Το κείμενο εισάγεται παρόμοια με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή γραπτών μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα. Όταν πληκτρολογηθεί ένα γράμμα ή ένας αριθμός, ο κέρσορας μεταβαίνει αυτόματα στην επόμενη θέση χαρακτήρα αφού περάσει το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ή πιέζοντας τον κέρσορα προς τα δεξιά.

Πλήκτρο RC	Προεπιλεγμένη σειρά εισαγωγής αλφαριθμητικών με Multi-tap
1	<space> - 1 <space> - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)


Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ο κέρσορας επάνω/κάτω για την εισαγωγή αλφαριθμητικών πληροφοριών.

Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή, πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση της καταχώρησης.

Μετακινηθείτε στον αριστερό πίνακα.

Πλήκτρο	Προεπιλεγμένη σειρά εισαγωγής αλφαριθμητικών RC με χρήση του κέρσορα επάνω/κάτω (RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN)
RC_CURSOR_UP	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ . @
RC_CURSOR_DOWN	@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a

Οθόνη Αναζήτηση

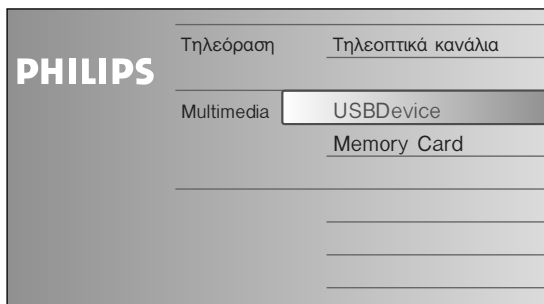

Η οθόνη Αναζήτηση (και η υποκείμενη αναζήτηση περιεχομένων περιπλάνησης Πολυμέσων) περιέχει όλο το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές που σας ενδιαφέρει να χρησιμοποιείτε.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω για να μετακινήσετε την επισήμανση επάνω και κάτω στη λίστα επιλογών μενού.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να προχωρήσετε στη δομή.

• Τηλεόραση:

Η επιλογή **Τηλεοπτικά κανάλια** εμφανίζει τη λίστα τηλεοπτικών καναλιών.

• Πολυμέσα:

Περιέχει τις τοπικά συνδεδεμένες συσκευές, στις οποίες έχει αποθηκευτεί περιεχόμενο (εικόνες και αρχεία ήχου). Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 20.

Χρήση των μενού

Εισαγωγή

Όταν χρησιμοποιείτε τα μενού ή προσπαθείτε να εκτελέσετε μία ενέργεια, εμφανίζονται στην τηλεόραση πολλές οδηγίες, κείμενα βοήθειας και μηνύματα.

Παρακαλούμε, ακολουθήστε τις οδηγίες και διαβάστε το κείμενο βοήθειας που εμφανίζεται για το συγκεκριμένο στοιχείο που επισημαίνεται.

Τα έγχρωμα πλήκτρα αντιστοιχούν σε διαφορετικές ενέργειες οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν ανάλογα με την περιφερειακή συσκευή που έχει ενεργοποιηθεί. Για να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια, πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Ρυθμίσεις	Τηλεόραση
Τηλεόραση	Εικόνα
Ρύθμιση	Ήχος
Εγκατάσταση	Ambilight
Επίδειξη	Χαρακτηριστικά
Εξοδος	
Info	

Ρυθμίσεις	Τηλεόραση	Εικόνα
Εικόνα	Εργαλείο προσαρμογής	
Ήχος	Εξυπνη εικόνα	
Ambilight	Αντίθεση	
Χαρακτηριστικά	Φωτεινότητα	
	Χρώμα	
	Ευκρίνεια	
	Απόχρωση
Info		

Περιήγηση στα μενού Ρυθμίσεις

Το μενού Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να αλλάζετε ρυθμίσεις και προτιμήσεις.

- Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το μενού Ρυθμίσεις.
 - Στον αριστερό πίνακα μπορείτε να επισημάνετε μια επιλογή μενού με το πλήκτρο κέρσορα επάνω/ κάτω.
 - Ο δεξιός πίνακας δείχνει το περιεχόμενο της επισημασμένης επιλογής μενού του αριστερού πίνακα.
Σημείωση: Μερικές φορές δεν εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία των μενού. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κέρσορα κάτω για να αποκαλύψετε όλα τα στοιχεία.
 - Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να μπειτε στο δεξιό πίνακα.
 - Το περιεχόμενο του δεξιού πίνακα μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα και ο δεξιός πίνακας δείχνει το περιεχόμενο της επιλογής που επισημάνθηκε στον αριστερό πίνακα.
Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικό να παρακολουθείται η εικόνα κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι όταν η επισημάνση βρίσκεται στο δεξιό πίνακα, οι υπόλοιπες επιλογές μενού εξαφανίζονται. Όταν πιέσετε και πάλι το πλήκτρο κέρσορα αριστερά, οι κρυμμένες επιλογές μενού εμφανίζονται και πάλι και η επισημάνση μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα.
- Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα αριστερά για να ανέβετε κατά ένα επίπεδο μενού και πάλι.
 - Πιέστε το πλήκτρο **OK** στην επισημασμένη επιλογή για να ενεργοποιήσετε και να απομακρύνετε το μενού.
 - Πιέστε ξανά το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού Ρυθμίσεις.
Σημείωση: Το μενού μπορεί επίσης να απομακρυνθεί πιέζοντας ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα (εάν υπάρχουν), τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν.

Επίδειξη

Ρυθμίσεις	Επίδειξη
Τηλεόραση	Ambilight
Ρύθμιση	Εργαλείο προσαρμογής
Εγκατάσταση	Pixel Plus 2
Επίδειξη	Active Control
Εξοδος	
Info	

Το μενού **Επίδειξη** σας επιτρέπει να παίρνετε μια ιδέα για τις λειτουργίες της τηλεόρασης.

- 1 Επιλέξτε **Επίδειξη** στο μενού Ρυθμίσεις και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.
- 2 Επισημάνετε μια επιθυμητή επίδειξη με το πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω.
- 3 Πιέστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της επισημασμένης επίδειξης.
Σημείωση: Η επιλεγμένη επίδειξη αναπαράγεται μια φορά.

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να αναπαράγετε αυτόματα όλες τις επιδείξεις με τη σειρά.

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διακόψετε τη λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης.

Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο και πάλι για να εγκαταλείψετε την επίδειξη και να επιστρέψετε στη λειτουργία τηλεόρασης.

Σημείωση: Οι επιδείξεις δεν απαιτούν επέμβαση του χρήστη εκτός από την έναρξη της επίδειξης.

Ρυθμίσεις	
Εγκατάσταση	Ανακατάταξη/Αλλαγή...
Γλώσσα	Κανάλ
Χώρα
Αυτόματη εγκατάσταση
Χειροκίνητη εγκατάσταση	Κανάλ
Ανακατάταξη/Αλλαγή...	
Προτιμώμενα κανάλια	
Αναβάθμιση λογισμικού	
Info	

Ανακατάταξη/Αλλαγή ονόματος καναλιών

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων καναλιών.

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει απομνημονευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει. Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα που έχει μέχρι και 5 γράμματα ή αριθμούς στους αριθμούς προγραμμάτων από 0 μέχρι 99 και στις εξωτερικές πηγές.

- 1 Επιλέξτε **Ανακατάταξη/Αλλαγή ονόματος καναλιών** από το μενού Εγκατάσταση.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά. Εμφανίζεται μία λίστα καναλιών.
- 3 Επιλέξτε με τον κέρσορα προς τα επάνω/κάτω το τηλεοπτικό κανάλι του οποίου θέλετε να αλλάξετε τη σειρά ή το όνομα.

Ανακατάταξη

- 1 Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Η επισήμανση βρίσκεται στο επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι του οποίου τη θέση θέλετε να αλλάξετε.
- 2 Επιλέξτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω τον καινούριο αριθμό με τον οποίο θέλετε να αλλάξετε το κανάλι.
- 3 Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να αντιμετωπίσετε το προς ανακατάταξη κανάλι με το κανάλι που είναι επισημασμένο εκείνη τη στιγμή.
Σημείωση: Πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο για να ακυρώσετε την ανακατάταξη.
- 4 Επαναλάβετε για να αλλάξετε τη σειρά και άλλων τηλεοπτικών καναλιών.

Αλλαγή ονόματος

- 1 Πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Η επισήμανση βρίσκεται στο επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.
- 2 Επιλέξτε τους χαρακτήρες με τον κέρσορα προς τα επάνω/κάτω ή με τα αλφαριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Επιλέξτε την επόμενη θέση με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
- 4 Εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα.
- 5 Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο ή το πλήκτρο **OK**.
Σημειώσεις:
- Πιέστε το κίτρινο έγχρωμο πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Ο κέρσορας τοποθετείται στην αρχή.
- Πιέστε το μπλε έγχρωμο πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται ο κέρσορας. Εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- Το κενό, οι αριθμοί και οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Ω και του Α.
- 6 Επιλέξτε ένα διαφορετικό αριθμό καναλιού και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αλλάξετε και άλλα ονόματα.

Προτιμώμενα κανάλια

Αφού βγείτε από το μενού Εγκατάσταση, μπορείτε να εμφανίζετε τα τηλεοπτικά κανάλια με το πλήκτρο **-P+**. Θα εμφανίζονται μόνο τα τηλεοπτικά κανάλια που βρίσκονται στη λίστα Προγράμματα Προτίμησης. Σε αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε ποια κανάλια θα είναι μέρος της λίστας προτιμώμενων.

- 1 Επιλέξτε **Προτιμώμενα κανάλια** από το μενού Εγκατάσταση.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να εμφανίσετε τη λίστα των αποθηκευμένων τηλεοπτικών καναλιών.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να παραλείψετε από τη λίστα των προτιμώμενων.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Επαναλάβετε για κάθε κανάλι που θέλετε να το αφαιρέσετε από τη λίστα των προτιμώμενων.

Ρυθμίσεις	
Εγκατάσταση	Προτιμώμενα κανάλια
Γλώσσα	Κανάλ
Χώρα
Αυτόματη εγκατάσταση
Χειροκίνητη εγκατάσταση	Κανάλ
Ανακατάταξη/Αλλαγή...	
Προτιμώμενα κανάλια	
Αναβάθμιση λογισμικού	
Info	

Ρυθμίσεις	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισμικού
Γλώσσα	Πληροφορίες τρέχ.....
Χώρα	Τοπικές αναβαθμίσεις/...
Αυτόματη εγκατάσταση	
Χειροκίνητη εγκατάσταση	
Ανακατάταξη/Αλλαγή...	
Προτιμώμενα κανόνια	
Αναβάθμιση λογισμικού	
Info	

Αναβάθμιση λογισμικού

Το μενού αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μία συσκευή USB ή κάρτα μνήμης.

Αναβάθμιση με συσκευή USB/κάρτα μνήμης

Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μία διαδικασία αναβάθμισης από μία συσκευή USB ή κάρτα μνήμης προτού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η συσκευή μνήμης θα πρέπει να περιέχει την κατάλληλη αναβάθμιση εικόνας (και δομής) που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Για τη φόρτωση του νέου λογισμικού στη συσκευή μνήμης, δείτε το Παράρτημα 1, σελ. 37.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να εκτελέσετε επιπρόσθετες εφαρμογές που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή USB ή στην κάρτα μνήμης, όπως για παράδειγμα παιχνίδια ή οποιαδήποτε εφαρμογή που δεν μπορεί να ενσωματωθεί στο λογισμικό της τηλεόρασης.

Ρυθμίσεις/Ρύθμιση	
Προτιμήσεις	Μενού προτιμήσεων
Προτιμήσεις εικόνας/ήχου	OSD
Χαρακτηριστικά προτιμήσεων	Τίτλο προγράμματος
Μενού προτιμήσεων	Ρύθμιση/Αλλαγή κωδ.
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	
Info	

Μενού προτιμήσεων

OSD (Εμφάνιση στην οθόνη)

- 1 Επιλέξτε **OSD** (Εμφάνιση στην οθόνη).
- 2 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Κανονικό** ή **Ελάχιστο**. **Κανονικό** για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή εμφάνιση του αριθμού του καναλιού (για 10 λεπτά) και την εκτεταμένη εμφάνιση πληροφοριών για το τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα στην οθόνη, όπως για παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με το κύριο ή το δευτερεύον πρόγραμμα, την ποιότητα του σήματος εισόδου από τη συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή, το φορμά εικόνας και τη λειτουργία ήχου. **Ελάχιστο** για να ενεργοποιήσετε την ελαττωμένη εμφάνιση πληροφοριών για το κανάλι. Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου στη σελ. 4, **i+** Εμφάνιση πληροφοριών.

Τίτλος προγράμματος

- 1 Επιλέξτε **Τίτλο προγράμματος**.
- 2 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα και επιλέξτε **Τίτλος προγράμματος Ναι** ή **Όχι**.
Εάν επιλέξετε **Ναι**, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή μετά το πάτημα του πλήκτρου **i+** στο τηλεχειριστήριο, ένα τηλεοπτικό κανάλι μπορεί να εκπέμπει το όνομα του τηλεοπτικού καναλιού ή το όνομα του προγράμματος.
Αν επιλέξετε **Όχι**, εμφανίζεται μόνο ο τίτλος του προγράμματος αν πιέσετε το πλήκτρο **i+**, και όχι μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού.

Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού

- 1 Επιλέξτε **Ρύθμιση** ή **Αλλαγή κωδικού** από το μενού Χαρακτηριστικά προτιμήσεων με τον κέρσορα κάτω.
- 2 Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός PIN, το στοιχείο μενού γυρίζει στο **Θέσε κωδικό**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός PIN, το στοιχείο μενού γυρνάει στο **Αλλαγή κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών από 0000 ως 9999.
- 3 Το μενού **Χαρακτηριστικά προτιμήσεων** εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός PIN έχει δημιουργηθεί.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

- 1 Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** από το μενού Χαρακτηριστικά προτιμήσεων και πιέστε **OK**.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά και πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα ξανά και πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό. Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις προκαθορισμένες εργοστασιακές τους τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Εργοστασιακές ρυθμίσεις** με το πλήκτρο του κέρσορα κάτω.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και να επαναφέρετε τις αρχικές τους τιμές.

Ρυθμίσεις	
Ρύθμιση	Πηγή
Προτιμήσεις	EXT1
Πηγή	EXT2
Αποκωδικοποιητής	EXT3
	EXT4
	DVI
	HDMI
	Side
	Digital Audio In 1
	Digital Audio In 2
Info	

Πηγή

Με το μενού αυτό μπορείτε να επιλέξετε την περιφερειακή συσκευή που έχετε συνδέσει σε μια από τις εξωτερικές υποδοχές εισόδου/εξόδου.

- 1 Επιλέξτε **Πηγή** από το μενού Ρυθμίσεις.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή.
- 4 Πιέστε και πάλι τον κέρσορα προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων των περιφερειακών μονάδων που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
- 5 Επιλέξτε την περιφερειακή συσκευή με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Όταν επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **DVI**, **HDMI** ή **Side**, εμφανίζεται μία λίστα που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τον τύπο της περιφερειακής συσκευής που έχει συνδεθεί σε αυτήν την είσοδο. Η τηλεόραση ανιχνεύει την παρουσία της περιφερειακής συσκευής που έχει συνδεθεί και το σήμα ορομολογείται σωστά.

Ψηφιακός Ήχος

Επιλέξτε **Digital Audio In 1** ή **2** όταν η τηλεόραση αναμένει ψηφιακό ήχο για μια συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή να προέρχεται από μια είσοδο ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε την πηγή στην οποία έχει συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή με είσοδο ψηφιακού ήχου.

Εκτός από την υποδοχή εισόδου ήχου μέσω της Digital Audio In, η τηλεόραση μπορεί να εξαγει κωδικοποιημένο ήχο Dolby Digital μέσω της υποδοχής **DIGITAL AUDIO OUT** προς έναν εξωτερικό ενισχυτή ή ραδιοενισχυτή. Εάν ο ενισχυτής ή ο ραδιοενισχυτής διαθέτει μία υποδοχή προσαρμογής για τη Digital Audio In, μπορείτε να τη συνδέσετε με ένα καλώδιο στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** της τηλεόρασης.

Δείτε Σύνδεση περιφερειακών συσκευών, Ψηφιακός Πολυκάναλος Ραδιοενισχυτής Surround, στη σελ. 27.

Ρυθμίσεις	
Ρύθμιση	Αποκωδικοποιητής
Προτιμήσεις	Κατάσταση
Πηγή	Καμία
Αποκωδικοποιητής	
Info	

Αποκωδικοποιητής

Εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή ή έναν αποκρυπτογράφο, δείτε στη σελ. 24, μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς καναλιών ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή.

- 1 Επιλέξτε **Αποκωδικοποιητής** από το μενού Ρυθμίσεις.
- 2 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Κανάλι**.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.
- 4 Επιλέξτε **Κατάσταση**.
 - Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή: **Καμία**, **EXT1** ή **EXT2**.
 - Επιλέξτε **Καμία** εάν δε θέλετε ο επιλεγμένος αριθμός καναλιού να ενεργοποιηθεί ως αριθμός καναλιού αποκωδικοποιητή.

Σημείωση: Επιλέξτε **EXT2** όταν ο αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος σε συσκευή εγγραφής με το χαρακτηριστικό EasyLink.

Μενού TV

Ρυθμίσεις	Τηλεόραση
Τηλεόραση	Εικόνα
Ρύθμιση	Ήχος
Εγκατάσταση	Ambilight
Επίδειξη	Χαρακτηριστικά
Εξοδος	
Info	

Ρυθμίσεις	Τηλεόραση	Εικόνα
Εικόνα	Εργαλείο προσαρμογής	
Ήχος	Εξυπνη εικόνα	
Ambilight	Αντίθεση	
Χαρακτηριστικά	Φωτεινότητα	
	Χρώμα	
	Ευκρίνεια	
	Απόχρωση	
	
Info		

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το μενού Ρυθμίσεις. Το μενού TV σας δίνει μία επισκόπηση των μενού που μπορείτε να επιλέξετε.

Σημείωση: Ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν μπορούν να επιλεγούν.

Μενού Εικόνα

Σημείωση: Μερικά στοιχεία μενού δεν είναι διαθέσιμα για τις πηγές HD.

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Εικόνα**.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Εικόνα.
- 3 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 4 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά ή επιλέξτε τη λίστα των στοιχείων υπομενού με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά. Επιλέξτε κάποιο στοιχείο υπομενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Εργαλείο προσαρμογής

Το **Εργαλείο προσαρμογής** σας βοηθάει να πετύχετε μία προσωπική ρύθμιση εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται με την εμφάνιση μίας σειράς διαφόρων οθονών ρύθμισης με την καθεμία να διαθέτει διαφορετική οθόνη. Κάθε φορά χρειάζεται να επιλέξετε την πλευρά της οθόνης που προτιμάτε περισσότερο. Στο τέλος εμφανίζεται μία πλήρης οθόνη με επιλεγμένες όλες τις ρυθμίσεις.

Σημείωση: Το Εργαλείο προσαρμογής δεν τροποποιεί τη συμπεριφορά των υπόλοιπων επιλογών ρυθμίσεων της εικόνας, εκτός του ότι αντικαθιστά τις Προσωπικές ρυθμίσεις της Έξυπνης εικόνας.

- 1 Επιλέξτε **Εργαλείο προσαρμογής** και πιέστε τον κέρσορα δεξιά.
- 2 Εμφανίζεται μια οθόνη υποδοχής ακολουθούμενη από μία σειρά διαφόρων οθονών ρύθμισης.
- 3 Με τα έγχρωμα πλήκτρα, επιλέξτε κάθε φορά τη ρύθμιση που προτιμάτε στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οθόνης.
- 4 Τέλος πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που επιλέξατε.

Έξυπνη εικόνα

Επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων της εικόνας, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Η επιλογή **Προσωπική** αναφέρεται στις προσωπικές ρυθμίσεις προτίμησης εικόνας, που επιλέχθηκαν στο μενού εικόνας.
*Σημείωση: Αυτή η τηλεόραση της Philips έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα σε φωτεινούς χώρους καταστημάτων όπου συνήθως χρησιμοποιούνται λάμπες φθορισμού. Καθώς το σπίτι σας πιθανότατα δεν είναι τόσο πολύ φωτισμένο όσο ένα κατάστημα, συνιστούμε να δοκιμάσετε τις διάφορες λειτουργίες έξυπνης εικόνας για να βρείτε αυτή που ταιριάζει καλύτερα με τις δικές σας συνθήκες θέασης. Οι περισσότεροι καταναλωτές βρίσκουν ότι η επιλογή **Φυσική** είναι η κατάλληλη επιλογή.*

Αντίθεση

Αυτό θα ρυθμίσει την ένταση των λαμπερών σημείων στην εικόνα αλλά κρατά τα σκοτεινά μέρη χωρίς αλλαγή.

Φωτεινότητα

Αυτό θα ρυθμίσει τη φωτεινότητα όλης της εικόνας, η οποία κυρίως επιδρά στις σκοτεινότερες περιοχές της.

Χρώμα

Αυτό ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων ανάλογα με την επιθυμία σας.

Ευκρίνεια

Αυτό ρυθμίζει την ευκρίνεια των λεπτομερειών στην εικόνα.

Απόχρωση

Αυτό αυξάνει ή μειώνει τη **Θερμή** (κόκκινο) και **Ψυχρή** (μπλε) απόχρωση των χρωμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Επιλέξτε **Ψυχρή** για να δώσετε στο λευκό μία μπλε απόχρωση, **Κανονική** για να δώσετε στο λευκό μία ουδέτερη απόχρωση, **Θερμή** για να δώσετε στο λευκό μία κόκκινη απόχρωση.

Ρυθμίσεις	
Τηλεόραση	Εικόνα
Εικόνα
Ήχος	Ψηφιακές επιλογές
Ambilight	Δυναμική αντίθεση
Χαρακτηριστικά	DNR
	Βελτίωση χρώματος
	Χροιά
	Φορμά εικόνας
	Active Control
Info	

Ψηφιακές επιλογές

Το **Pixel Plus 2** είναι η πλέον κατάλληλη επιλογή, καθώς επεξεργάζεται πλήρως την εικόνα για να βελτιστοποιήσει κάθε pixel, να βελτιώσει την αντίθεση, την ευκρίνεια, το βάθος της εικόνας, την αναπαραγωγή των χρωμάτων και τη φωτεινότητα για κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών υψηλής ευκρίνειας (High Definition). Για την καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή της κίνησης των εικόνων όλων των πηγών, επιλέξτε τη ρύθμιση **Movie Plus**. Η λειτουργία **Πρότυπο** συνιστάται μόνο για πηγές με πολύ θόρυβο, πηγές με κακή εγγραφή ή για όσους δε βρίσκουν βολική τη ρύθμιση Pixel Plus 2.

Δυναμική αντίθεση

Κάνει αυτόματα πιο έντονη την αντίθεση στις σκοτεινότερες και φωτεινότερες περιοχές της εικόνας, καθώς η εικόνα στην οθόνη αλλάζει.

Κανονικά επιλέξτε **Μέτριο**. Ανάλογα με την περίπτωση, ίσως είναι προτιμότερο να επιλέξετε **Ελάχιστο**, **Μέγιστο** ή **Όχι**.

- 1 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα.
- 2 Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού εικόνας.

DNR (Ψηφιακή Μείωση Θορύβου)

Φιλτράρει αυτόματα και ελαττώνει το θόρυβο της εικόνας και βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας, όταν τα λαμβανόμενα σήματα είναι ασθενή.

- 1 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα.
- 2 Ανάλογα με το θόρυβο της εικόνας, επιλέξτε **Όχι**, **Ελάχιστο**, **Μεσαίο** ή **Μέγιστο**.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού εικόνας.

Βελτίωση χρώματος


Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ελέγχει αυτόματα τη βελτίωση του πράσινου και την επέκταση του μπλε. Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 2 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη Βελτίωση χρώματος επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι** με το δεξί πλήκτρο του κέρσορα.

Χροιά

Αυτό αντισταθμίζει τις μεταβολές χρώματος στην αποκωδικοποίηση εκπομπής NTSC μόνο.

Φορμά εικόνας

Το στοιχείο μενού αυτό έχει την ίδια λειτουργία με το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου. Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου στη σελίδα 5.

Ενεργός έλεγχος

Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Χρησιμοποιεί επίσης έναν αισθητήρα που παρακολουθεί τις συνθήκες του περιβάλλοντος φωτισμού του χώρου και προσαρμόζει τις κύριες ρυθμίσεις της εικόνας για την καλύτερη δυνατή θέαση. Όταν ο Ενεργός Έλεγχος ρυθμίζεται στο Μέγιστο, η φωτεινότητα, η αντίθεση και το χρώμα του Ambilight επηρεάζεται από τον αισθητήρα φωτός.

- 1 Επιλέξτε **Ενεργός Έλεγχος**.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα των τιμών του Ενεργού Ελέγχου.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε τις τιμές Ενεργού Ελέγχου: **Όχι**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** ή **Μέγιστο**. Οι ρυθμίσεις της εικόνας βελτιστοποιούνται συνεχώς. Τα στοιχεία αυτού του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη του Ενεργού ελέγχου.

Ρυθμίσεις	
Τηλεόραση	Ήχος
Εικόνα	Έξυπνος ήχος
Ήχος	Ένταση
Ambilight	Ισορροπία
Χαρακτηριστικά	Ένταση ακουστικού
	Λειτουργία surround
	Dual I/II
	Μονο./Στερεο. ήχος
	AVL
Info	

Μενού Ήχος

- 1 Επιλέξτε **Ήχος** στο μενού Ρυθμίσεις τηλεόρασης.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού ήχου.
- 3 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 5 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά. Να θυμόμαστε ότι οι τιμές των ρυθμίσεων βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα όταν η γραμμή στην κλίμακα των τιμών βρίσκεται στο κέντρο.

Έξυπνος ήχος

Επιλέξτε **Έξυπνος ήχος** για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων του ήχου, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση στα Πρίμα και Μπάσα. Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα.

Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ρύθμιση του ήχου. Η επιλογή **Προσωπική** αναφέρεται στις προσωπικές προτιμήσεις ρύθμισης του ήχου στο μενού ήχου.

Σημείωση: Όταν είστε σε μια προκαθορισμένη ρύθμιση έξυπνου ήχου και αλλάξετε κάποια ρύθμιση στο μενού Ήχος, όλες οι τιμές του μενού αντικαθίστούν τις προηγούμενες προσωπικές ρυθμίσεις.

Ένταση

Αυτό ρυθμίζει το επίπεδο εξόδου του ήχου.

Ισορροπία

Αυτό ρυθμίζει την έξοδο του δεξιού και του αριστερού ηχείου για να επιτευχθεί η καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή στη θέση ακρόασής σας.

Ένταση ακουστικού

Αυτό ελέγχει το επίπεδο ήχου των ακουστικών.

Λειτουργία surround

Αυτό επιλέγει τις λειτουργίες για μεγαλύτερη διεύρυνση ή περιφερειακού ήχου αναπαραγωγή ανάλογα με τα εκπεμπόμενα σήματα ή τα σήματα που λαμβάνονται από εξωτερικές εισόδους.

Dual I/II

Αυτό θα επιλέξει, ανά κανάλι, τη **Γλώσσα I** ή **Γλώσσα II**, όταν η διπλή εκπομπή ήχου είναι διαθέσιμη.

Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος

Αυτό επιλέγει, ανά κανάλι, Μονοφωνικό ή Στερεοφωνικό ήχο όταν εκπέμπεται αναλογικός στερεοφωνικός ήχος.

AVL (Automatic Volume Leveler - Όριο Έντασης)

Αυτό αυτόματα μειώνει τις διαφορές έντασης ήχου μεταξύ των καναλιών και των προγραμμάτων, παρέχοντας μια πιο σταθερή συνολική στάθμη. Αυτό επίσης μειώνει τη δυναμική του ήχου.

Ένταση Δ

Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε οποιεσδήποτε μόνιμες διαφορές έντασης ανάμεσα στα κανάλια ή εξωτερικές πηγές.

Ρυθμίσεις	
Τηλεόραση	Ambilight
Εικόνα	Ambilight
Ήχος	Φωτεινότητα
Ambilight	Λειτουργία
Χαρακτηριστικά	Χρώμα
	Διαχωρισμός
	Ισορροπία
Info	

Ρυθμίσεις	
Ambilight	Λειτουργία
Ambilight	Χρώμα
Φωτεινότητα	Περιβάλλον
Λειτουργία	Ξεκούραστο
Χρώμα	Ταινία
Διαχωρισμός	Δράση
Ισορροπία	
Info	

Ρυθμίσεις	
Ambilight	Χρώμα
Ambilight	Εξυμνος χρώμα
Φωτεινότητα	Παλέτα
Λειτουργία	Κορεσμός
Χρώμα	
Διαχωρισμός	
Ισορροπία	
Info	

Λειτουργίες Έξυπνο χρώμα:

- **Προσωπική:** Επιλέξτε οποιοδήποτε Χρώμα ή χροιά ταιριάζει στα προσωπικά σας γούστα, π.χ. τη διακόσμηση, το περιεχόμενο του προγράμματος (αθλητικά, ταινίες, κλπ.), τη διάθεσή σας, κλπ.
- **Ζεστό λευκό:** Η ρύθμιση Χρώμα ταιριάζει με το χρώμα των πιο συνηθισμένων λαμπτήρων φωτισμού. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε το Ambilight να ταιριάζει όσο το δυνατό με το φωτισμό του καθιστικού σας.
- **Ψυχρό λευκό:** Η ρύθμιση Χρώμα ταιριάζει με το χρώμα του φωτός μίας συνηθισμένης ημέρας (6500K). Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν προτιμάτε έναν πιο ψυχρό φωτισμό.
Σημείωση: 6500 K είναι η ρύθμιση που προτείνεται από τον SMPTE για τον πίσω φωτισμό περιβάλλοντος των οθονών.
- **Μπλε:** Το μπλε Χρώμα προτιμάται από τους περισσότερους καταναλωτές για τη δημιουργία μίας δροσερής, μοντέρνας ή/και μυστικιστικής ατμόσφαιρας. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο ή διάθεση.

Μενού Ambilight

Το ambilight είναι μία πρωτοποριακή ιδέα για το φωτισμό που χρησιμοποιεί το φως με πλήρως ρυθμιζόμενα χρώματα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης έτσι ώστε να βελτιώσει την εμπειρία θέασης. Η ανάλυση του περιεχομένου της εικόνας προσαρμόζει συνεχώς τα χρώματα, ή τα φώτα μπορούν να ρυθμιστούν σε οποιοδήποτε σταθερό χρώμα και πολλές διαβαθμίσεις του λευκού. Το ambilight δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον θέασης για την τηλεόρασή σας με αποτέλεσμα βελτιωμένη και ξεκούραστη θέαση, βελτιωμένες λεπτομέρειες της εικόνας, βελτιωμένη αντίθεση και χρώματα.

Σε κατάσταση αναμονής τα φώτα μπορούν να ρυθμιστούν/λειτουργήσουν με οποιοδήποτε χρώμα και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό περιβάλλον στο δωμάτιο.


- 1 Επιλέξτε **Ambilight** στο μενού TV.
 - 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Ambilight.
 - 3 Επιλέξτε Ambilight και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε **Όχι** ή **Ναι**.
 - **Όχι:** απενεργοποιεί όλα τα φώτα περιβάλλοντος και χαμηλώνει το φωτισμό όλων των υπόλοιπων στοιχείων του μενού ambilight.
 - **Ναι:** τα φώτα περιβάλλοντος ενεργοποιούνται. Βελτιώστε τις ρυθμίσεις φωτισμού στα παρακάτω μενού.
 - 4 Επιλέξτε **Φωτεινότητα** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων περιβάλλοντος.
 - 5 Επιλέξτε **Λειτουργία** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε **Χρώμα, Περιβάλλον, Ξεκούραστο, Ταινία** ή **Δράση**.
 - **Χρώμα:** εμφανίζει σταθερό φωτισμό ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο μενού Χρώμα Ambilight. Δείτε παρακάτω.
 - Οι επιλογές **Περιβάλλον, Ξεκούραστο, Ταινία** και **Δράση** συνδυάζουν δυναμικά τη φωτεινότητα και το χρώμα με το περιεχόμενο της οθόνης. Η επιλογή λειτουργίας που πραγματοποιείται επηρεάζει την ταχύτητα ή/και τον κορεσμό ή/και την ένταση που καθορίζουν την αίσθηση της θέασης. Π.χ. στη λειτουργία **Ξεκούραστο**, ο ρυθμός αλλαγής της φωτεινότητας και του χρώματος είναι ομαλός και ήπιος και σας παρέχει μία θέαση που σας καθηλώνει ακόμα περισσότερο, αλλά παράλληλα σας ξεκουράζει. Το **Περιβάλλον** είναι ο ρυθμός αλλαγής της φωτεινότητας και των χρωμάτων όπως έχουν καθοριστεί από το εργοστάσιο (εργοστασιακή ρύθμιση). Η ρύθμιση **Ταινία** επηρεάζει την αντίληψη μίας ταινίας ενώ η **Δράση** επηρεάζει τη δυναμική αίσθηση.
- Σημειώσεις:*
- Ο ρυθμός αλλαγής είναι περιορισμένος έτσι ώστε να μην προκαλέσει δυσάρεστη αίσθηση.
 - Ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει, μερικά από τα στοιχεία του μενού Ambilight θα παρουσιάζουν ελαττωμένο φωτισμό και δεν θα μπορούν να επιλεγθούν.
- 6 Στην περίπτωση που έχει επιλεγθεί το στοιχείο **Χρώμα** στο μενού Λειτουργία:
 - Επιλέξτε **Χρώμα** στο μενού Ambilight και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.
 - Επιλέξτε **Προσωπική, Ζεστό λευκό, Ψυχρό λευκό** ή **Μπλε**.
 - Επιλέξτε **Παλέτα** για να επιλέξετε το γενικό χρώμα του εξερχόμενου φωτός.
 - Επιλέξτε **Κορεσμός** για να ρυθμίσετε την πληρότητα χρώματος του φωτός.
Σημειώσεις:
 - Η ρύθμιση των στοιχείων Παλέτα ή/και Κορεσμός θα θέσει τη λειτουργία χρώματος στο Προσωπική.
 - Η επιλεγμένη λειτουργία Χρώμα θα είναι αυτή που υπήρχε κατά την ενεργοποίηση των φώτων περιβάλλοντος από την κατάσταση αναμονής.
 - 7 Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί **Περιβάλλον, Ξεκούραστο, Ταινία** ή **Ενέργεια** στο μενού Λειτουργία:
 - Επιλέξτε **Διαχωρισμός** στο μενού Ambilight και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.
 - Επιλέξτε **Όχι** για μονοφωνική συμπεριφορά, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι λυχνίες συμπεριφέρονται ισοδύναμα.
 - Επιλέξτε **Ελάχιστο, Μέτριο** ή **Μέγιστο** για να καθορίσετε το στερεοφωνικό εφέ Ambilight στις διαθέσιμες λυχνίες.
 - 8 Επιλέξτε **Ισορροπία** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κέρσορα αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε και δημιουργήσετε οποιοδήποτε χρώμα και επίπεδο φωτεινότητας στην αριστερή και δεξιά πλευρά της εικόνας, ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τη διάταξη του δωματίου σας.


Σημείωση: Παρεμβολές υπερύθρων

Για να αποφύγετε την κακή λήψη του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων, τοποθετήστε τις περιφερειακές συσκευές σας μακριά από το φωτισμό περιβάλλοντος της τηλεόρασής σας.

Σημείωση: Το Ambilight δε λειτουργεί καλά όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 15°C.

Αναζήτηση Πολυμέσων

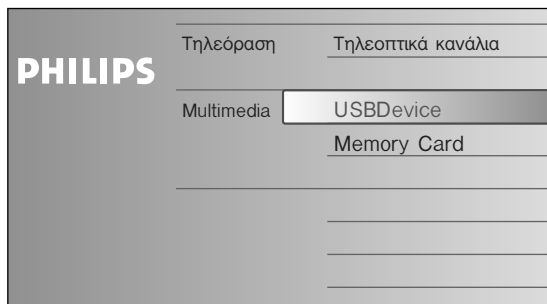

Η Αναζήτηση πολυμέσων σας επιτρέπει να προβάλλετε εικόνες ή να αναπαράγετε αρχεία ήχου που έχουν αποθηκευτεί σε μία συσκευή USB ή μία κάρτα μνήμης. Η εφαρμογή της Αναζήτησης πολυμέσων καλείται από το μενού Αναζήτηση (πιέστε το πλήκτρο ) επιλέγοντας μία συσκευή και πιέζοντας τον κέρσορα δεξιά.


Σημειώσεις:

- Μπορούν να διαβαστούν οι παρακάτω τύποι καρτών μνήμης: Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Μπορούν να αναπαραχθούν οι ακόλουθες μορφές αρχείων:
 - Για εικόνες: JPEG
 - Για ήχο: MP3, MP3 Pro
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με μορφή FAT/DOS.
- Εάν η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζεται, δοκιμάστε μία από τις παρακάτω λύσεις:
 - Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή έχει ενεργοποιηθεί και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις διαμόρφωσής της είναι σωστές (δείτε τις οδηγίες χρήσης της φωτογραφικής μηχανής).
 - Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη φωτογραφική σας μηχανή και τοποθετήστε την στη σχισμή εισαγωγής καρτών μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB ή η κάρτα μνήμης δεν υποστηρίζεται.

Προβολή περιεχομένου μιας κάρτας μνήμης / συσκευής USB

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης / συσκευής USB

Σημείωση: Οι κάρτες μνήμης ή οι συσκευές USB δεν παρέχονται μαζί με αυτήν την τηλεόραση.

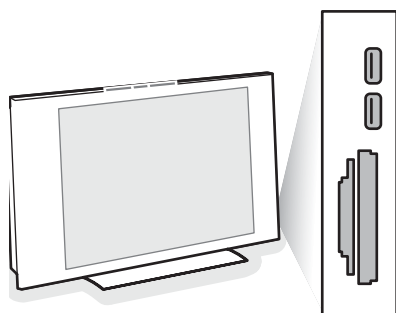


Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης σε μια από τις σχισμές εισαγωγής καρτών στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης.

Τοποθετήστε την σπρώχνοντάς την προς τα μέσα.

Το memory stick ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να συνδεθούν σε μία από τις υποδοχές USB2.0.

Όταν τοποθετηθεί μια κάρτα μνήμης ή συνδεθεί μια συσκευή USB, το μενού Πολυμέσα εμφανίζεται αυτόματα. Δείτε παρακάτω.

Αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης / συσκευής USB


- 1 Απενεργοποιήστε πρώτα το μενού Αναζήτησης. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, μεταβείτε στο μενού Αναζήτησης πολυμέσων και πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης/συσκευή USB

Προστασία κάρτας δεδομένων

- Μην αφαιρείτε την κάρτα/συσκευή USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή της αναζήτησης περιεχομένου. Μία τέτοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης/συσκευή USB.
- Μην αγγίζετε τις υποδοχές στο πίσω μέρος της κάρτας.
- Τοποθετείτε πάντοτε την κάρτα με τη σωστή κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα και στη συσκευή.
- Μην υποβάλλετε την κάρτα σε υπερβολικές πιέσεις ή ισχυρές κρούσεις.
- Δυσλειτουργία της συσκευής ή της κάρτας μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα.
- Η Philips δεν δέχεται καμία ευθύνη για βλάβη ή απώλεια αποθηκευμένων δεδομένων.

Προειδοποίηση:

Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης των καρτών μνήμης από μικρά παιδιά. Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να πιάνουν τις κάρτες μνήμης. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης αμέσως μετά τη χρήση.

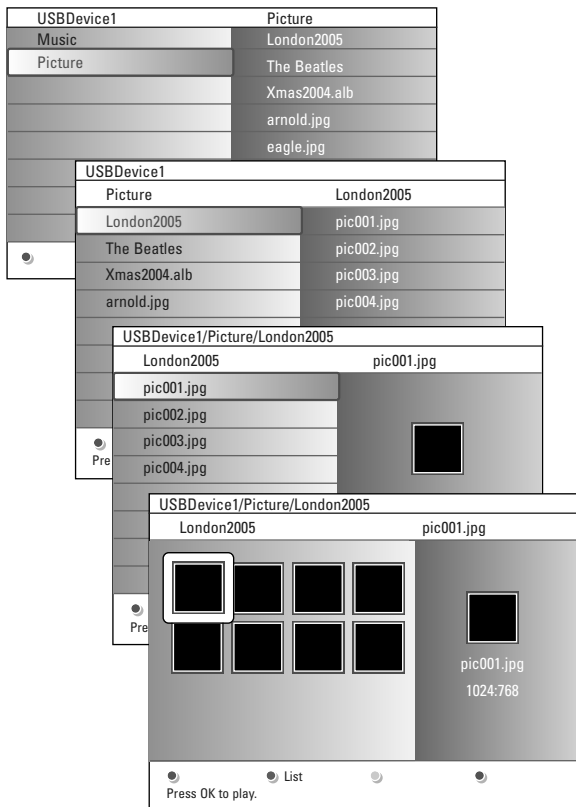

Μενού Αναζήτησης Πολυμέσων

- 1 Τοποθετήστε συσκευή USB ή κάρτα μνήμης.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή USB ή την κάρτα μνήμης από το Πολυμέσα με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
Η Αναζήτηση πολυμέσων επιτρέπει στο χρήστη να μετακινηθεί μεταξύ του περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή USB ή στην κάρτα μνήμης που έχει εισαχθεί.
Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Εμφανίζονται τα δύο τμήματα της αναζήτησης με το αριστερό τμήμα να περιέχει τους τύπους του περιεχομένου (Μουσική, Εικόνα). Το δεξί τμήμα εμφανίζει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για τον επιλεγμένο τύπο του περιεχομένου.
- 4 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο περιεχομένου και πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
- 5 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα αρχείο ή κατάλογο.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εικόνων, πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλα τα αρχεία εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο με τη μορφή επισκόπησης. Πιέστε ξανά το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να εμφανίσετε τα αρχεία εικόνων σε μία λίστα.
- 6 Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ένα **αρχείο**, πιέστε το πλήκτρο **OK** για εμφάνιση ενός αρχείου εικόνας ή αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί ένας κατάλογος, ένα άλμπουμ ή μία λίστα αναπαραγωγής, πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο ή το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσετε μία διαδοχική προβολή εικόνων ή μία επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των αρχείων που βρίσκονται στον κατάλογο, στο άλμπουμ ή στη λίστα αναπαραγωγής.
- 7 Πιέστε τον κέρσορα αριστερά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής και να επιστρέψετε στο μενού Πολυμέσα.
- 8 Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που αναφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Το μπλε έγχρωμο πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτραπεί η επανεμφάνιση του χρώματος.
- 9 Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου, πιέστε το πλήκτρο **■** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις:

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την διαδοχική προβολή εικόνων με μουσικό παρασκήνιο. Δείτε Παράρτημα 2, σελ. 36.
- Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ακόμη και αν μεταβείτε προσωρινά στις οθόνες αναζήτησης. Ο ήχος θα σταματήσει όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός άλλου τραγουδιού, ή όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του.
- Δεν υποστηρίζονται αρχεία Progressive JPEG.
- Το μήκος των αρχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 128 χαρακτήρες.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουκίδα "." στις ονομασίες των φακέλων.
- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες τεχνικές παρατηρήσεις στο Παράρτημα 3, σελ. 38.

Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:

- φάκελος
- εικόνες
- μουσική
- προσωπική λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ

Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης

- Λεπτομέρειες** για προβολή μίας περιγραφής του επιλεγμένου αρχείου ή καταλόγου.
- Μεταβάσεις** για επιλογή μίας μετάβασης που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια μίας διαδοχικής προβολής εικόνων.
- Χρόνος διαδοχικής προβολής εικόνων** για να επιλέξετε τη διάρκεια που θα προβάλλεται μια εικόνα σε μια διαδοχική προβολή
- Περιστροφή** για περιστροφή μιας εικόνας
- Επανάληψη ενός/όλων** για την επανάληψη της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής.
- Ανακάτ.** για την αναπαραγωγή μουσικών συλλογών με τυχαία σειρά.
- Zoom** για επιλογή ενός από τους συντελεστές μεγέθυνσης (x1, x2, x4) με τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω. Επιπλέον, μπορείτε να μετακινήσετε το παράθυρο της μεγέθυνσης που επιλέξατε μέσα στην οθόνη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κέρσορα αριστερά/δεξιά.

Άλλα πλήκτρα λειτουργιών στο τηλεχειριστήριο

- για διακοπή της προβολής του περιεχομένου.
- ||** για προσωρινή διακοπή της προβολής του περιεχομένου.
- ▶** για την αναπαραγωγή ενός αρχείου, εκκίνηση μίας διαδοχικής προβολής εικόνων, αναπαραγωγή ενός φακέλου ή άλλης συλλογής.


Teletext



102	03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100 News 300
BBC Info	110 Headlines 305
Children	120 Weather 400
Cookery	150 Sports 415
Education	200 Radio 500
Lottery	230 Travel 550
Finance	240 Subtitling 888
Music	280 TV Listings 600

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλεόραση αυτή διαθέτει μνήμη 1200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, η μνήμη ανανεώνεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teletext

Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το teletext.


Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα, τα πλήκτρα κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά ή το πλήκτρο **-P+**.
- Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.


Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext

Πιέστε το πλήκτρο **P4P**.

Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιχομένων) teletext

Πιέστε το γκρι πλήκτρο  για να εμφανίσετε τη σελίδα ευρετηρίου (περιχομένων) (που είναι συνήθως η σελ. 100).

Μόνο για εκπομπές με Teletext T.O.P. (πίνακα σελίδων Teletext):

Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων θεμάτων teletext.

Επιλέξτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.





Δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων


Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες.

Πιέστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.


Εικόνα/Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε εικόνα teletext πλήρους οθόνης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε πλήρη εικόνα της οθόνης.

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το επάνω και το κάτω μέρος του teletext και στη συνέχεια να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας. Όταν εμφανίζεται μια σελίδα teletext, μπορείτε να διατρέξετε μέσα στο κείμενο χρησιμοποιώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Κράτηση

Όταν έχετε εισάγει έναν λανθασμένο αριθμό σελίδας ή η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη, πιέστε το πλήκτρο  για να σταματήσετε την αναζήτηση μέσω του μετρητή σελίδων.

Εισάγετε έναν άλλο αριθμό σελίδας.

Υπερκείμενο

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Η αναζήτηση ξεκινά. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
- 4 Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Μενού Teletext	
Αποκάλυψη	
Κύκλος υποσελίδων	
Γλώσσα	Ομάδα II

Μενού Teletext

Το μενού Teletext παρέχει διάφορες λειτουργίες για τον έλεγχο του teletext.

- 1 Ενεργοποιήστε το teletext και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ενεργοποιήσετε το μενού.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε στοιχείο μενού.
- 3 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα ή πλήκτρο **OK** για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού Teletext.

Αποκάλυψη

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π.

Κύκλος υποσελίδων (εφόσον οι υποσελίδες είναι διαθέσιμες)


Εναλλάσσει τις υποσελίδες κυκλικά αυτόματα.

Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα ή το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση και ξανά για απενεργοποίηση.

Γλώσσα

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών. Επιλέξτε **Ομάδα 1** ή **Ομάδα 2** με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.

Συσκευές για σύνδεση στις πλαιίες υποδοχές

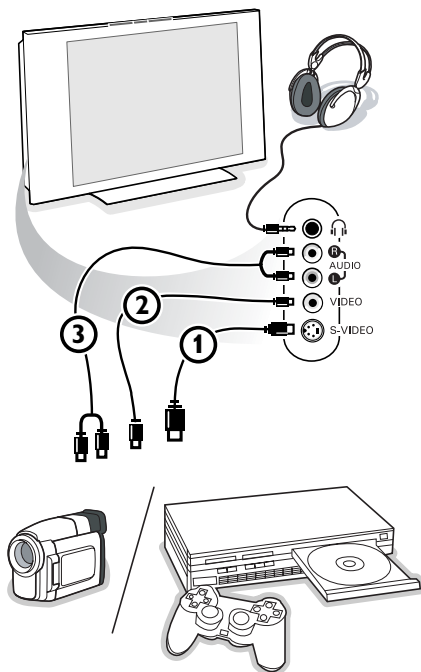

Βιντεοκάμερα, Camcorder, Κονσόλα παιχνιδιών

- 1 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα, camcorder ή την κονσόλα παιχνιδιών όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO** ② και **AUDIO L** ③ εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Για στερεοφωνικές συσκευές, συνδέστε τις και στην υποδοχή **AUDIO R** ③. Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή συνδέοντας τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO** ① και τις εισόδους **AUDIO** ③. *Μη συνδέετε ταυτόχρονα τα καλώδια ① και ②. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!*

Ακουστικά

- 1 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών ① όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης. Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5 mm. Στο μενού Ήχος επιλέξτε **Ένταση ακουστικού** για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών



Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω διαγράμματα σύνδεσης σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Σημείωση:


η **EXT1** δέχεται σήματα CVBS, RGB και Audio L/R,
η **EXT2** δέχεται σήματα CVBS, S-VIDEO, RGB και Audio L/R,
η **EXT3** σήματα CVBS και Audio L/R,
η **EXT4** σήματα YPbPr,
η **DVI** (αναλογικά και ψηφιακά) και **HDMI** (ψηφιακά),
η **Side** σήματα S-VIDEO ή CVBS και Audio L/R.

Συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2**, καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Σημείωση: Εάν η συσκευή εγγραφής σας διαθέτει τη λειτουργία EasyLink, θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή **EXT2** για να εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία EasyLink.

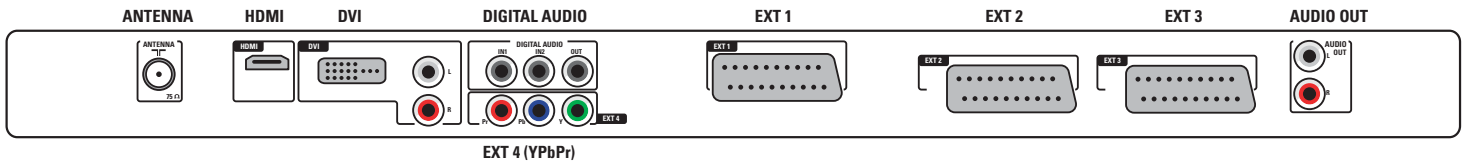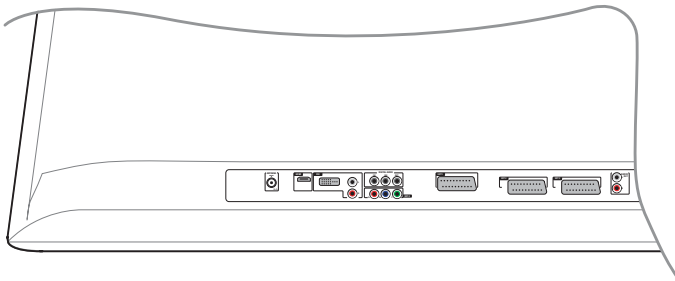

Συσκευή εγγραφής (Βίντεο-DVD+RW)

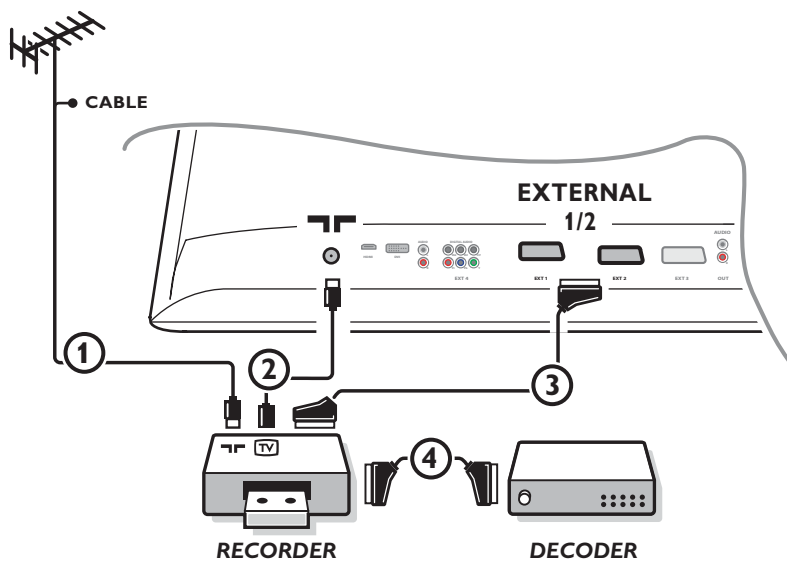


Σημείωση: Μην τοποθετείτε τη συσκευή εγγραφής πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές εγγραφής μπορούν να επηρεαστούν από σήματα της οθόνης. Διατηρήστε μια απόσταση 50 εκατοστών από την οθόνη.

Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και για καλύτερη ποιότητα εικόνας, το ευρωκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν η συσκευή εγγραφής δε διαθέτει ευρωποδοχή, η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας. Θα χρειαστεί επομένως να συντονιστείτε στο σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και να αποθηκεύσετε το σήμα δοκιμής σε έναν αριθμό προγράμματος μεταξύ 90 και 99, δείτε Χειροκίνητη Εγκατάσταση, σελ. 8. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Αποκωδικοποιητής και συσκευή εγγραφής

Συνδέστε ένα ευρωκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή στη συσκευή εγγραφής που διαθέτετε. Δείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Δείτε Αποκωδικοποιητή, σελ. 13. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σας απευθείας στις υποδοχές **EXT1** ή **2** με ένα ευρωκαλώδιο.

Συσκευή εγγραφής και άλλες συσκευές

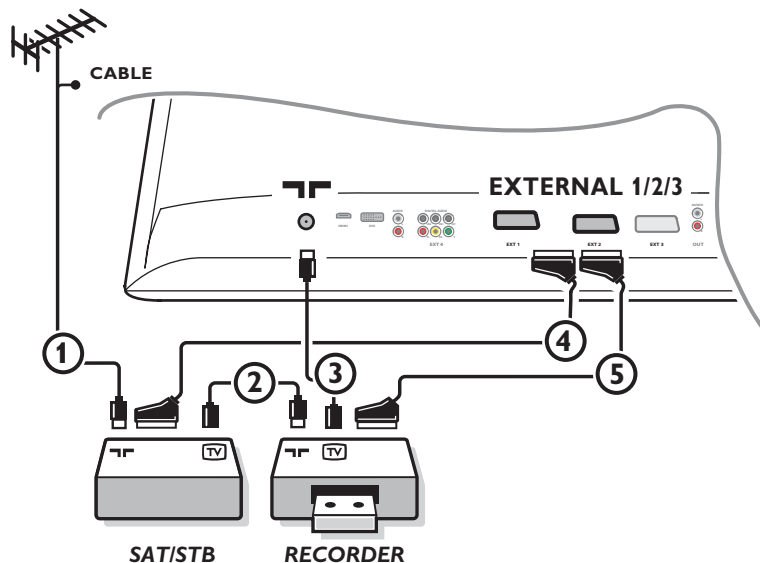

- ❶ Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ❶, ❷ και ❸ όπως φαίνεται στο σχήμα (εφόσον η περιφερειακή συσκευή διαθέτει είσοδο/έξοδο κεραίας τηλεόρασης).

Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής σας στην υποδοχή **EXTERNAL 2** με ένα ευρωκαλώδιο ❺.


Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε την άλλη συσκευή σε μια από τις υποδοχές Ευρωσυνδετήρα **EXTERNAL 1** ή **EXTERNAL 3** με ένα ευρωκαλώδιο ❹.

Εάν η συσκευή εγγραφής δε διαθέτει ευρωυποδοχή, η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας. Θα χρειαστεί επομένως να συντονιστείτε στο σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και να αποθηκεύσετε το σήμα δοκιμής σε έναν αριθμό προγράμματος μεταξύ 90 και 99, δείτε Χειροκίνητη Εγκατάσταση, σελ. 9. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

- ❷ Επιλέξτε από το μενού Ρύθμιση, Πηγή, στη σελ. 13.

DVD Player ή άλλη περιφερειακή συσκευή ψηφιακής προέλευσης

Συσκευές με υποδοχές καλωδίου component (YPbPr)

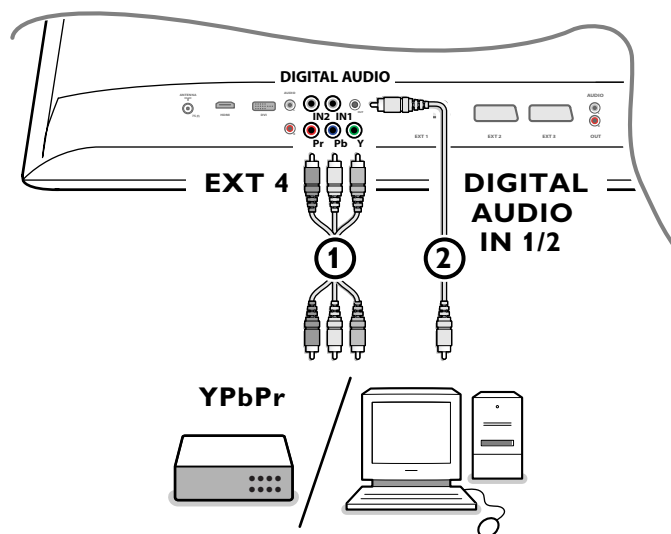

- 1 Συνδέστε τα τρία ξεχωριστά καλώδια βίντεο component 1 στην περιφερειακή συσκευή με εξόδους βίντεο component (YPbPr), όπως DVD-player, laser-disc player, player βιντεοπαιχνιδιών, δορυφορικοί δέκτες ή άλλες συσκευές, και στις υποδοχές **Y**, **Pb** και **Pr** της **EXT4** στην τηλεόραση.

Σημείωση: Η **EXT4** θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ψηφιακό ήχο.

- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου 2 στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** της περιφερειακής συσκευής και σε μια από τις υποδοχές **DIGITAL AUDIO IN** στην τηλεόραση.


Σημειώσεις

- Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.
 - Οι ετικέτες των υποδοχών βίντεο component μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το DVD player ή τη συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή. Μολονότι οι συντημήσεις μπορεί να διαφέρουν, τα γράμματα B και R αναφέρονται στα σήματα μπλε και κόκκινου component, αντίστοιχα, και το Y υποδηλώνει το σήμα φωτεινότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του DVD player ή της περιφερειακής συσκευής για ορισμούς και λεπτομέρειες σύνδεσης.
 - Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται σήμα υψηλής ευκρίνειας σύμφωνα με τα πρότυπα 480p, 576p, 720p και 1080i όπως καθορίζεται από το πρότυπο EIA770.3 της Electronic Industries Association.
- Οι ψηφιακές περιφερειακές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών προτύπων εξόδου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σωστή απεικόνιση από την τηλεόραση.

Προειδοποίηση: σε περίπτωση που παρατηρήσετε στην οθόνη σας μετακινούμενη εικόνα, λάθος χρώματα ή καθόλου χρώματα, καθόλου εικόνα, ή συνδυασμό των προηγούμενων, ελέγξτε ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά ή μετακινήστε τη ψηφιακή συσκευή σε μεγαλύτερη απόσταση από την τηλεόρασή σας.


Πολυκάναλος Ραδιοενισχυτής Surround

- Ψηφιακός Πολυκάναλος Ραδιοενισχυτής Surround

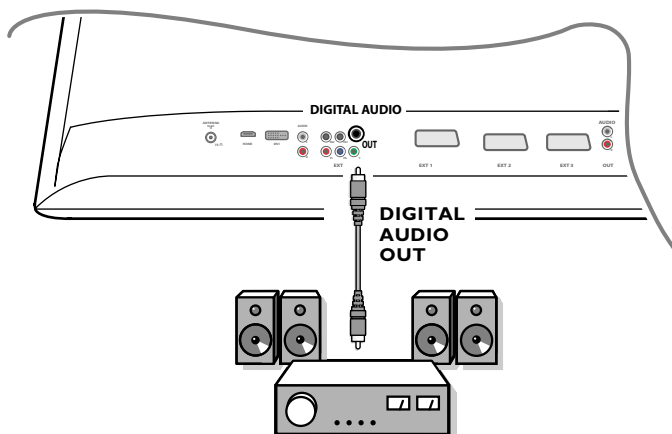

Συνδέστε έναν ψηφιακό πολυκάναλο ραδιοενισχυτή surround στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

- Αναλογικός Πολυκάναλος Ραδιοενισχυτής Surround

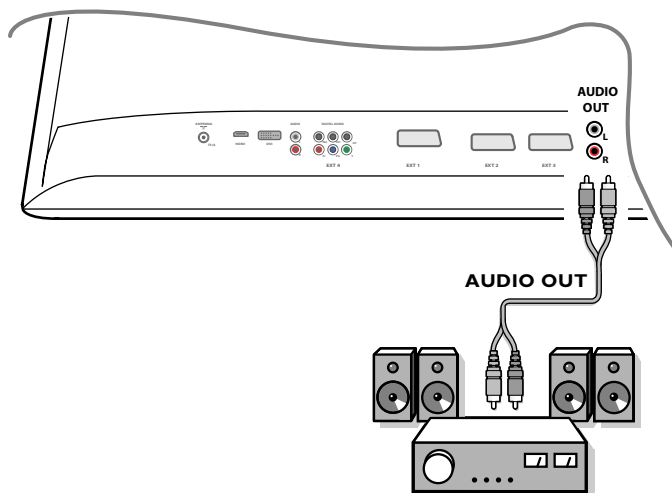

Συνδέστε έναν αναλογικό πολυκάναλο ραδιοενισχυτή surround στις υποδοχές **AUDIO OUT L** και **R** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.


Η ένταση ελέγχεται μέσω του Πολυκάναλου ραδιοενισχυτή surround.

Σημείωση: Όταν ένα τηλεοπτικό κανάλι ή μια εξωτερική πηγή μπλοκαριστεί μέσω του μενού Χαρακτηριστικά/Κλειδίωμα για παιδιά (δείτε σελ. 17), δε θα ακούγεται καθόλου ήχος.

Συσκευές για σύνδεση σε μία υποδοχή HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Το HDMI είναι το κορυφαίο νέο πρότυπο διασύνδεσης ψηφιακού βίντεο και ήχου.

Στην υποδοχή **HDMI** μπορείτε να συνδέσετε περιφερειακές συσκευές HDMI όπως συμβατά DVD-R ή DVD player με HDMI. Επομένως, μπορείτε να εμφανίζετε σε ψηφιακό φορμά εικόνες υψηλής ευκρίνειας στην τηλεόραση.

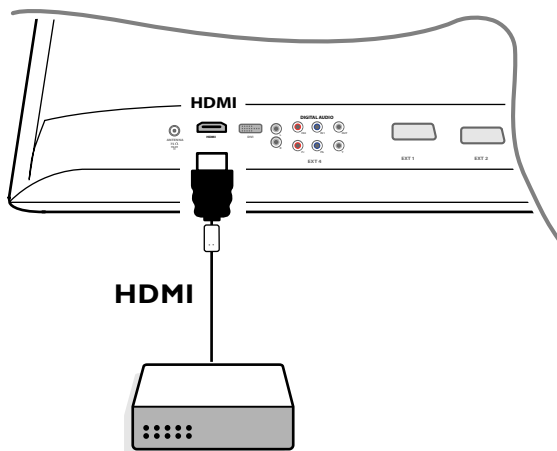


- 1 Συνδέστε τη συσκευή HDMI στην υποδοχή **HDMI**.
- 2 Επιλέξτε τη συνδεδεμένη ψηφιακή περιφερειακή συσκευή στο μενού Ρύθμιση, Πηγή, σελ. 13.

Η υποδοχή **HDMI IN** παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες απεικόνισης τηλεόρασης και οθόνης:

HD	Τηλεόραση τυπικής ευκρίνειας (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Τηλεόραση βελτιωμένης ευκρίνειας (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)	1920x1080i 1280x720p 1920x1152i
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768
		1366x768

Σημειώσεις:

- Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.
- Λόγω νομικών απαιτήσεων, είναι δυνατή η σίγαση του σήματος εξόδου ψηφιακού ήχου σε ορισμένες προστατευμένες από αντιγραφή ποιότητες ήχου PCM από περιφερειακές συσκευές συνδεδεμένες στην είσοδο **HDMI**.
- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Αυτό είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή περιεχομένου DVD που εξάγεται από την υποδοχή DVI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (DVD, PC, κλπ.) και της τηλεόρασής σας. Το περιεχόμενο είναι κρυπτογραφημένο στην περιφερειακή συσκευή πηγής, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων.
- Η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται μόνο με καταναλωτικά προϊόντα συμβατά με HDMI.
- Οι ψηφιακές περιφερειακές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών προτύπων εξόδου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σωστή απεικόνιση από την τηλεόραση.
- Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κάποιου σήματος από τη συσκευή σας HDMI, απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την και πάλι.
Για βέλπστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα τηλεοπτικά πρότυπα στο DVD player σας: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p.

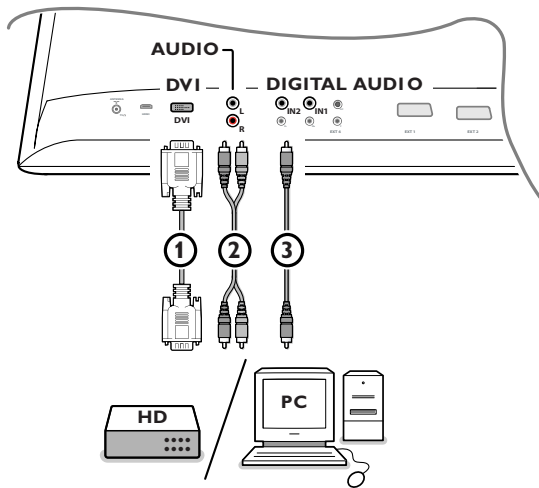

Συσκευές για σύνδεση σε μια υποδοχή DVI

Η υποδοχή **DVI** κάνει δυνατές τις ακόλουθες λειτουργίες τηλεοπτικής και monitor απεικόνισης, μέσω του πλήκτρου **+** στο τηλεχειριστήριο, για συσκευές υψηλής ευκρίνειας (HD) και υπολογιστές (PC):

HD	Τηλεόραση τυπικής ευκρίνειας (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Τηλεόραση βελτιωμένης ευκρίνειας (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)	1920x1080i 1280x720p 1920x1152i
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768
		1356x768

Σημείωση: Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσσορα.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην υποδοχή **DVI** της τηλεόρασης ①. Ανάλογα τον τύπο υποδοχής της συσκευής σας, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε έναν κατάλληλο προσαρμογέα.


DVD

Συνδέστε το καλώδιο DVI σε DVI στην υποδοχή **DVI** της τηλεόρασης ①.

Υπολογιστής (PC):

- με μια υποδοχή DVI: συνδέστε το καλώδιο DVI σε DVI στην υποδοχή **DVI** της τηλεόρασης ①.
 - με μια υποδοχή VGA: συνδέστε το καλώδιο VGA στον προσαρμογέα VGA σε DVI ④ και συνδέστε το και στην υποδοχή **DVI** της τηλεόρασης σας ①.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στις εισόδους **DVI AUDIO R** (δεξιά) και **L** (αριστερή) της τηλεόρασης όταν η τηλεόραση αναμένει αναλογικό ήχο για μια συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή να προέρχεται από μια είσοδο αναλογικού ήχου
- Η**
- Συνδέστε το καλώδιο ήχου ③ σε μια από τις υποδοχές **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασης όταν η τηλεόραση αναμένει ψηφιακό ήχο για μια συνδεδεμένη περιφερειακή συσκευή να προέρχεται από μια είσοδο ψηφιακού ήχου.
- Στη συνέχεια, επιλέξτε και την πηγή στην οποία έχει συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή με είσοδο ψηφιακού ήχου στο μενού Ρύθμιση, Πηγή. Δείτε Ψηφιακός ήχος, σελ. 14.

Εγγραφή με συσκευή εγγραφής

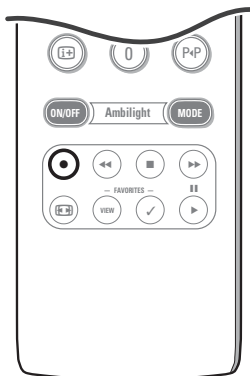

• Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος με συσκευή εγγραφής χωρίς EasyLink


Μπορείτε να γράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το δέκτη της συσκευής εγγραφής χωρίς να επηρεάσετε την τηλεόραση.

- 1 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στη συσκευή εγγραφής σας.
- 2 Ρυθμίστε τη συσκευή εγγραφής για εγγραφή.
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.


Η αλλαγή αριθμών καναλιών στην τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή !

• Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος με συσκευή εγγραφής με EasyLink


Στη λειτουργία τηλεόρασης, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την εγγραφή του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη.


Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις:

- Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στην τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή.
- Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα από μια περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές **EXT 1, EXT 3, EXT 4** ή **Side**, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην οθόνη χωρίς να επηρεαστεί η εγγραφή.
- Εάν η συσκευή εγγραφής σας EasyLink διαθέτει λειτουργία για ρύθμιση του συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν πιέσετε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή εγγραφής γυρίζουν σε κατάσταση αναμονής.
- Εάν έχετε συνδέσει μία συσκευή εγγραφής S-VHS που διαθέτει τη δυνατότητα EasyLink, μπορείτε να γράψετε με ποιότητα S-VHS από μια περιφερειακή συσκευή S-VHS που είναι συνδεδεμένη στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. (π.χ. από ένα camcorder S-VHS).

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής

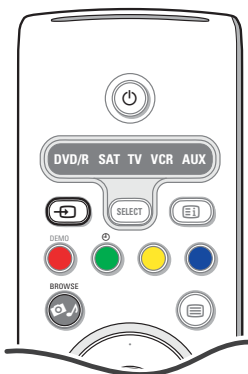

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο ή επιλέξτε **Πηγή** στο μενού Ρυθμίσεις (δείτε στη σελίδα 13) για να επιλέξετε **EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, DVI, HDMI, Side** ή **TV**, ανάλογα με το πού έχετε συνδέσει τη συσκευή σας.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 3 Πιέστε **OK**.

Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας



Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας από τα προϊόντα μας, λειτουργούν μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Κανονική λειτουργία

Πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα αφού πιέσετε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** ανάλογα με τη συσκευή που θέλετε να λειτουργήσετε με το τηλεχειριστήριο. Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου στη σελίδα 4.

- | | | | |
|-------------|--|--------------------------------|--|
| ⏻ | για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής | - P + | για επιλογή ενότητας, καναλιού, κομματιού |
| ⏸ | για παύση, | 0 ως 9 | καταχώρηση ψηφίων, |
| ● | για εγγραφή, | πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω | για να επιλέξετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο δίσκο (CD) |
| ⏪ | για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (VCR, CD),
για αναζήτηση προς τα πίσω (DVD) | πλήκτρο κέρσορα αριστερά/δεξιά | για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι (CD) |
| ■ | για στοπ, | P+P | για επιλογή τίτλου/κεφαλαίου DVD,
ευρετήριο (AUX) |
| ▶ | για αναπαραγωγή, | ☰ | για επιλογή γλώσσας υποτίτλου (DVD) |
| ▶▶ | για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (VCR, CD),
για αναζήτηση προς τα εμπρός (DVD) | | |
| i+ | για προβολή πληροφοριών | | |
| MENU | για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μενού | | |

Σημειώσεις:

- Εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία της τηλεόρασης.
- Μετά από μια ενέργεια στην επιλεγμένη λειτουργία συστήματος, το τηλεχειριστήριο παραμένει σε αυτή τη λειτουργία για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης ή πιέστε το πλήκτρο **SELECT** για να επιστρέψετε αμέσως στη λειτουργία τηλεόρασης.

Εξειδικευμένη λειτουργία

Εάν δε θέλετε το τηλεχειριστήριο να επιστρέψει στη λειτουργία της τηλεόρασης αλλά να παραμείνει στη λειτουργία που έχει επιλεγθεί, προχωρήστε ως εξής: Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε με το πλήκτρο **SELECT**. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **SELECT** ταυτόχρονα με το πλήκτρο **OK** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Στο εξής, το τηλεχειριστήριο δεν θα επιστρέψει στη λειτουργία της τηλεόρασης και θα παραμείνει στη λειτουργία που έχει επιλεγθεί. Για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου (λειτουργία της τηλεόρασης) επαναλάβετε όσα επεξηγήθηκαν προηγουμένως, επιλέγοντας τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Σημείωση: Συμπεριφορά λυχνίας

- Εάν η λυχνία αναβοσβήνει **μία φορά** αφού πιέσετε το πλήκτρο **SELECT** ταυτόχρονα με το πλήκτρο **OK** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην **Εξειδικευμένη λειτουργία** και το τηλεχειριστήριο παραμένει στη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
- Εάν η λυχνία αναβοσβήνει **4 φορές** αφού πιέσετε το πλήκτρο **SELECT** ταυτόχρονα με το πλήκτρο **OK** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην **Κανονική λειτουργία** και το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία της τηλεόρασης μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Άμεση επιλογή μίας συνδεδεμένης περιφερειακής συσκευής

Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην **Εξειδικευμένη λειτουργία τηλεόρασης** μπορείτε να επιλέξετε άμεσα μία συνδεδεμένη συσκευή με τον εξής τρόπο:

Πιέστε το πλήκτρο **5** και ακολούθως:

- το ψηφίο '1' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **EXT1**.
- το ψηφίο '2' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **EXT2**.
- το ψηφίο '3' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **EXT3**.
- το ψηφίο '4' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **DVI**.
- το ψηφίο '5' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στην υποδοχή **HDMI**.
- το ψηφίο '0' για να επιλέξετε τη συσκευή που έχει συνδεθεί στο πλάι.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για το χειρισμό περιφερειακών συσκευών

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε όλες τις περιφερειακές σας συσκευές με ένα μόνο τηλεχειριστήριο. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό επιλέγοντας τη σωστή μάρκα και τον τύπο από μια λίστα κωδικών Απευθείας εισαγωγής για περιφερειακές συσκευές.

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** για να επιλέξετε **DVD/R**, **SAT**, **VCR** ή **AUX** σύμφωνα με την περιφερειακή συσκευή που θέλετε να λειτουργήσετε με το τηλεχειριστήριο. Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου, σελ. 4. Εάν τα πλήκτρα λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου χειρίζονται και την επιλεγμένη περιφερειακή συσκευή, τότε το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο και δεν απαιτούνται άλλα βήματα.

Εάν τα πλήκτρα λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου δε χειρίζονται και την επιλεγμένη περιφερειακή συσκευή, σύμφωνα με τη(ις) συσκευή(ές) που έχετε, μπορείτε να ετοιμάσετε το τηλεχειριστήριό σας με έναν κωδικό απευθείας εισαγωγής. Ενεργήστε ως εξής.



Ρύθμιση κωδικού

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** για να επιλέξετε την πηγή σύμφωνα με την περιφερειακή συσκευή που θέλετε να λειτουργήσετε με το τηλεχειριστήριο.
- 2 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **SELECT** και \odot για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. Η λυχνία της λειτουργίας που επιλέχθηκε ανάβει συνεχώς.
- 3 Εισάγετε τον τριψήφιο κωδικό για τον τύπο και τη μάρκα της περιφερειακής συσκευής. Οι κωδικοί αναφέρονται στη σελίδα 33.
- 4 Η λυχνία της λειτουργίας που επιλέχθηκε αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση ότι έχει εισαχθεί ένας σωστός κωδικός. Το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία. Εάν είχατε εισάγει λανθασμένο κωδικό η λυχνία λειτουργίας θα παραμείνει αναμμένη για 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε το βήμα 3.
- 5 Στο σημείο αυτό δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο με την περιφερειακή συσκευή. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε. Η λυχνία της επιλεγμένης λειτουργίας ανάβει για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αρχίζει να αναβοσβήνει. Το ότι αναβοσβήνει σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στην εξωτερική λειτουργία που έχετε επιλέξει.
- 6 Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η λυχνία ξεκινά να αναβοσβήνει, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την περιφερειακή συσκευή και πιέστε το πλήκτρο \odot . Εάν η περιφερειακή συσκευή δεν ανταποκριθεί στην εντολή \odot , ακολουθήστε τα βήματα για να προγραμματίσετε ξανά το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό κωδικό για τον τύπο και τη μάρκα της περιφερειακής συσκευής που θέλετε να λειτουργήσετε. Ανατρέξτε ξανά στη λίστα κωδικών στη σελίδα 33. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι κωδικοί για τον τύπο και τη μάρκα της εξωτερικής συσκευής, το τηλεχειριστήριο πιθανότατα να μη λειτουργήσει το συγκεκριμένο μοντέλο της περιφερειακής συσκευής.

Σημειώσεις:

- Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν μπορεί απαραίτητα να προγραμματιστεί ώστε να λειτουργεί όλα τα μοντέλα από κάθε μάρκα περιφερειακών συσκευών που αναφέρονται στη λίστα της σελίδας 33. Μπορείτε να προσπαθήσετε να εκτελέσετε ξανά τη διαδικασία προγραμματισμού. Κατά την πρώτη σας προσπάθεια προγραμματισμού, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς που αναφέρονται για τον τύπο και τη μάρκα της περιφερειακής συσκευής για να είσαστε σίγουροι ότι δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος στην εισαγωγή των ψηφίων.
- Εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε κάποια από τις εξωτερικές λειτουργίες (η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει) — **DVD/R**, **SAT**, **VCR** ή **AUX** — και δεν πιέσετε κάποιο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου για 60 δευτερόλεπτα, λαμβάνει χώρα μία λήξη χρόνου και το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία της τηλεόρασης.

Για ακύρωση της επιλεγμένης λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο **SELECT** για 2 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στη λειτουργία TV.

Κωδικοί τηλεχειριστηρίου απευθείας εισαγωγής για περιφερειακές συσκευές

CD		
Bose.....	512	
Hitachi.....	501	
JVC.....	504	
Kenwood.....	502	
Panasonic.....	505	
Philips.....	500	
Pioneer.....	511	
Samsung.....	506	
Sharp.....	507	
Sony.....	508	
Technics.....	509	
Thomson.....	503	
Yamaha.....	510	
Δίσκος Ψηφιακής Εικόνας (DVD)		
Aiwa.....	502	
Alba.....	503, 504	
Bush.....	505	
CyberHome.....	506, 507	
Daewoo.....	508	
Dansai.....	509	
Denon.....	543	
Goodmans.....	510	
Grundig.....	511, 512	
Hitachi.....	513	
JVC.....	514, 515	
Kenwood.....	540	
LG.....	516, 517, 518	
Mustek.....	519, 544	
Panasonic.....	520, 522, 523, 541	
Philips.....	500, 524	
Pioneer.....	525	
Samsung.....	526, 527, 528	
Sanyo.....	529	
Scott.....	530	
SEG.....	531, 532	
Sharp.....	533	
Sony.....	534, 535, 536	
Thomson.....	501	
Toshiba.....	537, 538	
Yamaha.....	539	
Δορυφορικός δέκτης		
Akai.....	500	
Alba.....	501, 502, 503	
Allsat.....	500	
Amstrad.....	505, 524	
Ankaro.....	507	
Anttron.....	501, 503	
Apollo.....	501	
Armstrong.....	505	
Asat.....	500	
Astra.....	505	
Astro.....	503, 504, 507, 510	
Audio Ton.....	503	
Best.....	507	
Blaupunkt.....	510	
Brain Wave.....	511	
BSkyB.....	524	
Bush.....	502, 512	
CityCom.....	502	
Clatronic.....	511	
Condor.....	507	
Crown.....	505	
Daeryung.....	509	
DNT.....	500, 509	
Echostar.....	509, 515	
Einhell.....	501, 505	
Elta.....	500, 501, 507	
Emme Esse.....	507, 512	
Ep Sat.....	502	
Eurosat.....	505	
Eurosky.....	505, 507	
Eurostar.....	505	
Ferguson.....	502, 512, 519	
Finlandia.....	502	
Finlux.....	502	
Fuba.....	500, 501, 507, 509, 510	
Galaxis.....	507	
GMI.....	505	
Goodmans.....	502	
Grundig.....	502, 503, 510, 512, 518, 524	
Hanseatic.....	513	
Hirschmann.....	510	
Hisawa.....	511	
Hitachi.....	502, 512	
Huth.....	505, 511	
Intertronic.....	505	
Johansson.....	511	
Kathrein.....	500, 510, 520	
KR.....	503	
Kreiselmeier.....	510	
Kyostar.....	501	
Lasat.....	504, 507	
Lenco.....	501	
Macab.....	519	
Manhattan.....	502, 504, 512	
Marantz.....	500	
Mascom.....	504	
Maspro.....	502, 512	
Mediamarkt.....	505	
Medion.....	507, 513, 515, 516	
Metronic.....	501, 503, 504, 522	
Metz.....	510	
Minerva.....	510	
Mitsubishi.....	502, 510	
Morgan's.....	500, 505	
Nikko.....	505	
Nokia.....	502, 512, 514	
Nordmende.....	501, 502, 504, 519	
Novis.....	511	
Octagon.....	501, 503	
Okano.....	505	
Orbitech.....	501	
Otto Versand.....	510	
Pace.....	502, 510, 512, 524	
Palladium.....	505	
Panasonic.....	502, 512, 524	
Panda.....	502	
Philips.....	500, 502, 506, 512, 517	
Phonotrend.....	502	
Predki.....	511	
Provision.....	504	
Quadral.....	507	
Quelle.....	510	
Radiola.....	500	
Radix.....	509	
RFT.....	500	
Saba.....	504, 512	
Sabre.....	502	
Sagem.....	519	
Samsung.....	501	
Satcom.....	511, 513	
SatPartner.....	501, 503, 504, 511	
Schneider.....	507, 515, 516	
Seemann.....	505, 509	
SEG.....	501, 507, 511, 513, 523	
Siemens.....	510	
Skymasters.....	513, 515, 516, 521, 528	
Sony.....	528	
Strong.....	501, 503, 507	
Sunstar.....	505	
Tandberg.....	519	
Tandy.....	503	
Tantec.....	502, 512	
TechniSat.....	509	
Teco.....	505	
Telasat.....	513	
Telefunken.....	501, 512	
Teleka.....	503, 505, 509	
Telemaster.....	504	
Telesat.....	513	
Televes.....	502	
Thomson.....	502, 519, 525, 526, 527	
Thorn.....	502, 512	
Tonna.....	502	
Triax.....	510	
Unisat.....	505	
Unitor.....	511	
Universum.....	510	
Visiosat.....	511, 515	
Vortec.....	501	
Wewa.....	502	
Winersat.....	511	
Wisi.....	502, 509, 510	
Zhnder.....	504, 507, 522	
Βίντεο		
Daewoo.....	502, 503	
Hitachi.....	505	
JVC.....	506	
LG.....	508, 509	
Loewe.....	538	
Panasonic.....	511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 538	
Philips.....	500, 519, 520, 521, 522, 523	
Saba.....	539	
Samsung.....	525	
Sony.....	527, 528, 529, 530, 531	
Thomson.....	533, 536, 537, 539	
Toshiba.....	534, 535	


Τηλεχειριστήριο με δυνατότητα εκμάθησης

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης υποστηρίζει μια λειτουργία εκμάθησης, η οποία κάνει δυνατή την ανάγνωση κωδικών που προέρχονται από ένα άλλο τηλεχειριστήριο από συσκευή άλλης μάρκας.

Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μόνο ένα τηλεχειριστήριο για να ελέγχετε όλες τις υπόλοιπες συνδεδεμένες περιφερειακές συσκευές.

Για τις παρακάτω συσκευές τα επισήμασμένα πλήκτρα επιδέχονται προγραμματισμό.

Σημείωση: Μπορείτε να καταχωρήσετε σε οποιοδήποτε από τα επισήμασμένα πλήκτρα, οποιαδήποτε λειτουργία των τηλεχειριστηρίων των υπόλοιπων συσκευών.

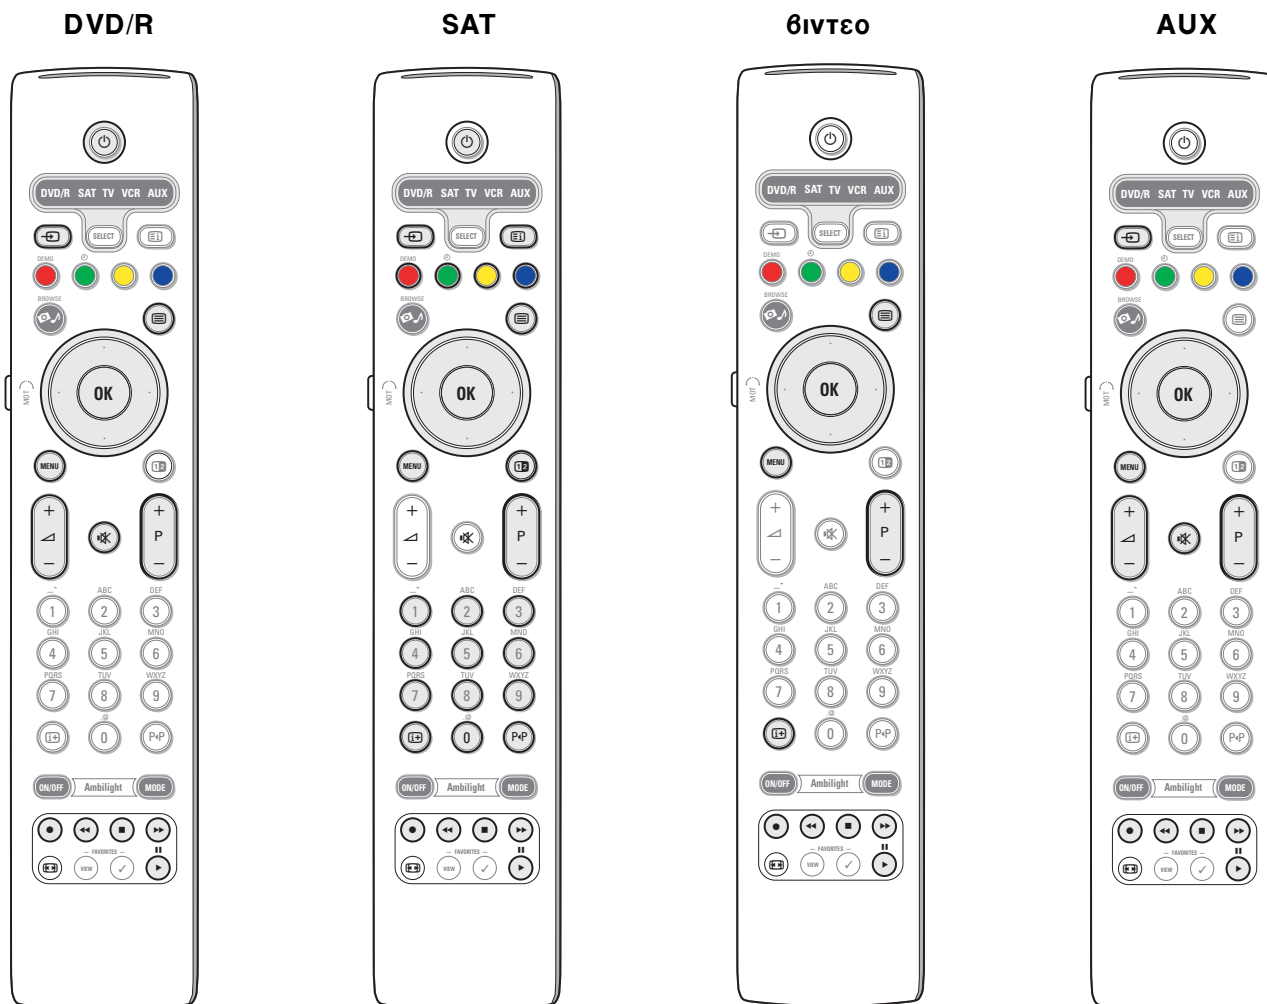


- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης για να επιλέξετε την πηγή που θέλετε (π.χ. DVD, Βίντεο,...).
- 2 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **OK** και **⏻** για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα.
Η λυχνία της επιλεγμένης πηγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ανάβει συνεχώς.
- 3 Πιέστε ένα κατάλληλο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όπου θέλετε να αντιγράψετε μία συγκεκριμένη λειτουργία από το τηλεχειριστήριο της επιλεγμένης εξωτερικής συσκευής.
- 4 Τοποθετήστε τα δύο τηλεχειριστήρια έτσι ώστε το ένα να βλέπει το άλλο και να είναι δυνατή η ανταλλαγή υπέρυθρων σημάτων.
- 5 Πιέστε για περίπου 2 δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο της εξωτερικής συσκευής το πλήκτρο της λειτουργίας που θέλετε να μεταφέρετε στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Η λυχνία της επιλεγμένης πηγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης παραμένει χωρίς ένδειξη κατά τη διάρκεια λήψης του σήματος.
Μόλις η λειτουργία αντιγραφεί, η λυχνία ανάβει και πάλι.
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για να αντιγράψετε και άλλες λειτουργίες.
- 7 **Για έξοδο από τη λειτουργία εκμάθησης:**
Πιέστε το πλήκτρο στο πλάι του τηλεχειριστηρίου για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Το τηλεχειριστήριο θα παραμείνει στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία.
Σημείωση: Εάν ένας κωδικός από το τηλεχειριστήριο της εξωτερικής συσκευής δεν αναγνωρίζεται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η λυχνία της επιλεγμένης πηγής αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά του κωδικού δεν ήταν επιτυχής.

Για επαναφορά των πλήκτρων λειτουργιών στην αρχική τους εργοστασιακή λειτουργία

- ❶ Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **SELECT** για να επιλέξετε τη λειτουργία τηλεόρασης.
- ❷ Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **OK** και **⌘** για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
Ανάβουν όλες οι λυχνίες **SELECT**.
- ❸ Πιέστε το πλήκτρο **SELECT**
 - 1x: ανάβει το **DVD/R**
 - 2x: ανάβει το **SAT**
 - 3x: ανάβει το **VCR**
 - 4x: ανάβει το **AUX**
 - 5x: ανάβουν τα **DVD/R, SAT, VCR, AUX**
- ❹ Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ανάψει μία ή όλες οι λυχνίες.
Οι λειτουργίες που αποθηκεύτηκαν κατά τη διαδικασία εκμάθησης από την επιλεγμένη πηγή ή από όλες τις εξωτερικές συσκευές θα διαγραφούν αμέσως. Όλα τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης θα επιστρέψουν στις αρχικές λειτουργίες που είχαν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο.

Συμβουλές

Συμπτώματα	Στοιχεία προς έλεγχο και απαιτούμενες ενέργειες
Κακή ποιότητα εικόνας	<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξατε το σωστό τηλεοπτικό σύστημα από το μενού χειροκίνητης εγκατάστασης; Μήπως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού, κλπ.; Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να προξενήσουν είδωλα. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας μεταβάλλοντας την κατεύθυνση της κεραίας. Είναι η εικόνα ή το teletext μη αναγνωρίσιμα; Ελέγξτε μήπως δεν έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα. Δείτε Εγκατάσταση, Χειροκίνητη Εγκατάσταση, σελ. 8.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Είναι σωστά συνδεδεμένα τα παρεχόμενα καλώδια; (Το καλώδιο της κεραίας προς την τηλεόραση, το άλλο καλώδιο της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, τα καλώδια τροφοδοσίας.) Έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος; Στην περίπτωση ασθενούς ή κακού σήματος, συμβουλευθείτε το κατάστημα αγοράς. Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη σωστή πηγή.
Αδύνατη αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο ή με κακή ποιότητα μόνο	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν η πηγή συμφωνεί με έναν κωδικό που υποστηρίζεται.
Ψηφιακή παραμόρφωση	<ul style="list-style-type: none"> Η χαμηλή ποιότητα μερικών δεδομένων της ψηφιακής εικόνας μπορεί να προκαλεί διαταραχές στη ψηφιακή εικόνα. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε τη ρύθμιση Απαλή από το μενού Εικόνα, Έξυπνη Εικόνα, χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας με το χέρι. Επιλέξτε Ψηφιακό STB στο μενού Πηγή (σελ. 13) για να αλλάξετε αυτόματα στη ρύθμιση Απαλός.
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none"> Δεν ακούγεται ήχος σε κανένα κανάλι; Ελέγξτε μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. Μήπως έχετε διακόψει τον ήχο με το πλήκτρο ;
Καλός ήχος, αλλά κακό χρώμα ή καθόλου εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Ρυθμίστε το κοντράστ, το χρώμα, την απόχρωση και τη φωτεινότητα. Δοκιμάστε μια άλλη ρύθμιση έξυπνης εικόνας.
Δε θρέθηκε λύση στο πρόβλημα εικόνας ή ήχου που αντιμετωπίζατε;	<p>Κλείστε την τηλεόρασή σας και ανοίξτε την ξανά. Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση.</p> <p>Συμβουλευτείτε μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις της Philips.</p>
Τηλεχειριστήριο	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη σωστή λειτουργία. Εάν ο χειρισμός της τηλεόρασης μέσω του τηλεχειριστηρίου είναι πλέον αδύνατος, κατά πάσα πιθανότητα οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο MENU και τα πλήκτρα +/- στο επάνω μέρος της τηλεόρασής σας.
Αναμονή	<p>Η τηλεόρασή σας καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Η κατανάλωση ενέργειας συμβάλλει στη μόλυνση του αέρα και του νερού. Κατανάλωση ισχύος: < 1 W</p>
Μη σταθερή ή μη συγχρονισμένη εικόνα VGA	<ul style="list-style-type: none"> Ελέγξτε αν έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία VGA στον υπολογιστή σας. Δείτε Υποδοχή HDMI, σελ. 28.
Έλεγχος περιφερειακών συσκευών	<p>Η ευαισθησία λήψης των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών μπορεί να επηρεαστεί από τα υπέρυθρα σήματα της οθόνης</p> <p>Λύση: αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου άλλων περιφερειακών συσκευών.</p> <p>Π.χ. διατηρήστε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου ένα σετ ασύρματων ακουστικών.</p>
Ηλεκτρική περιστρεφόμενη βάση	<p>Τα αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της ηλεκτρικής περιστρεφόμενης βάσης μπορεί να εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία. Δείτε στη σελ. 3.</p>
Διάφορα	<p>Δείτε Πρόσθετες πληροφορίες, Τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτό το CD.</p>



Εγκοπή ασφαλείας Kensington (εάν υπάρχει)

Η τηλεόρασή σας διαθέτει μια εγκοπή ασφαλείας Kensington, η οποία αποτρέπει την κλοπή της. Μια αντικλεπτική κλειδαριά Kensington πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά.

Η κλειδαριά Kensington είναι ένα καλυμμένο με πλαστικό ατσάλινο συρματόσκοινο με ένα λουκέτο. Το ένα άκρο πρέπει να τοποθετείται στο άνοιγμα της τηλεόρασης και να κλειδώνεται με ένα ειδικό κλειδί. Το άλλο άκρο προσαρτάται σε ένα σταθερό σημείο.

Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ της ACCO World Corporation με εγκεκριμένες καταχωρήσεις και αιτήσεις σε εκκρεμότητα σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα άλλα κατατεθέντα και μη εμπορικά σήματα ανήκουν στην κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Παράρτημα 1 - Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips χρησιμοποιώντας φορητή μνήμη

Εισαγωγή

Η Philips προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της τηλεόρασης με χρήση φορητής μνήμης. Μετά την ολοκλήρωση μίας αναβάθμισης λογισμικού, η τηλεόρασή σας θα αποδίδει σε γενικές γραμμές καλύτερα. Οι βελτιώσεις εξαρτώνται από την αναβάθμιση που πραγματοποιήσατε καθώς επίσης και από το λογισμικό που είχε η τηλεόραση πριν από την αναβάθμιση. Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του λογισμικού μόνοι σας. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Προετοιμασία μίας φορητής μνήμης για αναβάθμιση λογισμικού

Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε:

- Έναν προσωπικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης και αναζήτησης στο διαδίκτυο.
- Ένα εργαλείο διαχείρισης αρχείων που να υποστηρίζει τη μορφή ZIP (π.χ. WinZip για Windows ή Stuffit για Mac OS).
- Ένα memory stick ή κάρτα μνήμης USB κατά προτίμηση άδεια (εφόσον είναι διαθέσιμα).

Κάρτες μνήμης που υποστηρίζονται (εφόσον είναι διαθέσιμες): CompactFlash Card Type I & II, IBM Microdrive, Memory Stick, SecureDigital Card / Mini SD Card, SmartMedia Card, MultiMedia Card.

Σημείωση: Υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με μορφή FAT/DOS.

Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του λογισμικού από τον αντιπρόσωπό σας ή να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.philips.com/support:

- 1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης στο διαδίκτυο του υπολογιστή σας.
- 2 Ακολουθήστε τη διαδικασία για να βρείτε τις πληροφορίες και το λογισμικό που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.
- 3 Επιλέξτε το τελευταίο αρχείο αναβάθμισης λογισμικού και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.
- 4 Αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP και αντιγράψτε το αρχείο "autorun.upg" στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο τις αναβαθμίσεις λογισμικού που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.


Επαλήθευση της έκδοσης του λογισμικού της τηλεόρασης


Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της αναβάθμισης του λογισμικού, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης.

- 1 Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** στο μενού Εγκατάσταση.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά. Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού μετακινείται στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** για να βρείτε την έκδοση και την περιγραφή του τρέχοντος λογισμικού.


Ρυθμίσεις	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισμικού
Γλώσσα	Πληροφορίες τρέχ.....
Χώρα	Τοπικές αναβαθμίσεις/...
Αυτόματη εγκατάσταση	
Χειροκίνητη εγκατάσταση	
Ανακατάταξη/Αλλαγή...	
Προτιμώμενα κανόνια	
Αναβάθμιση λογισμικού	
Info	

Διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού

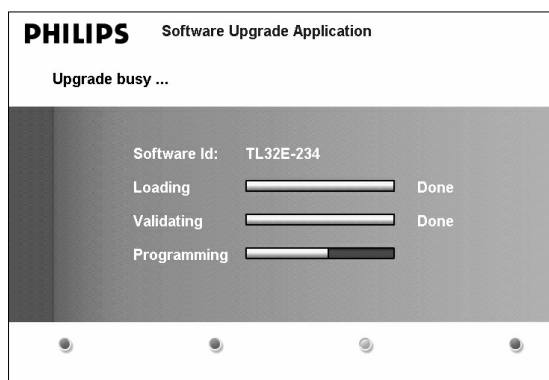

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέσετε όλες τις συσκευές μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη USB που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
- 4 Κατά την έναρξη της λειτουργίας η τηλεόραση θα ανιχνεύσει τη φορητή μνήμη USB μέχρι να βρει το περιεχόμενο ενημέρωσης. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.


Προειδοποίηση:

- Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB ενώ η διαδικασία της αναβάθμισης του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη!
 - Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει την αναβάθμιση μόλις επανέλθει το ρεύμα τροφοδοσίας.
 - Εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί μία επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.
 - Εάν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα κατά την αναβάθμιση, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.
- Σημείωση: Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή για να διαγράψετε το λογισμικό της τηλεόρασης από τη φορητή μνήμη USB.

Διαδικασία χειροκίνητης αναβάθμισης λογισμικού

Ρυθμίσεις	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισμικού
Γλώσσα	Πληροφορίες τρέχ.....
Χώρα	Τοπικές αναβαθμίσεις/...
Αυτόματη εγκατάσταση	
Χειροκίνητη εγκατάσταση	
Ανακατάταξη/Αλλαγή...	
Προτιμώμενα κανόνια	
Αναβάθμιση λογισμικού	
Info	

Για τη χειροκίνητη αναβάθμιση του λογισμικού αντιγράψτε το αρχείο "autorun.upg" στον κατάλογο "Upgrades" που βρίσκεται στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB.

- 1 Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
- 2 Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** στο μενού Εγκατάσταση. Μεταβείτε στο **Τοπικές αναβαθμίσεις/εφαρμογές**. Η τηλεόραση θα εμφανίζει τη λίστα όλων των συμβατών εικόνων που είναι διαθέσιμες στη φορητή μνήμη USB και τα δεδομένα για κάθε εικόνα αναβάθμισης που επιλέγεται.
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα αναβάθμισης και πιέστε το κόκκινο έγχρωμο πλήκτρο για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση. Η τηλεόραση επανεκκινείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.
Προειδοποίηση:
Εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε στην ίδια ή σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί μία επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.
- 4 Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.



Παράρτημα 2 - Μορφή Διαδοχικής Προβολής Εικόνων της Philips με μουσικό

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
- Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασης σας (π.χ. 32PF9830A/10) για να βρείτε αυτό το έγγραφο και άλλα σχετικά αρχεία.
- Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό επεξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου προβολής διαφανειών Philips με ήχο στο παρασκήνιο. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό. Για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών ανοίξτε το αρχείο των διαφανειών στο Multimedia Browser (Αναζήτηση Πολυμέσων) της τηλεόρασης.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο αφού προηγουμένως έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης ή έχετε συνδέσει τη συσκευή USB και ενεργοποιήσει την τηλεόραση.
- 2 Μεταβείτε στη θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο των διαφανειών (.alb) στη φορητή μνήμη.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο της διαδοχικής προβολής εικόνων και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η προβολή.
- 4 Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πιέστε το πλήκτρο .

Γενικοί Κανόνες

- Στις διαφάνειες χρησιμοποιείται σύνταξη πλήρων χαρακτήρων ASCII XML ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων των διαφανειών με χρήση απλών εργαλείων.
- Όλες οι αναφορές σε περιεχόμενο του δικτύου πρέπει να βασίζεται στην παγκόσμια διεύθυνση του περιεχομένου.
- Το περιεχόμενο μίας Φορητής Μνήμης (PM - Portable Memory) δε διαθέτει παγκόσμια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό από μία παρουσίαση διαφανειών που δεν έχει αποθηκευτεί στην ίδια Φορητή Μνήμη.
- Για να διατηρηθεί η φορητότητα, ένα αρχείο διαφανειών αποθηκευμένο σε μια Φορητή Μνήμη μπορεί να αναφέρεται σε περιεχόμενο που βρίσκεται MONO στην ίδια Φορητή Μνήμη. Η αναφορά σε παγκόσμιες διευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις εφόσον η Φορητή Μνήμη χρησιμοποιείται σε μη δικτυωμένη συσκευή CE. Το τελευταίο ωστόσο δεν απαγορεύεται, αποτελεί μόνο μία σύσταση.
- Συνιστάται το περιεχόμενο της Φορητής Μνήμης που αναφέρεται σε URL (Δικτυακό Τύπο) να βασίζεται σε μία σχετική διαδρομή που να ξεκινά από τον κατάλογο όπου η παρουσίαση διαφανειών έχει αποθηκευτεί. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει την ονομασία της συσκευής ή του οδηγού της Φορητής Μνήμης.
Υποστηρίζεται επίσης η πλήρης διαδρομή προς το περιεχόμενο.
 - σχετική διαδρομή: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - πλήρης διαδρομή: USB1:\pictures\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Γενική Μορφή

Η παρακάτω μορφή και σύνταξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου των διαφανειών (απλό κείμενο ascii) με έκθεμα .alb (.ALB)

Παραδείγματα: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Για τη δημιουργία του αρχείου κειμένου χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύνταξη:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Υποστηριζόμενα ενδεικτικά (tags) XML

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία περιγραφή της σύνταξης XML.

Όνομασία Ενδεικτικού (tag)	Χρήση	Περιγραφή
philips-slideshow	υποχρεωτικό	Υπογραφή παρουσίασης Philips συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης.
title	προαιρετικό	Ο τίτλος της λίστας αναπαραγωγής.
audio	προαιρετικό	Ο Δικτυακός Τόπος (URL) του ήχου που ακολουθεί αυτό το ενδεικτικό (tag) προσδιορίζει τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών. Ένα μόνο τραγούδι ή λίστα αναπαραγωγής (.m3u & .pls) αποτελούν τις μοναδικές έγκυρες αναφορές ήχου. Καμία άλλη αναφορά δε θα οδηγήσει σε αναπαραγωγή ήχου. Εάν γίνει αναφορά σε ένα μόνο τραγούδι, το τραγούδι αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς. Εάν γίνει αναφορά σε λίστα αναπαραγωγής, η λίστα θα αναπαράγεται σειριακά και θα επαναλαμβάνεται μόλις ολοκληρωθεί.
slide-duration	προαιρετικό υποχρεωτικό	Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφάνισης μιας διαφάνειας (σε 0,1 δευτερόλεπτα). Η εφαρμογή της τηλεόρασης δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει αυτό το ενδεικτικό (tag). Η εφαρμογή της τηλεόρασης μπορεί να επιβάλει τη χρήση μίας ή περισσότερων προκαθορισμένων χρόνων εμφάνισης.
slides	προαιρετικό	Προσδιορίζει τις διαφάνειες που θα προβληθούν.
slide		Προσδιορίζει το URL (δικτυακό τόπο) κάθε μεμονωμένης διαφάνειας.

Παραδείγματα:

Δείτε σε αυτό το CD στον κατάλογο Files/Slideshow/...

Αντιγράψτε τον κατάλογο με τα αρχεία των προβολών διαφανειών στη φορητή σας μνήμη.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Philips AlbumFile</title>
  <audio>Music\Nature.mp3</audio>
  <slide-duration>50</slide-duration>
  <slides>
    <slide>Images\Image01.jpg</slide>
    <slide>Images\Image02.jpg</slide>
    <slide>Images\Image03.jpg</slide>
    <slide>Images\Image04.jpg</slide>
    <slide>Images\Image05.jpg</slide>
    <slide>Images\Image06.jpg</slide>
    <slide>Images\Image07.jpg</slide>
    <slide>Images\Image08.jpg</slide>
    <slide>Images\Image09.jpg</slide>
    <slide>Images\Image10.jpg</slide>
    <slide>Images\Image11.jpg</slide>
    <slide>Images\Image12.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```


Παράρτημα 3 - Τηλεοράσεις Philips - Φορητή Μνήμη και

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
- Το λογισμικό της τηλεόρασης είναι αναβαθμισμένο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγξτε πρώτα εάν διαθέτετε την τελευταία έκδοση εγκατεστημένη στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μαζί με οδηγίες, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips.
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας (π.χ. 32PF9830A/10) για να βρείτε αυτό το έγγραφο και άλλα σχετικά αρχεία.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου, αλλά και ούτε για προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των περιεχομένων. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Θέματα ψηφιακού περιεχομένου

- Υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με μορμά FAT (DOS). Σφάλματα σε αυτό το μορμά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μη μπορεί να διαβαστεί. Εάν εμφανιστούν τέτοια προβλήματα προσπαθήστε να μορφοποιήσετε ξανά την κάρτα. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη μορφοποίηση της κάρτας διαγράφονται και όλα τα περιεχόμενα αυτής (εικόνες, μουσική, ...).
- Υποστηρίζονται οι παρακάτω τύποι αρχείων: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u και .pls.
- Υποστηρίζονται μόνο γραμμικά μορμά εικόνων JPEG. Δεν υποστηρίζονται κωδικοποιήσεις Progressive JPEG.
- Το μήκος του ονόματος αρχείων ή των καταλόγων περιορίζεται στο μήκος που προσδιορίζεται από τα συστήματα αρχείων FAT12/16/32.
- Ο μέγιστος αριθμός επιπέδων ενσωματωμένων καταλόγων είναι 19.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τα εκθέματα των αρχείων των τύπων που υποστηρίζονται (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls) ως εκθέματα για καταλόγους καθώς σε αυτή την περίπτωση οι κατάλογοι θα χειρίζοντουσαν ως κατεστραμμένα αρχεία.
- Ο αποκωδικοποιητής MP3 δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή MPEG1 Layer 1 ή Layer 2.
- Τα αρχεία MP3 Pro μπορούν να αναπαραχθούν με ποιότητα κανονικών αρχείων MP3.
- Ο χρόνος πρόσβασης και απόκρισης των περιεχομένων μίας συσκευής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο ή τη μάρκα της συσκευής.
- Ο χρόνος πρόσβασης και απόκρισης των περιεχομένων μίας συσκευής αυξάνεται όσο περισσότερα μη υποστηριζόμενα ή κατεστραμμένα αρχεία υπάρχουν στη συσκευή.

Θέματα φορητής μνήμης

- Οι παρακάτω κάρτες μνήμης* υποστηρίζονται από τον αναγνώστη ψηφιακού μέσου:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- Οι κάρτες XD υποστηρίζονται μέσω ενός εξωτερικού αναγνώστη καρτών συμβατού με XD (δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση) που συνδέεται στην υποδοχή USB. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες μελλοντικές κάρτες μνήμης.
- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εισαγωγή μίας κάρτας μνήμης στον αναγνώστη ψηφιακού μέσου. Εάν η κάρτα μνήμης δεν ταιριάζει ή δεν ανιχνεύεται από την τηλεόραση, αναποδογυρίστε την και προσπαθήστε ξανά να την εισάγετε.
- Κατά την ταυτόχρονη εισαγωγή πολλαπλών καρτών μπορεί να λειτουργήσουν μερικοί συνδυασμοί καρτών. Ωστόσο συνιστάται να εισάγετε το πολύ μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.

*Τα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στην κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Θέματα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

Εάν δεν λειτουργεί μία σύνδεση USB μεταξύ της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και της τηλεόρασης, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή έχει ενεργοποιηθεί και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις της είναι σωστές (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για περισσότερες πληροφορίες).
- Μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές επιτρέπουν στην απενεργοποίηση της διασύνδεσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB έχει ενεργοποιηθεί προτού τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
- Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τοποθετήστε την απευθείας στον αναγνώστη ψηφιακού μέσου στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης.
- Εάν διαθέτετε φωτογραφική μηχανή με μόνο εσωτερική μνήμη (μη αποσπώμενη μνήμη) μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα χειροκίνητα σε μία κάρτα μνήμης ή μία συσκευή μνήμης USB (π.χ. Philips KEY) χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό υπολογιστή.
- Μερικές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ PTP (Picture Transfer Protocol) ή "PC Link" και USB Mass Storage ή "PC Drive". Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει USB Mass Storage ή "PC Drive" στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
- Εάν η φωτογραφική σας μηχανή υποστηρίζει διαφορετικές ρυθμίσεις διασύνδεσης δοκιμάστε τις μία προς μία ή επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της φωτογραφικής μηχανής για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση.

Θέματα συσκευών μνήμης USB

- Οι συσκευές που συνδέονται στη USB θύρα της τηλεόρασης θα πρέπει να είναι συμβατές με "Mass Storage Class".
Εάν η συσκευή σας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, MP3 player, φορητός σκληρός δίσκος, ...) δεν είναι συμβατή με "Mass Storage Class" δεν θα ανιχνευτεί από την αναζήτηση περιεχομένου της τηλεόρασης.
- Υποστηρίζονται οι παρακάτω υποομάδες της προδιαγραφής Mass Storage Class:
 - Η εφαρμογή της τηλεόρασης βασίζεται στην προδιαγραφή "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, June 23, 2003) συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην προδιαγραφή. Η προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της τυποποίησης USB (www.usb.org).
 - Πλήρης υποστήριξη του USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.
 - Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 06h, SCSI.
- Για τις συσκευές μνήμης USB με μεγάλη χωρητικότητα, όταν βρίσκεστε στην Αναζήτηση περιεχομένου, μπορεί να απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα για πρόσβαση στα αρχεία σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορητό σκληρό δίσκο USB: Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος του σκληρού δίσκου, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού για το φορητό σκληρό δίσκο ώστε η σωστή λειτουργία να είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες.