

À propos de ce manuel de l'utilisateur

FR

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser votre nouveau téléviseur. Lisez également les textes d'aide affichés en bas de l'écran.



Si ce manuel ne répond pas à vos questions ou si la section « Dépannage » ne résout pas votre problème, contactez le Service Consommateur ou un Centre Service Agréé Philips. Consultez le livret de garantie mondiale fourni.


Avant de téléphoner au Service Consommateur de Philips, notez le modèle et le numéro de série complet de votre téléviseur, figurant à l'arrière ou en dessous de l'appareil ou sur l'emballage.

Modèle : 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

N° de série :

Table des matières

Avertissements de sécurité	2	Connexions audio et vidéo	46
Guide de démarrage	3	Présentation du panneau latéral droit ..	47
Télécommande RC4401/01; 4420/01	5	Présentation du panneau arrière	48
Utilisation de la touche Option	8	Raccordement de :	
Touches à droite du téléviseur	8	un magnétoscope ou enregistreur	
Introduction : Télévision numérique	9	de DVD	49
Mise sous tension du téléviseur	9	deux magnétoscopes ou un magnétoscope	
Première installation	9	et un enregistreur de DVD	50
Navigation dans les menus	12	un récepteur satellite	50
Utilisation des réglages du menu TV	14	un lecteur de DVD, un récepteur HD ou	
Réglages du menu Image	16	une console de jeux	51
Réglages du menu Son	19	un lecteur de DVD ou un récepteur HD .	51
Ambilight	21	un lecteur de DVD, un récepteur	
Réglages du menu Options	24	satellite ou un récepteur HD	52
Recherche et mémorisation des		un ordinateur	53
chaînes TV	28	un amplificateur Home Cinéma	54
Modification de la liste des numéros de		Utilisation du connecteur d'interface	
chaînes	31	commune	55
Installation manuelle du réseau	32	Sélection d'appareils connectés	56
Définition des préférences	32	Enregistrement à l'aide de l'enregistreur ..	56
Sélection des connexions	33	Touches pour appareils audio et vidéo	57
Restauration des préréglages d'usine ..	34	Dépannage	58
Sélection d'un numéro de chaîne		Annexe 1 : Mise à niveau du logiciel du	
pour le décodeur	34	téléviseur Philips avec mémoire portable .	60
Mise à niveau du logiciel du téléviseur ..	35	Annexe 2 : Format de diaporama pour	
Création d'une liste de favoris	36	téléviseur Philips avec musique de fond .	63
EPG (Guide de programme électronique) ..	37	Annexe 3 : Téléviseur Philips - Problèmes	
Navigateur Multimédia	39	liés aux appareils photo numériques	
Télétexte	43	et aux périphériques de mémoire USB ..	65
		Annexe 4 : Problèmes liés aux périphériques	
		branchés sur un connecteur HDMI	66
		Index	67
		Recyclage	68
		Informations sur les produits	68

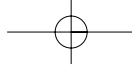


FR

Avertissements de sécurité

Généralités

N'insérez pas la fiche dans la prise murale et ne fixez pas le téléviseur au mur avant d'avoir effectué tous les branchements.

- Placez ou accrochez le téléviseur à l'emplacement choisi en vous assurant que la ventilation s'effectue correctement.

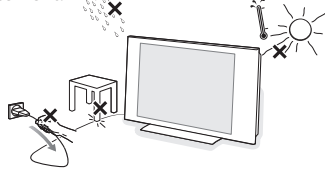

- N'installez pas le téléviseur dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un emplacement similaire.
- Pour éviter tout danger, aucune flamme nue (par exemple des bougies allumées) ne doit être placée à proximité du téléviseur.
- Évitez toute exposition à la chaleur, aux rayons directs du soleil et à la pluie ou à l'eau.
- L'équipement ne doit pas être exposé à des fuites d'eau ou des éclaboussures.

Entretien de l'écran

Ne pas toucher, frapper, frotter l'écran avec un objet dur sous peine de le rayer et de l'abîmer de façon permanente. Ne pas frotter l'écran avec un chiffon à poussières imbibé d'un produit chimique. Ne pas toucher l'écran et ne pas le mettre en contact avec un chiffon gras (certains produits cosmétiques sont dangereux pour l'écran). Débrancher le téléviseur avant tout nettoyage. Lorsque la surface devient poussiéreuse, essuyer légèrement avec du coton absorbant ou d'autres tissus doux. Ne pas utiliser d'acétone, de toluène ou d'alcool sous peine de dommages chimiques.

Ne pas utiliser de nettoyant liquide ou en aérosol. Essuyer toutes gouttes éventuellement projetées sur l'écran aussi vite que possible.

Un contact prolongé peut provoquer des déformations et des taches.

Images statiques à l'écran du téléviseur

Un affichage prolongé d'une même image sur un écran LCD et plasma peut causer l'apparition d'une image rémanente.

En utilisation normale, le téléviseur affiche des images animées se modifiant en permanence sur l'ensemble de l'écran.

Exemples d'images statiques (liste non exhaustive, il est possible d'en rencontrer d'autres) :

- Menus TV et DVD : liste du contenu d'un DVD.
- Barres noires : lorsque des barres noires apparaissent à gauche et à droite de l'écran, il est recommandé de modifier le format d'image pour que l'image s'affiche sur la totalité de l'écran.

- Logos de chaînes de télévision : ils sont problématiques lorsqu'ils sont lumineux et statiques. Des affichages animés ou peu contrastés sont moins susceptibles de provoquer un vieillissement irrégulier de l'écran.
- Info boursières : elles défilent en bas de l'écran.
- Logos et affichages des prix sur les chaînes de téléachat : ils sont lumineux et s'affichent constamment ou régulièrement au même endroit de l'écran. Autres exemples d'images statiques : logos, affichages informatiques, heure, télétexte et images affichées en mode 4:3, images ou personnages immobiles, etc.

Conseil : réduisez le contraste et la luminosité avant de regarder la télévision.


Vous devez tenir le plus grand compte de ces remarques car le remplacement d'un écran marqué dans les conditions ci-dessus ne peut engager la garantie.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)

- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électro-magnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.
- Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé.
- Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.
- Philips joue un rôle actif dans le développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF); cet engagement lui permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans ses produits.

Caractéristiques des pixels

L'écran de votre TV est fabriqué selon une technologie de haute précision et possède un grand nombre de pixels de couleur. Même s'il possède un nombre effectif de pixels de 99,999% ou davantage, des points noirs ou points lumineux brillants (rouges, verts ou bleus) peuvent constamment apparaître à l'écran. Ceci est une caractéristique propre à l'écran (dans les limites des normes industrielles courantes) et n'est pas un dysfonctionnement.



Guide de démarrage

FR


Avant de commencer

Attention : ne branchez pas le cordon d'alimentation sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale avant d'avoir effectué tous les branchements.

Avant de mettre votre téléviseur sous tension, connectez tous les périphériques. Voir Connexions audio et vidéo, p. 46.

Présentation du panneau de connexion arrière

Vous pouvez connecter une large gamme de périphériques audio et vidéo à votre téléviseur. Voir Connexions audio et vidéo, p. 46.

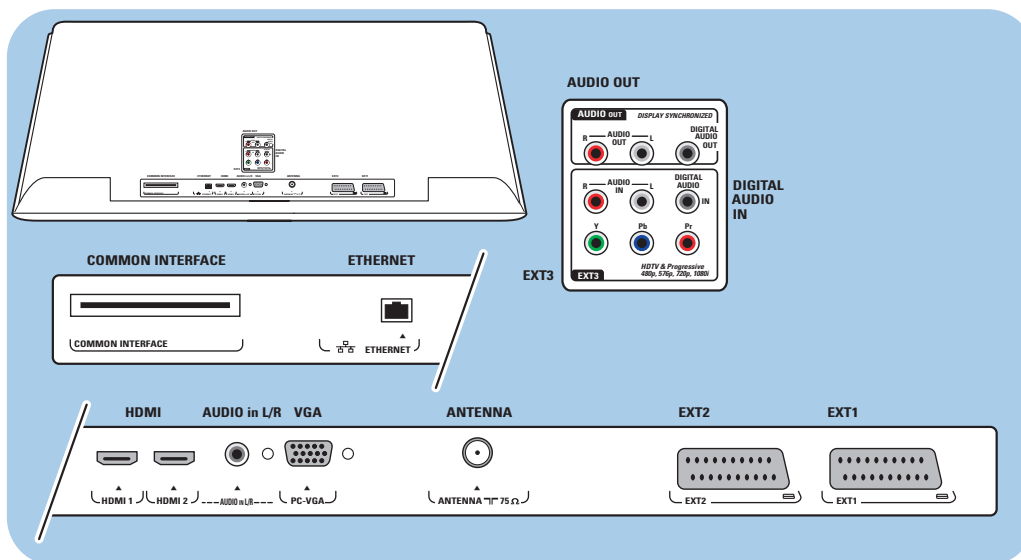

EXT1 prend en charge CVBS, RVB et Audio L/R.

EXT2 prend en charge CVBS, S-VIDEO, RVB, Audio L/R.

EXT3 prend en charge YPbPr et Audio L/R.


HDMI 1 et 2.

VGA prend en charge VGA, SVGA, XGA e 480p, 576p, 1080i et Audio L/R.

Formats vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1 080i.

Attention : débranchez toutes les sources d'alimentation avant de procéder aux connexions.


Conseil : il est préférable de brancher les périphériques dotés d'une sortie RVB dans les prises **EXT1** ou **EXT2** car RVB offre une meilleure qualité d'image.

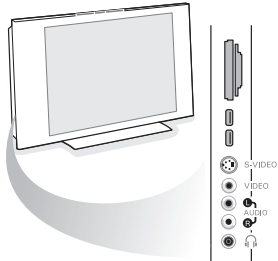


Présentation du panneau de connexion latéral

- Pour connecter un appareil photo, un caméscope ou une console de jeux, voir Connexions audio et vidéo, p. 47.
- Pour connecter un casque, voir Connexions audio et vidéo, p. 47.
- Pour connecter un périphérique USB, voir Navigateur Multimédia, p. 39.

Raccordement de l'antenne

- o Insérez la prise de l'antenne fermement dans la prise  au bas du téléviseur.


Conseil : pour une meilleure qualité, utilisez le câble de protection contre les surtensions fourni.

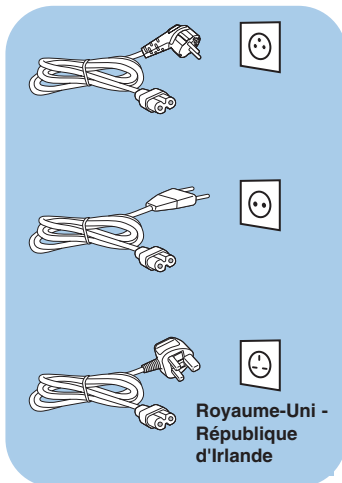

Raccordement au secteur

- o Branchez le cordon d'alimentation fourni sur la prise au bas du téléviseur et sur la prise murale.

Attention : vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur l'autocollant à l'arrière du téléviseur.

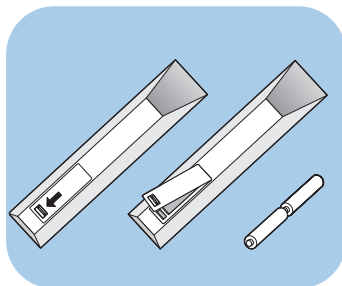

Télécommande

- o Introduisez les deux piles fournies (type R6-1,5 V). Assurez-vous que les piles sont placées de manière à ce que les pôles (+) et (-) correspondent aux indications à l'intérieur du compartiment à piles.

Il suffit d'appuyer une seule fois sur la plupart des touches pour activer la fonction correspondante. Si vous appuyez une seconde fois, la fonction sera désactivée.

Utilisation de la télécommande RC4401/01 - RC4420/01

FR



Veille

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille du téléviseur. En position de veille, un voyant rouge s'allume sur la façade du téléviseur.

Attention : un téléviseur n'est jamais complètement hors tension à moins d'être débranché de la prise murale.

TV Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode TV.

DVD STB VCR AUX

Appuyez une de ces touches pour commander un appareil périphérique avec votre télécommande. Voir Touches pour appareils audio et vidéo, p. 57.

DEMO Appuyez sur cette touche pour accéder au menu Démo ou pour le quitter.

Touches de couleur

- Les touches de couleur s'affichent à l'écran lorsque des fonctions y sont associées.
- Permettent de sélectionner une page en mode Télétexte.

OPTION

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accès rapide proposant des options régulièrement utilisées, telles que le format d'image.
- En mode télétexte, appuyez plusieurs fois sur cette touche pour agrandir l'affichage télétexte. Voir Télétexte, p. 44.

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide de programme électronique. Voir EPG (Guide de programme électronique), p. 37.

Curseur

Appuyez sur les curseurs haut/bas et gauche/droit pour naviguer dans les menus.

OK - Permet d'activer un réglage

- Commence à lire du contenu dans le navigateur multimédia.

BROWSE/MENU :

Permet d'ouvrir et de fermer le menu principal. Voir Navigation dans les menus, p. 12.

Activation/désactivation de la fonction Télétexte

Appuyez sur cette touche pour activer le télétexte. Voir Télétexte, p. 43.

Royaume-Uni uniquement : Digital text/Services interactives.

Attention : toutes les chaînes de télévision ne transmettent pas des programmes interactifs en permanence.



Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le volume.

Mute : permet de supprimer ou de rétablir le son.

+P- Sélection de chaînes

- Permet de naviguer parmi les chaînes de télévision et les sources figurant dans votre liste de chaînes préférées.
- Permet de sélectionner une page en mode télétexte.
- Permet de parcourir rapidement les listes des menus.
- Permet de réactiver la télévision à partir du mode veille.

Touches numériques 0 à 9

Permettent de sélectionner une chaîne de télévision dont le numéro est compris entre 0 et 999.

AV Sélection des périphériques

Voir Menu Installation, Sélection des connexions, p. 33.

P+P Chaîne précédente

Appuyez sur cette touche pour basculer de la chaîne actuelle à la chaîne précédente et inversement.

Ambilight - MODE

Ambilight : appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction Ambilight. Pour les réglages de la fonction Ambilight, voir Utilisation des réglages du menu TV, Ambilight, p. 21.

MODE : appuyez sur cette touche plusieurs fois pour naviguer parmi les modes Ambilight.

Remarque : Ambilight fonctionne lorsqu'il est activé alors que le téléviseur est en mode veille. Simplement, tous les modes ne sont pas disponibles.

Touches pour appareils audio et vidéo

Voir Touches pour appareils audio et vidéo, p. 57.

Voir Touches de fonction du navigateur multimédia, p. 42.

CANCEL (Annuler)

Royaume-Uni uniquement : Digital text/Services interactives. Appuyez sur cette touche pour annuler les services spéciaux (ainsi que la barre de fonctions en bas de l'écran).

● sans fonction

i+ Affichage d'informations à l'écran

Appuyez sur cette touche pour afficher les informations de la chaîne et du programme TV, le cas échéant.

Utilisation de la télécommande RC4401/01 - RC4420/01 (suite)


FR

**12 Double écran/PIP**

Appuyez sur la touche **12** pour activer ou désactiver le double écran ou PIP, selon la sélection de format effectuée dans la liste de Format pip, voir p. 24.

PIP permet d'afficher un sous-écran dans l'écran principal pour que vous puissiez regarder simultanément deux chaînes ou une chaîne et des images d'un périphérique. Le double écran permet de diviser l'écran principal en deux sous-écrans (deux chaînes, une chaîne et une source externe, ou l'une de ces combinaisons et le télétexte) (voir p. 43).

Note : toutes les combinaisons ne sont peut-être pas disponibles. Dans ce cas, un message s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur le curseur gauche/droit pour mettre la fenêtre PIP en surbrillance ou l'écran gauche/droit de l'écran double.
2. Appuyez sur la touche **-P+** ou **AV** , ou les touches numériques afin de changer de chaîne TV, de source externe ou de page télétexte dans l'écran en surbrillance.

Note : les informations à l'écran qui s'affichent lorsque vous changez de chaîne se réfèrent toujours à l'écran en surbrillance.

3. Appuyez sur la touche **12** de nouveau pour revenir à une image plein écran. La TV ajuste l'image mise en surbrillance en mode écran double ou PIP.

Notes:

- Les fichiers audio ne sont lus que dans l'écran principal ou dans l'écran gauche du double écran.
- En mode double écran, deux formats d'affichage sont possibles : plein écran ou écran réduit. Le contenu du navigateur Multimédia s'affiche toujours en plein écran.
- Lorsque le mode PIP ou double écran est activé et qu'une chaîne TV ou une source est verrouillée, l'image est grisée.

Définition de la position de l'écran PIP


1. Appuyez sur le curseur droit pour mettre l'écran PIP en surbrillance.
2. Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour sélectionner la Position.

Note : si vous n'effectuez aucune action, la barre au bas de l'écran disparaît après quelques secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche de couleur pour la faire réapparaître.

3. Utilisez les touches de curseur pour définir la position de l'écran PIP.


FAV Permet d'afficher la liste des chaînes.

Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de favoris.



FR

Utilisation de la touche OPTION

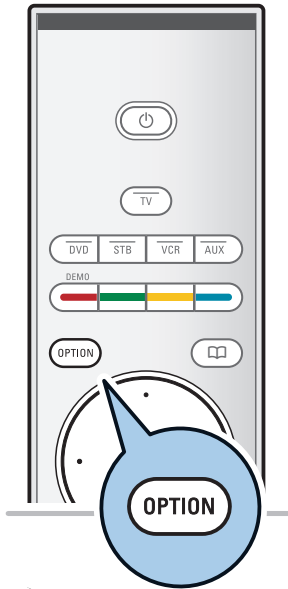

Accès rapide
Langue son numérique
Langue sous-titres num...
Sous-titre
Format d'image
Egaliseur
Format PIP
Horloge

La touche **OPTION** vous permet d'afficher le menu Accès rapide afin d'accéder directement à certaines options.

1. Appuyez sur la touche **OPTION**.
 > Le menu Accès rapide s'affiche.
2. Sélectionnez une option du menu à l'aide des curseurs haut et bas.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée dans le menu TV (à l'exception de l'option Horloge).
4. Sélectionnez une option à l'aide du curseur.
5. Appuyez sur la touche **OPTION** pour quitter le menu.

Remarque : les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

Langue Digital Audio

Voir Modification des réglages du menu Son, p. 19.

Langue sous-titres numériques

Voir Modification des réglages du menu Options, p. 24.

Sous-titres

Voir Modification des réglages du menu Options, p. 24.

Format d'image

Voir Utilisation des réglages du menu TV, Modification des réglages du menu Image, p. 18.


Égaliseur

Voir Utilisation des réglages du menu TV, Modification des réglages du menu Son, p. 19.

Horloge

- Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'affichage de l'horloge à l'écran.

Touches à droite du téléviseur

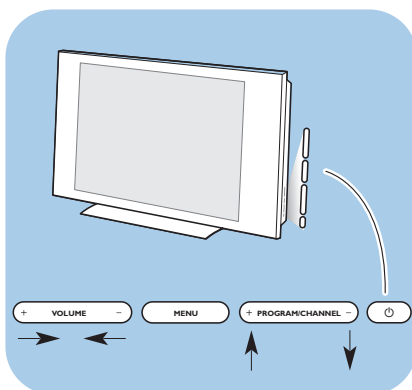



Si vous perdez ou cassez la télécommande, vous pouvez changer certains réglages de base, en plus de la sélection de chaînes et du réglage du volume, à l'aide des touches situées sur le côté du téléviseur.

- Appuyez sur le bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.

La touche **MENU** permet d'accéder au menu TV sans utiliser la télécommande.

- Utilisez les touches **VOLUME -** et **+** ainsi que les touches **PROGRAM/CHANNEL -** et **+** pour sélectionner des éléments du menu.







Introduction : Télévision numérique

FR

En plus des transmissions analogiques, vous pouvez aussi recevoir des émissions de TV numérique via une antenne de toit, dans les pays qui les diffusent et si elles sont compatibles avec ce TV. Vérifiez si des programmes de TV numérique terrestre sont disponibles dans le pays où vous êtes et que vous avez sélectionné durant l'installation (voir plus loin). Vérifiez la liste des pays compatibles sur www.philips.com/support, consultez votre revendeur ou vérifiez sur l'étiquette à l'arrière.

Remarque : Pour la TV numérique par câble, vous avez besoin d'un décodeur externe. Pour la TV numérique par satellite, il vous faut un récepteur externe et une parabole. Certains FAI proposent également un accès à la TV numérique via leur réseau internet et un décodeur spécifique.

Mise sous tension du téléviseur


- Appuyez sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur.
 - ▷ Un voyant s'allume sur la façade du téléviseur et l'écran s'affiche.
- Si le téléviseur est en position de veille, appuyez sur les touches **-P+** ou sur la touche  de la télécommande.

Remarque : la première fois (et uniquement la première fois), que vous allumez le téléviseur, un écran de bienvenue s'affiche, suivi d'une procédure d'installation. Voir Première installation.

Première installation

La première fois (et uniquement la première fois), que vous allumez le téléviseur, un écran de bienvenue s'affiche, suivi d'une procédure d'installation. Cette procédure se compose d'une série d'écrans qui indiquent la marche à suivre pour installer le téléviseur. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque : si le téléviseur a déjà fait l'objet d'une installation et/ou si vous souhaitez modifier les réglages de première installation, passez à la section Utilisation des réglages du menu TV, p. 14.





Étape 1 : sélectionnez la langue d'affichage à l'écran

Après l'écran de bienvenue, vous êtes invité à sélectionner la langue d'affichage des menus. La langue du titre et des informations affichées change continuellement. La langue audio numérique et la langue des sous-titres numériques correspondent à la langue définie pour les menus.




1. Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner votre langue.
2. Appuyez sur la touche **OK** de votre télécommande.
3. Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

Étape 2 : Terminez la procédure initiale d'installation du téléviseur

1. Appuyez sur la touche verte de votre télécommande lorsque l'option Télévision est en surbrillance.
2. Sélectionnez votre pays.

Remarques :

- Si vous sélectionnez un pays incorrect, le numérotage des chaînes ne correspondra pas aux normes de votre pays.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge le signal TNT de votre pays, les options liées aux fonctions numériques ne seront pas disponibles.

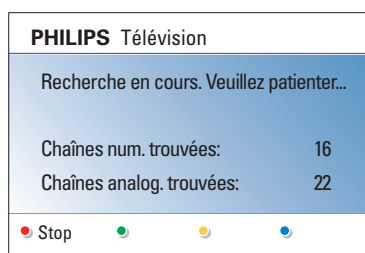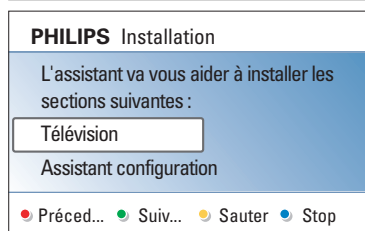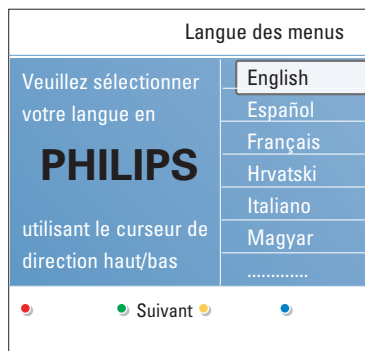

3. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour démarrer l'installation automatique des chaînes.
 - ▷ Toutes les chaînes numériques de radio et de télévision ainsi que les chaînes de télévision analogiques sont recherchées et mémorisées automatiquement. Ce processus prend quelques minutes. Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes numériques et analogiques trouvées.

Remarques :



- La réception des chaînes terrestres numériques dépend du pays sélectionné.
- Si vous choisissez d'installer les chaînes plus tard, sélectionnez Installation automatique dans Menu TV, Installation et Chaînes pour rechercher les chaînes disponibles.

4. Appuyez à nouveau sur la touche rouge une fois la recherche terminée.

Première installation (suite)

FR

Étape 3 : Assistant configuration : sélection des paramètres TV

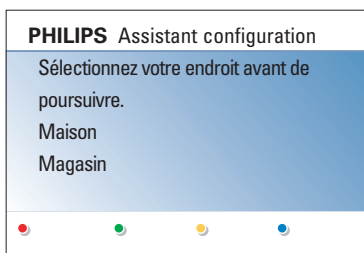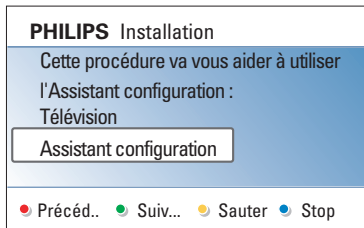

Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image, de son et d'Ambilight via plusieurs écrans divisés ou pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences.

1. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour accéder au menu de l'Assistant configuration.
2. Sélectionnez votre lieu d'installation à l'aide du curseur haut et bas.
 - ▷ L'Assistant configuration est ignoré si vous choisissez **Magasin**. Les paramètres TV de l'image, du son et de l'Ambilight seront réglés sur une valeur prédéfinie. Appuyez sur la touche verte pour continuer.
 - ▷ L'Assistant configuration s'affiche lorsque vous choisissez **Maison**.
3. Appuyez à chaque fois sur le curseur gauche et droit pour sélectionner l'écran de votre choix.
4. Appuyez à chaque fois sur la touche verte pour confirmer votre sélection et passer à l'écran suivant.
 - ▷ Les éléments suivants se présenteront les uns après les autres. L'en-tête indique le nombre d'écrans traités ainsi que le nombre d'écrans total. L'Assistant configuration vous propose dans l'ordre les réglages suivants : Image, Son et Ambilight.
5. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour enregistrer les réglages et retourner au menu Installation TV.

Remarque : si vous ignorez ou arrêtez l'Assistant configuration, les réglages standard choisis pour vous par Philips sont sélectionnés d'office.

6. Appuyez à nouveau sur la touche rouge pour terminer la procédure de première installation et afficher la première chaîne TV mémorisée.

Remarque : vous pouvez modifier ou réinitialiser tous les réglages ou un réglage en particulier pour les rubriques Image, Son et Ambilight dans le menu Param. TV. Voir p. 14, Utilisation des réglages du menu TV Pour modifier les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des accessoires, voir p. 24, Modification des réglages du menu Options



Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	Serveur Média

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
	Son
	Ambilight
Info	

Introduction

Des instructions, des textes d'aide et des messages s'affichent sur votre téléviseur lorsque vous utilisez les menus ou essayez d'effectuer une opération.

Veuillez suivre les instructions et lire les textes d'aide relatifs à l'élément mis en surbrillance.

Les touches de couleur en bas de l'écran correspondent aux différentes opérations pouvant être exécutées.

Appuyez sur la touche de couleur correspondante de la télécommande pour effectuer l'opération demandée.

Remarque : les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche à l'écran.
 - Menu TV** vous permet d'accéder au menu TV. Voir ci-dessous.
 - Chaînes TV** vous permet d'accéder à la liste des chaînes de télévision et de créer jusqu'à quatre listes de favoris pour vos chaînes de télévision et vos stations radio numériques préférées. Voir Création d'une liste de favoris, p 36.
 - Guide programmes** vous permet d'accéder à des informations détaillées sur des émissions de télévision numérique précises. Certains types de guides de programme électronique permettent également d'accéder à un tableau des émissions numériques vous permettant de sélectionner et d'afficher l'émission souhaitée. Voir EPG (Guide de programme électronique), p 37.
 - Multimédia** vous permet d'accéder au navigateur multimédia. Vous pouvez ainsi afficher vos fichiers multimédias personnels. L'option Multimédia est uniquement disponible lorsqu'un périphérique USB est connecté. Voir Navigateur Multimédia p 39.
- Sélectionnez une rubrique du menu en le mettant en surbrillance à l'aide du curseur haut et bas.
- Utilisez le curseur droit pour accéder à l'élément de menu en surbrillance.
 - Le panneau droit indique le contenu de l'option de menu mise en surbrillance.

Navigation dans les menus (suite)

FR

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
	Son
	Ambilight
Info	

4. Sélectionnez une rubrique du menu à l'aide du curseur haut et bas.
 - **Param. TV** vous permet de définir les réglages de l'image, du son et de l'Ambilight à votre convenance.
 - **Options** vous permet de contrôler les réglages des options TV spéciales.
 - **Installation** vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
 - sélectionner vos préférences relatives à la langue
 - rechercher et mémoriser vos chaînes de télévision
 - définir ou modifier différentes options spéciales
 - sélectionner des équipements périphériques connectés
 - attribuer au décodeur un ou plusieurs numéros de chaîne
 - rétablir les préréglages d'usine d'image, de son et d'Ambilight
 - mettre à jour le logiciel du téléviseur
5. Utilisez le curseur droit pour accéder à l'option de menu en surbrillance.
 - Le contenu du panneau droit s'affiche dans le panneau gauche ; le panneau droit indique alors le contenu de la nouvelle option mise en surbrillance dans le panneau gauche.

Remarque : dans certains cas, il est important de pouvoir visualiser l'image pendant les réglages. En effet, lorsque le panneau droit est en surbrillance, les autres options de menu sont masquées. Si vous appuyez sur le curseur gauche, les options de menu masquées réapparaissent et le panneau gauche est de nouveau mis en surbrillance.

6. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu principal.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	Serveur Média

Le menu TV vous permet d'accéder aux réglages et aux préférences et de les modifier, au cas où vous souhaiteriez modifier les réglages de première installation et/ou contrôler les réglages des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

Ajustez les paramètres de visualisation et d'écoute

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
	Son
	Ambilight
Info	

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV s'affiche.
- Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe à gauche.
- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu.

Trois méthodes différentes permettent de faciliter la modification des réglages du téléviseur.

A. L'Assistant configuration vous permet de modifier vos réglages en toute simplicité.

Appuyez sur la touche verte après chaque sélection pour la valider.

- Sélectionnez **Assistant configuration** et appuyez sur le curseur droit.
 - Vous êtes invité à sélectionner vos réglages d'image, de son et d'Ambilight sur différents écrans divisés ou pleins, afin d'obtenir un réglage correspondant à vos préférences.
Voir Première installation, Étape 3 : Assistant configuration : sélection des paramètres TV, p. 11.
- Appuyez sur la touche verte pour retourner au menu TV.

Utilisation des réglages du menu TV (suite)

FR

Menu TV	
Param. TV	Remettre standard
Assistant config...	Actuels
Remettre standard	Naturel(le)
Image	Vive
Son	Subtil
Ambilight	
Info	

B. Utilisation de Réglages standards (si présent)

Cette option vous permet de sélectionner un des réglages de visualisation et d'écoute standard.

- Sélectionnez **Remettre aux valeurs standard** et appuyez sur le curseur droit.
 - ▷ Vous voyez apparaître un menu qui vous permet de sélectionner un des préréglages d'usine.
 - ▷ **Actuels** affiche vos réglages de visualisation et d'écoute actuels.
 - ▷ En sélectionnant **Naturel(le)**, vous affecterez aux réglages d'image, de son et d'Ambilight les valeurs standards recommandées. Ce réglage offre dans la plupart des cas un affichage parfaitement équilibré.
 - ▷ En sélectionnant **Vive**, vous affecterez des valeurs riches aux réglages d'image, de son et d'Ambilight et bénéficierez ainsi pleinement des caractéristiques techniques de votre téléviseur.
 - ▷ En sélectionnant **Subtil**, vous obtiendrez des réglages d'image, de son et d'Ambilight recréant le plus fidèlement possible le contenu de la source.
- Appuyez sur la touche verte pour mémoriser le réglage sélectionné.

C. Réglages individuels de l'image, du son et d'Ambilight

- Sélectionnez **Image**, **Son** ou **Ambilight**, puis appuyez sur le curseur droit.
 - ▷ Un menu permettant le réglage fin de l'image, du son et d'Ambilight s'affiche.
 - ▷ Pour modifier les réglages de l'image, voir Modification des réglages du menu Image, p. 16.
 - ▷ Pour modifier les réglages du son, voir Modification des réglages du menu Son, p. 19.
 - ▷ Pour modifier les réglages de la fonction Ambilight, voir Ambilight, p. 21.

Menu TV	Param. TV
Param. TV	Assistant config...
Options	Remettre standard
Installation	Image
	Son
	Ambilight
Info	

Menu TV	Param. TV	Image
Assistant config...	Contraste	
Remettre standard	Lumière	
Image	Couleur	
Son	Hue	
Ambilight	Définition	
	Teinte	
	
Info		

Le menu Image contient les réglages qui influent sur la qualité de l'image.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
- Sélectionnez **Image** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Image passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Image.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Image.

Remarque : toutes les options de menu liées aux fonctions numériques sont uniquement disponibles pour les émissions numériques.

- Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
- Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Image.

Contraste

Permet de régler l'intensité des zones vives de l'image en laissant les zones sombres inchangées.

Lumière

Permet de régler le niveau de luminosité de l'image entière, ce qui affectera principalement les zones les plus sombres de l'image.

Couleur

Permet de régler le niveau de saturation des couleurs selon vos préférences personnelles.

Hue

Compense les variations de couleurs dans les diffusions NTSC.


Définition

Permet de régler la netteté des détails de l'image.

Teinte

Permet d'augmenter ou de diminuer les réglages de couleur **Chaud** (rouge) et **Froid** (bleu) selon vos préférences personnelles.

- Sélectionnez **Froid** pour donner aux couleurs blanches une teinte bleue, **Normal** pour leur donner une teinte neutre et **Chaud** pour leur donner une teinte rouge.
- Sélectionnez **Sur mesure** pour effectuer un réglage personnalisé dans l'option de menu Teinte sur mesure.



Modification des réglages du menu Image (suite)

FR

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	Teinte sur mesure
Image	Pixel Plus
Son	Digital Natural Mot.
Ambilight	ClearLCD
	Contraste dynam...

Info	

Teinte sur mesure (uniquement lorsque Teinte est réglé sur Sur mesure)

Permet un réglage fin du point blanc (**WP**) et du niveau de noir (**BL**) de l'image.

1. Sélectionnez **Teinte sur mesure** et appuyez sur le curseur droit.
2. Sélectionnez et modifiez les réglages suivants à l'aide du curseur :
 - R-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de rouge du point blanc de l'image.
 - G-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de vert du point blanc de l'image.
 - B-WP** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le niveau de bleu du point blanc de l'image.
 - R-BL** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le rouge du niveau de noir de l'image.
 - G-BL** : vous permet de personnaliser la teinte en modifiant le vert du niveau de noir de l'image.
3. Modifiez les réglages prédéfinis à l'aide des touches de couleur.
4. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Image.

Pixel Plus

Le réglage Pixel Plus est idéal. L'image est entièrement traitée afin d'optimiser chaque pixel, améliorant ainsi le contraste, la définition, l'intensité, ainsi que la reproduction et la vivacité des couleurs pour chaque source, y compris la Haute définition.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Réduit les scintillements des champs et lignes et reproduit les mouvements fluides dans les films.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum** ou **Maximum** pour vraiment vous rendre compte de la différence de qualité de l'image.

ClearLCD (si présent)

ClearLCD restitue les images en mouvement en améliorant la résolution, le niveau du noir, le contraste, et produit une image stable avec un grand angle de vue.

Contraste dynam.

Cette option renforce automatiquement le contraste dans les zones d'image plus sombres et plus vives alors que l'image à l'écran change.

- Dans la plupart des cas, sélectionnez **Médium**. Il peut être souhaitable de choisir **Minimum**, **Maximum** ou **Arrêt**.

Menu TV	
Param. TV	Image
Assistant config...
Remettre standard	DNR
Image	Réduction artefact...
Son	Couleurs renforcées
Ambilight	Active Control
	Senseur lum.
	Format d'image
Info	

DNR

La fonction dnr filtre et diminue automatiquement le bruit des images. La qualité de l'image est donc améliorée lorsque les signaux sont faibles.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum** en fonction du niveau de bruit de l'image.

Réduction artefact MPEG

Réduction artefact MPEG activée permet de fluidifier les transitions des contenus numériques.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Couleurs renforcées

Permet de contrôler automatiquement le renforcement du vert et l'étirement du bleu. Les couleurs sont plus vives.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum**.

Active Control

Le téléviseur mesure et corrige en permanence tous les signaux qu'il reçoit afin d'obtenir la meilleure image possible.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** pour activer/désactiver la fonction Active control.

Senseur lum.

Lorsqu'il est activé, le senseur de lumière définit automatiquement l'image et les réglages Ambilight afin de garantir un affichage parfait en fonction des conditions d'éclairage de la pièce.

- Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**.

Format d'image

Permet de régler la taille de l'image selon le format de l'émission et vos préférences.

Navigation dans le menu Réglages, voir p. 13, Utilisation des réglages du menu TV

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Sélectionnez un des formats d'image suivants : Format auto, Super zoom, 4:3, Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Plein écran.


Le Format auto a pour effet d'agrandir l'image afin qu'elle remplisse l'écran au maximum.

Si des sous-titres doivent s'afficher dans la barre noire en bas de l'écran, ce format rend les sous-titres visibles.

Si un logo de télédiffuseur s'affiche normalement dans le coin supérieur de la barre noire, ce logo disparaît de l'écran. Super zoom permet de supprimer les barres noires latérales des émissions en 4:3 tout en minimisant les déformations.

En format Ext. image 14:9, Ext. image 16:9 ou Super zoom, il est possible d'afficher les sous-titres à l'aide des curseurs haut et bas.

Remarque : avec les sources HD tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

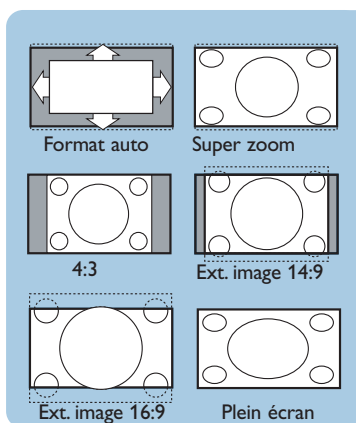

Modification des réglages du menu Son

FR

Menu TV	
Param. TV	Son
Assistant config...	Egaliseur
Remettre standard	Volume
Image	Balance
Son	Langue son numér.
Ambilight	Langue I-II
	Mono/Stéréo

Info	

Le menu Son contient les réglages qui influent sur la qualité du son.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
3. Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
4. Sélectionnez **Son** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Son passe dans le panneau de gauche.
5. Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Son.
6. Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Son.

Remarque : selon le signal d'entrée, il est possible que certaines options de menu ne puissent pas être sélectionnées.

7. Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
8. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Son.

Égaliseur

Permet de modifier la réponse en fréquence du son selon vos préférences.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Volume

Permet de régler le niveau sonore.

Balance

Permet de régler la sortie audio des haut-parleurs gauche et droit pour obtenir une reproduction stéréo optimale.

Langue son numérique (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue son dans la liste des langues disponibles pour l'émission numérique en cours.

Remarque : si plusieurs langues son sont disponibles, sélectionnez-en une.

Pour modifier la langue son de manière définitive, utilisez le menu Langue du menu Installation.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Menu TV	
Param. TV	Son
Assistant config...
Remettre standard	Mono/Stéréo
Image	Son surround
Son	Volume du casque
Ambilight	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

Langue I-II

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, le réglage **Langue I** ou **Langue II**, lorsque la transmission en deux langues est disponible.

Mono/Stéréo

Permet de sélectionner, pour chaque chaîne, un son **Mono** ou **Stéréo**, lorsqu'une émission est disponible en stéréo.

Son surround

Permet de sélectionner les modes de reproduction spatial ou surround selon les signaux de diffusion ou les signaux d'entrées externes reçus.

Volume du casque

Permet de contrôler le volume sonore du casque.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Réduit automatiquement les différences de volume entre chaînes et programmes, offrant un niveau général plus constant. Réduit également la dynamique du son.

Delta volume

Permet de rectifier toute différence de volume permanente entre chaînes ou sources externes.

Auto surround

Lorsque cette fonction est réglée sur **Marche**, le téléviseur sélectionne automatiquement le meilleur mode de son surround émis par le télédiffuseur.

Ambilight

FR

Menu TV	
Param. TV	Ambilight
Assistant config...	Ambilight
Remettre standard	Lumière
Image	Mode
Son	Couleur
Ambilight	Couleur sur mesure
	Séparation

Info	

Le menu Ambilight contient les réglages permettant de contrôler le rétroéclairage d'ambiance. Le rétroéclairage d'ambiance offre une visualisation plus décontractée et améliore la qualité perçue de l'image.

L'analyse du contenu de l'image permet d'adapter en permanence les couleurs. L'éclairage peut être défini sur une couleur fixe ou sur différentes nuances de blanc.

Conseil : en mode veille, l'éclairage peut être défini sur n'importe quelle couleur, créant ainsi une ambiance unique dans la pièce. Voir Ambilight en mode veille, p. 23.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
3. Sélectionnez **Param. TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Param. TV passe dans le panneau de gauche.
4. Sélectionnez **Ambilight** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Ambilight passe dans le panneau de gauche.
5. Appuyez sur le curseur haut et bas pour sélectionner les éléments du menu Ambilight.
6. Appuyez sur le curseur droit pour accéder à l'élément du menu Ambilight.
7. Modifiez les réglages à l'aide des touches de curseur.
8. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Ambilight.

Ambilight

Permet d'activer ou de désactiver l'éclairage à l'arrière du téléviseur.

- Sélectionnez **Arrêt** pour désactiver l'éclairage d'ambiance et réduire la luminosité de toutes les autres options du menu Ambilight.
- Sélectionnez **Marche** pour régler la luminosité de l'éclairage d'ambiance. Ajustez les réglages de lumière à l'aide des menus ci-dessous.

Lumière

Permet de régler la luminosité de l'éclairage d'ambiance.

Menu TV	
Param. TV	Ambilight
Assistant config...
Remettre standard	Mode
Image	Couleur
Son	Couleur sur mesure
Ambilight	Séparation
	Renforc. coul.
	Balance
Info	

Mode

Permet de choisir un éclairage de fond constant ou non correspondant aux images affichées à l'écran.

- o Sélectionnez les options Couleur, Décontracté, Moyen ou Dynamique à l'aide des touches de curseur.
 - **Couleur** : l'éclairage est constant, selon les réglages du menu des couleurs ci-dessous. Permet un réglage manuel fin des éléments suivants du menu Ambilight.
 - Les options **Décontracté**, **Moyen** et **Dynamique** adaptent de manière dynamique la luminosité et la couleur au contenu de l'écran. Cette sélection affecte la vitesse déterminant l'expérience de la visualisation.
Par exemple :
 - En mode **Décontracté**, la vitesse d'évolution de la luminosité et de la couleur, telle qu'elle est prédéfinie en usine, est régulière et douce, pour une immersion décontractée.
 - En mode **Moyen**, la vitesse d'évolution de la luminosité et de la couleur se situe entre celle des modes Décontracté et Dynamique.
 - En mode **Dynamique**, la vitesse d'évolution de la luminosité et de la couleur est plus rapide et dynamique. L'immersion dans l'univers de l'écran est totale.

Remarques :

- La vitesse d'évolution est limitée afin de ne pas causer de sensations désagréables.
- Selon les choix effectués, certaines options du menu Ambilight ne peuvent pas être sélectionnées.

Couleur

Remarque : uniquement disponible lorsque l'option Couleur a été sélectionnée dans le menu Mode ci-dessus.

Permet de sélectionner ou de modifier la couleur de l'éclairage selon vos préférences personnelles.

- L'option **Blanc chaud** correspond à la couleur de la plupart des ampoules. Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu'Ambilight soit identique à l'éclairage de la pièce.
- L'option **Froid** correspond à la couleur d'un éclairage naturel de jour (6 500 K). Sélectionnez cette option si vous préférez une éclairage plus froid.

Remarque : le réglage SMPTE recommandé pour le rétroéclairage d'ambiance de l'écran est 6500 K.

- L'option **Bleu** permet aux consommateurs de créer une atmosphère froide, moderne et/ou mystique. Sélectionnez ce réglage en fonction de vos préférences.
- L'option **Rouge** permet aux consommateurs de créer une atmosphère chaleureuse et intimiste. Sélectionnez ce réglage en fonction de vos préférences.
- **Sur mesure** : sélectionnez cette option pour personnaliser une couleur d'Ambilight.

Ambilight (suite)

FR

Menu TV	
Param. TV	Ambilight
Assistant config...
Remettre standard	Mode
Image	Couleur
Son	Couleur sur mesure
Ambilight	Séparation
	Renforc. coul.
	Balance
Info	

Couleur sur mes.

Remarque : uniquement disponible lorsque l'option Sur mesure a été sélectionnée dans le menu Couleur.

Permet de personnaliser la couleur d'Ambilight.

- Sélectionnez **Palette** pour sélectionner la couleur générale de la lumière.
- Sélectionnez **Saturation** pour régler la densité de couleur de la lumière.

Séparation

Permet de définir l'effet stéréo si vous avez sélectionné les options Décontracté, Moyen ou Dynamique dans le menu Mode.

- Sélectionnez **Arrêt** pour l'effet mono afin que toutes les lumières fonctionnent de manière identique.
- Sélectionnez **Minimum**, **Médium** ou **Maximum** pour définir l'effet stéréo du rétroéclairage d'ambiance sur l'ensemble des lumières disponibles.

Renforcement couleur

Remarque : non disponible lorsque l'option Couleur a été sélectionnée dans le menu Mode.

Permet de renforcer les couleurs de la lumière pour un effet plus dynamique.

- Sélectionnez **Arrêt**, **Minimum**, **Médium** ou **Maximum** en fonction de vos préférences.

Balance

Permet de régler la couleur et l'intensité de la lumière aux côtés de l'affichage.

Ambilight en mode veille

Lorsque le téléviseur est hors tension, l'éclairage ambiant s'arrête également. Lorsque le téléviseur est en mode veille, la fonction Ambilight peut être utilisée pour créer une ambiance unique dans la pièce.

- Appuyez sur la touche **Ambilight** sur la télécommande pour activer ou désactiver l'Ambilight. Voir Utilisation de la télécommande, p. 5.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** pour basculer entre les différents modes d'Ambilight.

Remarque : les modes d'Ambilight ne sont pas tous disponibles lorsque le téléviseur est en mode veille.

Attention : Interférence infrarouge

Pour éviter une mauvaise réception des signaux de la télécommande infrarouge, éloignez vos équipements périphériques de l'éclairage d'ambiance du téléviseur. La fonction Ambilight ne fonctionne pas correctement lorsque la température ambiante est inférieure à 59 °F / 15 °C.

Menu TV	Options
Param. TV	Format PIP
Options	Sous-titre
Installation	Langue sous-titre...
	Arrêt programmé
	Verrouillage
	Intro/Changez code

Info	

Le menu Options permet de configurer des fonctions TV spéciales, des options et des périphériques.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Options** sur et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Options passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur les curseurs haut et bas pour sélectionner les options du menu Options.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Options.
- Modifiez les réglages à l'aide du curseur.
- Utilisez le curseur gauche pour revenir au menu Options.

Format PIP

Ce menu vous permet de sélectionner le format préféré (PIP ou double écran) qui peut être affiché en activant/désactivant le bouton **12** de la télécommande.

Voir Utilisation de la télécommande, p. 6.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Sous-titre

Affiche les sous-titres télétexte et TNT pour la chaîne TV sélectionnée. Ceux-ci peuvent être affichés en permanence, ou uniquement lorsque l'option de suppression du son est activée. La page des sous-titres télétexte des chaînes analogiques doit être enregistrée pour chaque chaîne TV.

- Activez le télétexte et sélectionnez la page de sous-titres adéquate dans l'index.
- Désactivez le télétexte.
- Sélectionnez :
 - **Sous-titres Marche** pour afficher les sous-titres des chaînes TV sélectionnées.
 - Sélectionnez **Actif sans son** pour afficher automatiquement les sous-titres lorsque vous coupez le son à l'aide de la touche **✕** de la télécommande.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Langue sous-titres numériques (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner (temporairement) une langue de sous-titrage dans la liste des langues disponibles pour l'émission numérique en cours.

Remarque: pour modifier la langue des sous-titres de manière définitive, utilisez le menu Langue du menu Installation.

- Utilisez les curseurs haut et bas pour modifier temporairement votre sélection de langue permanente, puis confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

Conseil : cette fonction est également accessible via la touche **OPTION** de la télécommande.

Modification des réglages du menu Options (suite)

FR

Menu TV	Options
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

Important : Vous avez oublié votre code !

1. Sélectionnez **Changez code** et appuyez sur le curseur droit.
2. Entrez le code universel 8-8-8-8.
3. Saisissez votre nouveau code à 4 chiffres personnel.
4. Confirmez le code que vous venez de saisir.
 - ▷ L'ancien code est effacé et le nouveau est mémorisé.

Arrêt programmé

Permet de programmer un délai au-delà duquel le téléviseur passe automatiquement en position de veille.

1. Sélectionnez **Arrêt programmé**.
2. Appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez une valeur à l'aide des curseurs haut et bas.
 - ▷ La liste se compose de valeurs comprises entre 0 et 180 minutes. Lorsque 0 est sélectionné, la fonction d'arrêt programmé est désactivée.

Remarque : vous pouvez toujours arrêter votre téléviseur plus tôt ou sélectionner une autre heure.

Verrouillage

Un code à quatre chiffres vous permet de verrouiller les chaînes de télévision et les sources externes afin d'interdire certaines émissions aux enfants.

1. Sélectionnez **Verrouillage**.
2. Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Verrouillage.
3. Saisissez votre code à 4 chiffres.

Remarque : vous devez saisir votre code chaque fois que vous accédez au menu Verrouillage.

4. Sélectionnez l'une des options du menu Verrouillage, puis appuyez sur le curseur droit:
 - **Verrouiller** pour verrouiller toutes les chaînes et sources externes.
 - **Verrouillage** pour verrouiller une émission particulière ou toutes les chaînes à partir d'une certaine heure.
 - Sélectionnez :
 - **Verrouiller après** pour verrouiller tous les programmes à partir d'une certaine heure.
 - Appuyez deux fois sur le curseur droit.
 - Choisissez **Marche** pour activer le verrouillage.
 - Appuyez sur le curseur gauche.
 - Sélectionnez **Heure** et appuyez sur le curseur droit.
 - Saisissez l'heure à l'aide du curseur haut/bas et droit.
 - **Verrouillage de chaîne** pour verrouiller certaines chaînes ou sources externes.
 - Appuyez sur la touche **OK** pour activer/désactiver l'option.
 - **Code parental** pour fixer une limite d'âge pour les émissions auxquelles une catégorie est associée. Les catégories dépendent du pays sélectionné lors de la première installation.
 - Appuyez sur le curseur droit et sélectionnez une catégorie d'âge à l'aide du curseur haut et bas.
 - Sélectionnez **Déverrouiller** pour désactiver tous les verrouillages définis.

Menu TV	Options
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

Introduisez code / Changez code

Permet de définir ou de modifier le code personnel à 4 chiffres utilisé pour les différentes fonctions de verrouillage du téléviseur.

- o Sélectionnez **Introduisez code** ou **Changez code**.
 - Si aucun code PIN n'a encore été créé, l'option de menu affichée est **Introduisez code**. Suivez les instructions à l'écran.
 - Si un code PIN a déjà été saisi, l'option de menu affichée est **Changez code**. Suivez les instructions à l'écran.
- o Saisissez votre code à l'aide des touches numériques. Toutes les combinaisons de chiffres de 0000 à 9999 sont possibles.
 - Le menu Options s'affiche à nouveau avec un message confirmant la création ou la modification de votre code PIN.

Minuterie marche

En mode de veille, le téléviseur passe automatiquement sur la chaîne définie à l'heure précisée.

1. Sélectionnez **Minuterie marche**.
2. Appuyez sur le curseur droit pour entrer dans le menu Minuterie marche.
3. Sélectionnez **Minuteur** et appuyez sur le curseur droit.
4. Sélectionnez **Marche**.
5. Sélectionnez **Chaîne**, puis choisissez la chaîne TV que vous souhaitez visualiser à la date et à l'heure indiquées.
6. Sélectionnez **Jour**, puis indiquez un jour de la semaine ou choisissez **Quotidiennement**.
7. Sélectionnez **Heure** et entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou du curseur haut et bas.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
9. Appuyez sur le curseur gauche pour revenir au menu Options ou appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour fermer le menu.

Remarque : Dès maintenant, chaque semaine, votre TV s'allumera automatiquement à la chaîne sélectionnée, le jour choisi, à l'heure choisie, jusqu'à ce que la fonction On timer soit éteinte.

Remarque : vous ne pouvez régler qu'une seule Minuterie marche.

Modification des réglages du menu Options (suite)

FR

Menu TV	Options
Param. TV
Options	Arrêt programmé
Installation	Verrouillage
	Intro/Changez code
	Minuterie marche
	Interface commune
	Démo
Info	

Interface commune

Remarque : cette fonction est seulement disponible dans certains pays.

Permet d'accéder aux applications de l'interface commune définies par le fournisseur de services du module d'Interface Commune (CI).

Le module d'Interface Commune (CI) peut contenir une ou plusieurs applications permettant de communiquer avec le fournisseur de services CI et d'offrir à l'utilisateur des services supplémentaires.

Voir Utilisation du connecteur d'interface commune, p. 55.

Remarque : cette option ainsi que les applications de l'interface commune ne peuvent être sélectionnées que lorsqu'une carte d'interface commune authentifiée est présente et que des sessions de l'interface utilisateur de la carte d'interface commune sont répertoriées. Le fournisseur de services CI est responsable des messages et des textes affichés à l'écran. En cas de défaillance ou de comportement inhabituel, contactez votre fournisseur de services CI.

Menu TV	Options	Démo
	Pixel Plus
	Lang sous-titr num	Ambilight
	Arrêt programmé	ClearLCD
	Verrouillage	Assistant config...
	Intro/Chang. code	Active control
	Minuterie marche	
	Interface comm...	
	Démo	
Info		

Démo

Vous permet de vous familiariser avec les fonctions du téléviseur.

1. Sélectionnez **Démo**.
2. Appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez la démo souhaitée.
4. Appuyez sur **OK** pour lancer la démo.
 - La démo sélectionnée est exécutée une fois.
5. Appuyez sur la touche rouge pour arrêter la démo et revenir au menu Démo.
6. Appuyez sur la touche rouge pour quitter le menu Démo.

Conseil : ce chapitre ne vous est utile que si vous souhaitez modifier les réglages d'installation.

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	Serveur Média

Menu TV	Installation
Param. TV	Langues
Options	Pays
Installation	Fuseau horaire
	Chaînes
	Installation manu...
	Préférences

Info	

Menu TV	
Installation	Langues
Langues	Menu langue
Pays	Langue audio préf..
Fuseau horaire	Lang sous-titr. préf.
Chaînes	Malentendants
Installation manu.	
Préférences	
Connexions	
.....	
Info	

Menu Installation

Ce menu permet de modifier les réglages liés à l'installation des chaînes de télévision, à la langue et au pays ainsi qu'à la première installation du téléviseur.

- Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
 - Le menu principal s'affiche.
- Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu TV passe à gauche.
- Sélectionnez **Installation** et appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Installation passe dans le panneau de gauche.
- Appuyez sur le curseur haut et bas pour sélectionner les options du menu Installation.
- Appuyez sur le curseur droit pour accéder à une option du menu Installation.
- Modifiez les réglages à l'aide des touches de curseur.
- Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
- Appuyez sur le curseur gauche pour retourner au menu Installation ou appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour fermer le menu.

Sélection de la langue

Ce menu vous permet de sélectionner la langue de votre choix pour les menus, l'audio et les sous-titres.

Langue des menus

Permet de sélectionner une langue de menu dans la liste des langues disponibles.

Langue audio préférée (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue audio préférée lorsque plusieurs langues sont disponibles.

Langue sous-titres préférée (uniquement pour les émissions numériques)


Permet de sélectionner une langue de sous-titres préférée lorsque plusieurs langues sont disponibles.

Malentendants (uniquement pour les émissions numériques)

Permet de sélectionner une langue audio ou de sous-titres pour malentendants.

Lorsque cette option est réglée sur **Marche**, la version pour malentendants de la langue audio ou de sous-titres préférée est sélectionnée (si disponible).

Lorsque cette option est réglée sur **Arrêt**, la langue audio ou de sous-titres normale est sélectionnée.

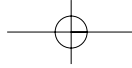

Recherche et mémorisation des chaînes TV (suite)

FR

Menu TV	Installation
Param. TV
Options	Installation manu...
Installation	Préférences
	Connexions
	Décodeur
	Préréglage d'usine
	Mise à niveau log..
Info	

Sélection du pays

Permet de sélectionner le pays où vous résidez.

Remarques :

- Si vous sélectionnez un pays incorrect, le numérotage des chaînes ne correspondra pas aux normes de votre pays.
- Si votre téléviseur ne prend pas en charge le signal TNT de votre pays, les options liées aux fonctions numériques ne seront pas disponibles.

Sélection du fuseau horaire (uniquement pour les émissions numériques)

Uniquement pour certains pays. Le fuseau horaire dépend du pays sélectionné.

Cette option vous permet de sélectionner votre fuseau horaire afin que l'horloge affiche l'heure exacte.

Mémorisation des chaînes TV et radio

Une fois la langue et le pays correctement définis, vous pouvez rechercher et mémoriser les chaînes TV.

- Sélectionnez **Chaînes** dans le menu TV, Installation.

Installation automatique

Le téléviseur analyse la totalité du spectre de fréquences correspondant au pays sélectionné.

- ▷ Toutes les chaînes numériques et analogiques de télévision ainsi que les chaînes numériques de radio sont recherchées et mémorisées automatiquement. Ce processus prend quelques minutes.
- ▷ Une fois la recherche terminée, le menu indique le nombre de chaînes numériques et analogiques trouvées.


Mise à jour de l'installation

Permet de régler et de mettre à jour toutes les chaînes disponibles.

Remarques :

- Les chaînes désinstallées ne seront pas réinstallées.
- Les nouvelles chaînes ne seront pas ajoutées à une liste de favoris.
- Les chaînes déjà installées conserveront leur ancien numéro.

Menu TV	Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.	
Pays	Mise à jour install.	
Fuseau horaire	Num: Test récept..	
Chaînes	Anal.: install. man.	
Installation manu..	Réorganiser	
Préférences		
Connexions		
.....		
Info		



Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Mise à jour install.
Fuseau horaire	Num: Test récept..
Chaînes	Anal.: install. man.
Installation manu..	Réorganiser
Préférences	
Connexions	
.....	
Info	

Numérique:Test réception (uniquement pour les émissions numériques)

Vous permet d'évaluer la qualité et la puissance de la réception du signal d'une fréquence numérique. Vous permet de rechercher la position de l'antenne offrant la meilleure réception.

- Sélectionnez **Numérique:Test réception**, puis appuyez sur le curseur droit.
 - ▷ La fréquence de la chaîne, le nom du réseau, la qualité et la puissance du signal s'affichent.
 - ▷ Si la qualité et la puissance du signal sont faibles, essayez de changer la position de l'antenne.

Conseil : pour de meilleurs résultats, il est cependant recommandé de contacter un installateur professionnel d'antennes. Vous pouvez également entrer directement la fréquence des chaînes numériques que vous souhaitez tester.

Analog.: install. manuelle


Permet d'installer manuellement (syntonisation chaîne par chaîne) les chaînes analogiques. Une installation manuelle ne permet pas de rechercher ou de mémoriser les chaînes de TNT (numériques).

1. Sélectionnez **Analog.: install. manuelle** et appuyez sur le curseur droit.
2. Sélectionnez **Système**.
3. Sélectionnez le pays ou la région où se trouve le téléviseur.
4. Sélectionnez **Cherche** et appuyez sur le curseur droit.

Conseil : si vous connaissez la fréquence, entrez les 3 chiffres correspondants à l'aide des touches numériques 0 à 9 (par exemple, 049).

5. Appuyez sur la touche verte ou rouge pour continuer.
6. Appuyez sur le curseur gauche pour mémoriser la chaîne trouvée ou pour rechercher une autre chaîne.
7. Sélectionnez **Réglage fin** et appuyez sur le curseur droit. Le réglage fin peut être utile lorsque la fréquence s'est légèrement modifiée ou en cas d'interférence avec une autre fréquence. Réglez la fréquence à l'aide du curseur gauche et droite si la réception de la chaîne trouvée est de mauvaise qualité.
8. Sélectionnez **Mémor. chne actuelle** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec ce numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur droit et validez à l'aide de la touche **OK**. Sélectionnez **Mémor. comme nvle chne** si vous souhaitez mémoriser cette fréquence avec un nouveau numéro de chaîne. Appuyez sur le curseur droit et validez à l'aide de la touche **OK**.
9. Renommez ou modifiez l'ordre des chaînes via le menu Réorganiser. Voir à la page suivante.

Remarque : lorsqu'il atteindra une fréquence sur laquelle un signal DVB est émis, le syntoniseur tentera de décoder une chaîne TV analogique et n'affichera donc pas de vidéo.

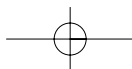

Modification de la liste des numéros de chaînes

FR

Menu TV	
Installation	Chaînes
Langues	Installation autom.
Pays	Mise à jour install.
Fuseau horaire	Num: Test récept..
Chaînes	Anal.: install. man.
Installation manu..	Réorganiser
Préférences	
Connexions	
.....	
Info	

L'option Réorganiser permet de renommer, de modifier l'ordre, de désinstaller ou de réinstaller les chaînes mémorisées.

- Appuyez sur la touche de couleur correspondante et suivez les instructions à l'écran.

Modifier les numéros

Permet de modifier l'ordre des chaînes TV mémorisées.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer.
2. Appuyez sur la touche jaune pour la faire remonter d'une place.
3. Appuyez sur la touche bleue pour la faire descendre d'une place.
4. Recommencez cette procédure pour les autres chaînes TV.

Menu TV/Installation	
Chaînes	Réorganiser
Installation autom.	0
Mise à jour install.	1
Num: Test récept..	2
Anal.: install. man.	3
Réorganiser	4
	5
	6
	7
Info	

Renommer

Vous permet de modifier le nom enregistré dans la mémoire ou d'attribuer un nom à une chaîne TV ou à une source externe sans nom.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez sur la touche rouge de la télécommande.
3. Sélectionnez les caractères à l'aide des curseurs haut et bas. Sélectionnez la position suivante avec le curseur droit.
4. Appuyez sur la touche verte ou la touche **OK** lorsque vous avez terminé.

Remarques :

- Appuyez sur la touche jaune pour supprimer tous les caractères. Le curseur revient au début.
- Appuyez sur la touche bleue pour supprimer le caractère sur lequel le curseur est positionné. Entrez un nouveau caractère à l'aide des curseurs haut/bas.
- Il est possible d'attribuer un nom aux chaînes numérotées de 0 à 999.
- Les espaces, les chiffres et les autres caractères spéciaux se trouvent entre Z et A.

5. Sélectionnez un autre numéro de chaîne, puis répétez les étapes 2 à 5.

Désinstal. - Réinstall.


Vous permet de désinstaller une chaîne ou une source externe mémorisée afin qu'elle ne soit plus disponible. Vous permet également de réinstaller une chaîne précédemment désinstallée.

1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez désinstaller.
2. Appuyez sur la touche verte pour désinstaller la chaîne sélectionnée.
 - ▷ Une icône est placée devant la chaîne désinstallée dans la liste.
3. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour réinstaller la chaîne désinstallée.

Remarque : les chaînes désinstallées ne seront pas réinstallées lors d'une mise à jour de l'installation.

Réorganiser
0
1
2
3
4
5
6
7

● Renommer
 ● Désinstal.
 ● Dépl. haut
 ● Dépl. bas



Voir le manuel Connected Planet fourni séparément pour plus d'explications sur cette fonction.

Définition des préférences

Menu TV	
Installation	Préférences
.....	Région
Chaînes	Télétexte 2.5
Installation manu..	OSD
Préférences	Titre programme
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Ce menu contient les options permettant de régler différentes fonctions TV spéciales rarement utilisées.

Sélection du lieu d'installation

Permet de sélectionner le lieu où le téléviseur est utilisé. Si vous sélectionnez **Magasin**, les réglages de l'image, du son et d'Ambilight ne seront pas modifiables.

L'option **Maison** vous permet de modifier tous les réglages prédéfinis de l'image, du son et d'Ambilight, pour plus de souplesse.

Sélection de Télétexte 2.5

Certains télédiffuseurs offrent la possibilité d'afficher des couleurs supplémentaires, des couleurs d'arrière-plan ou des images sur les pages de télétexte.

- Sélectionnez **Télétexte 2.5 Marche** pour bénéficier de cette fonction.
- Sélectionnez **Télétexte 2.5 Arrêt** si vous souhaitez un arrière-plan de télétexte standard.
 - ▷ La sélection est appliquée à toutes les chaînes diffusant un télétexte 2.5.

Remarque : le passage à Télétexte 2.5 peut prendre quelques secondes.

Sélection d'affichage (OSD)

Permet de sélectionner l'affichage de la barre de volume et de réduire ou d'agrandir l'affichage à l'écran des informations relatives aux programmes et aux chaînes.

- L'option **Minimum** permet d'activer l'affichage d'un nombre réduit d'informations sur la chaîne.
- L'option **Normal** permet d'activer l'affichage de toutes les informations sur la chaîne et le programme. Il s'agit par exemple d'informations sur le programme, la qualité du signal d'entrée du périphérique connecté, le format d'écran, le mode son, la langue audio sélectionnée, la langue des sous-titres, le temps restant avant l'arrêt programmé, etc.

Sélection de Titre programme

Permet d'afficher le titre d'un programme tel qu'indiqué par les données transmises.

- ▷ Lorsque vous sélectionnez **Oui** après avoir choisi un programme TV ou appuyé sur la touche **i+** de la télécommande, le titre du programme s'affiche s'il a été transmis.

Sélection des connexions

FR

Menu TV	
Installation	Connections
.....	EXT1
Fuseau horaire	EXT2
Chaînes	EXT3
Installation manu..	HDMI 1
Préférences	HDMI 2
Connexions	VGA
Décodeur	Side
Préréglage d'usine	AUDIO IN L/R
Mise à niveau log..	DIGITAL AUDIO IN
Info	

Vous permet de sélectionner l'équipement périphérique que vous avez connecté aux prises vidéo et audio.


1. Sélectionnez **Connexions**.
2. Appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez l'entrée à laquelle le périphérique est connecté.
 - Lorsque vous sélectionnez **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side, AUDIO IN L/R** ou **DIGITAL AUDIO IN** (Entrée son numérique), une liste vous permettant d'identifier le type de périphérique relié à cette entrée s'affiche.
4. Utilisez le curseur droit pour accéder à la liste des périphériques connectés à l'entrée sélectionnée.
5. Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur haut et bas.

Digital Audio In (Entrée audio numérique)

Si un équipement périphérique a une sortie audio numérique, vous pouvez le raccorder avec un simple câble au connecteur **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur. Dans le menu Connexions, attribuez le **DIGITAL AUDIO IN** à l'entrée externe correspondante à laquelle est raccordé votre équipement périphérique.

En plus de recevoir des signaux audio via l'entrée audio numérique Digital Audio In, le téléviseur envoie également des signaux audio Dolby Digital via la sortie audio numérique **DIGITAL AUDIO OUT** vers un amplificateur ou un récepteur externe. Si votre amplificateur ou récepteur dispose d'une entrée audio numérique, vous pouvez la relier par un câble à la **DIGITAL AUDIO OUT** du téléviseur.

Voir Connexions vidéo et audio, amplificateur Home Cinéma, p 54.



FR

Sélection d'un numéro de chaîne pour le décodeur

Menu TV	
Installation	Décodeur
.....	Chaîne
Chaînes	Statut
Installation manu..	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de définir un ou plusieurs numéros de chaîne comme numéros de chaîne du décodeur lorsqu'un décodeur est connecté à la prise **EXT1** ou **EXT2**.


1. Sélectionnez le numéro de chaîne sous lequel vous avez enregistré le programme du décodeur.
2. Sélectionnez **Statut**.
3. Sélectionnez l'entrée utilisée pour la connexion du décodeur : **Aucune, EXT1** ou **EXT2**.
 - o Sélectionnez **Aucune** si vous ne souhaitez pas que le numéro de chaîne choisi soit activé comme numéro de chaîne du décodeur.

Restauration des préréglages d'usine

Menu TV	
Installation	Préréglage d'usine
.....	
Chaînes	Rétablir
Installation manu..	
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de rétablir la valeur d'usine de la plupart des réglages.

1. Sélectionnez cette option et appuyez sur le curseur droit.
2. Appuyez sur la touche **OK** pour annuler les réglages et rétablir leur valeur par défaut.



Mise à niveau du logiciel du téléviseur

FR

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Chaînes	Mises à niveau loc.
Installation manu..	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Permet de mettre à niveau le logiciel de votre téléviseur à l'aide d'un périphérique USB.

Mise à niveau à l'aide d'un périphérique USB

Il est possible de lancer une procédure de mise à niveau à partir d'un périphérique USB avant de démarrer le téléviseur. Le périphérique de mémoire doit contenir l'image (et la structure) de mise à niveau appropriée, disponible sur le site Web www.philips.com/support.


Pour savoir comment télécharger la nouvelle version d'un logiciel sur votre périphérique de mémoire, voir Annexe 1 : Mise à niveau du logiciel du téléviseur Philips avec mémoire portable, p. 60.

Annonce logicielle automatique (si présent)

Lorsque vous allumez le téléviseur, un message annonçant une nouvelle mise à niveau logicielle peut s'afficher

- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour que le système vous le rappelle ultérieurement.
 - Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour confirmer la lecture du message.
 - ▷ Une fois la lecture confirmée, le message ne s'affiche plus.
- Si vous souhaitez toutefois revoir la dernière annonce diffusée, sélectionnez **Annonce** dans le menu de mise à niveau logicielle.

Remarque : le message est disponible tant que la mise à niveau logicielle n'a pas été exécutée.

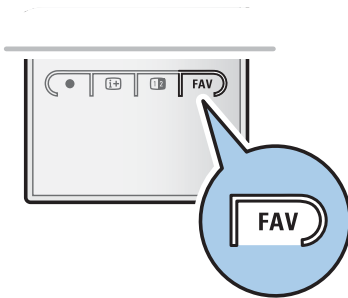

Vous permet de sélectionner jusqu'à 4 listes de chaînes préférentielles avec vos chaînes TV et stations radiophoniques préférées. Ainsi, chaque membre de votre famille peut créer sa propre liste préférentielle. En plus des listes de chaînes préférentielles, vous pouvez sélectionner une liste où figurent uniquement des chaînes TV numériques ou une liste avec uniquement les stations radiophoniques ou encore une liste avec seulement les chaînes analogiques.

Remarque: lorsqu'on appuie sur cette touche la première fois après avoir terminé l'installation, la liste complète des chaînes s'affichera. Dans les autres situations, la liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu s'affichera.

Toutes chaînes	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
[A]	1 Chaîne analogique 1
	2 Chaîne numérique 1
	3 Chaîne numérique 2
[R]	4 Chaîne radio 1
[M]	5 Data channel 1
[Red]	Sélect. liste
[Green]	
Changez de chaîne en appuyant. OK, +P- pour Suivant/Précédent..	

Pour sélectionner une chaîne parmi la liste préférentielle affichée

1. Appuyez sur la touche **FAV** (ou la touche **OK**).
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une chaîne.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher la chaîne sélectionnée.

Pour sélectionner une autre liste de chaînes préférentielles

1. Appuyez sur la touche **FAV**.
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Appuyez sur la touche rouge pour afficher la liste des listes de chaînes préférentielles possibles.
3. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une liste.
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour sortir.

Pour créer/modifier une liste préférentielle

1. Appuyez sur la touche **FAV**.
 - La liste de chaînes sélectionnée en dernier lieu apparaît.
2. Appuyez sur la touche rouge.
 - Une liste de toutes les listes de chaînes préférentielles possibles apparaît.
3. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une liste de chaînes préférentielles (1 à 4).
4. Appuyez sur la touche **OK**.
5. Appuyez sur la touche verte pour entrer dans le mode Modifier.
 - La liste de chaînes préférentielles sélectionnée fera apparaître une liste complète des chaînes.
6. Utilisez le curseur de direction haut/bas pour sélectionner une chaîne.
7. Appuyez sur la touche **OK** pour marquer ou non la chaîne sélectionnée et l'ajouter à ou la supprimer de votre liste préférentielle sélectionnée.
- 8a. Appuyez à nouveau sur la touche verte pour quitter le mode Modifier.
 - La liste de chaînes préférentielles modifiée apparaît.
 - Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour sortir.
 - La touche **-P+** vous permettra de passer en revue les chaînes TV de la liste sélectionnée.
- 8b. Appuyez sur la touche rouge pour supprimer la liste de chaînes.

Toutes chaînes	
	tou(te)s
	Chaînes TV
	Chaînes radio
[A]	Analogique
	Favoris - Liste 1
	Favoris - Liste 2
[R]	Favoris - Liste 3
[M]	Favoris - Liste 4
[Red]	Sélect. liste
[Green]	
Utilisez le curseur haut/bas pour choisir et OK pour confirmer.	

Favoris - Liste 1	
✓	EXT1
✓	EXT2
	HDMI
[A]	1 Chaîne analogique 1
✓	2 Chaîne numérique 1
✓	3 Chaîne numérique 2
[R]	4 Chaîne radio 1
[M]	5 Data channel 1
[Red]	Sortir
[Green]	Retour
Appuyez sur la touche OK pour marquer ou non.	

Remarque: les touches chiffrées vous permettent toujours de sélectionner les chaînes non marquées comme préférentielles

Création d'une liste de favoris (suite)

FR

Pour sélectionner uniquement des chaînes TV ou des chaînes radio dans la liste Tous

Lorsque la liste **TOUS** est affichée ou sélectionnée, il est possible de la filtrer pour sélectionner une liste ne contenant que des chaînes TV ou radio.


1. Appuyez sur la touche **FAV**.
 - La dernière liste de chaînes sélectionnée s'affiche.
2. Appuyez sur le curseur gauche.
3. Sélectionnez la liste **TOUS** et appuyez sur le curseur droit.
4. Appuyez sur la touche rouge pour filtrer les chaînes.
5. Sélectionnez la liste des chaînes souhaitées.
6. Appuyez à nouveau sur la touche **FAV** pour quitter le menu.
 - La touche **-P+** permet de parcourir les chaînes TV de la liste filtrée.



Remarque : le filtrage n'est pas gardé en mémoire après la mise hors tension ou en mode veille du téléviseur.

EPG (Guide de programme électronique) (chaînes TV numériques uniquement)

Le guide électronique des programmes vous propose des informations détaillées sur le programme en cours ou le programme suivant (seulement pour des programmes TV qui donnent de l'information EPG).

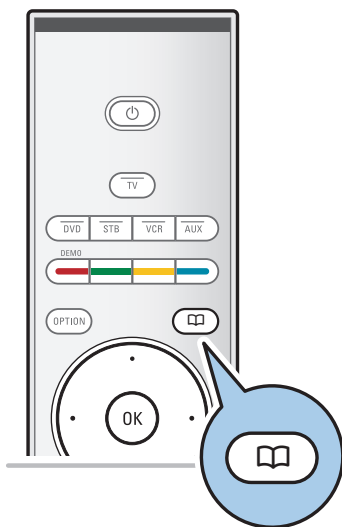Remarque : il est possible que ces instructions ne correspondent pas à votre type de Guide de programme électronique.




1. Appuyez sur la touche .
 - L'écran EPG s'affiche. Il se peut que les données EPG mettent un certain temps à se télécharger.
 - L'écran EPG se met automatiquement à jour si les données EPG ont été téléchargées avec succès. Dans le cas contraire, l'écran EPG reste vide.
 - Des informations sur le programme sélectionné s'affichent.
 - Utilisez les touches de couleur pour activer les fonctions EPG disponibles en bas de l'écran.
2. Pour quitter le Guide de programme électronique, appuyez à nouveau sur la touche .

Lorsque le type de Guide de programme électronique disponible affiche une liste des programmes TV (R.U. uniquement):

1. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du curseur haut et bas.
 - Des informations sur le programme sélectionné s'affichent.


Conseils :

- Pour afficher plus d'informations (non affichées actuellement) sur le programme sélectionné, appuyez sur la touche bleue de la télécommande.
- Pour quitter l'affichage d'informations détaillées, appuyez à nouveau sur la touche bleue.

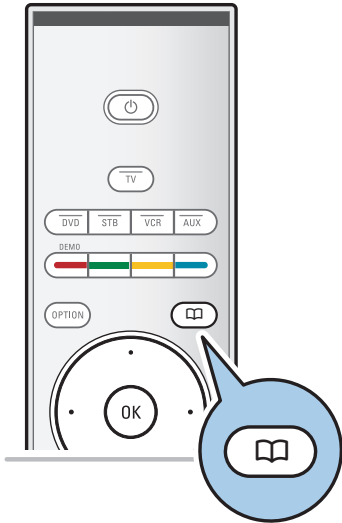

Guide programmes	Programmes ?
Programmes ?	12:00 South today
Recherche p. genre	13:30 Working lunch
Rappels programmés	12:30 Brainteaser
Chaînes PG favorites.	12:00 This is BBC THREE
Obtenir données EPG
Info	

2. Appuyez sur la touche verte de la télécommande pour afficher le programme sélectionné en cours.
3. Appuyez sur la touche rouge pour sélectionner/désélectionner un rappel pour le programme sélectionné. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 rappels maximum.
 - ▷ Le téléviseur s'allumera automatiquement ou affichera un message pour prévenir du démarrage imminent d'un programme. Suivez les instructions affichées sur l'écran pour regarder le programme.
4. Appuyez sur la touche jaune pour sélectionner le **jour suivant**, ou le **jour précédent** ou pour retourner à **Aujourd'hui**.
5. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE**, lorsque le Guide de programmes est actif, pour faire apparaître le menu principal du Guide de programmes.
 - Utilisez les touches haut/bas pour sélectionner une rubrique du menu.
 - **Programmes ?** vous permet de parcourir les informations du guide de programme de vos chaînes favorites.
 - **Recherche par genre** vous permet de rechercher les programmes en fonction du genre sélectionné.
 - **Rappels programmés** vous permet de vérifier et de modifier les rappels que vous avez demandés.


Remarque: Un rappel réveillera votre téléviseur seulement si vous éteignez votre téléviseur avec la touche  de la télécommande.

- **Chaînes EPG favorites** sont les chaînes d'où les données EPG sont extraites. Ce menu vous permet de marquer ou pas vos chaînes favorites (jusqu'à 50) du guide de programme ou non favorites.

Remarque: Après l'installation des chaînes, par défaut 40 chaînes contenant des données EPG seront automatiquement marquées comme des chaînes favorites du guide de programme.

- **Obtenir données EPG** vous permet de mettre à jour les données du Guide de programme des chaînes préférées. Ceci prendra quelques minutes. Suivez les instructions à l'écran.

Remarque: L'acquisition des données EPG est faite automatiquement lorsque vous regardez la télévision.

6. Pour quitter le Guide de programme électronique, appuyez à nouveau sur la touche .

Conseils:

- L'écran du Guide de programme ne contiendra pas les chaînes qui ne font pas partie des chaînes favorites ou qui ne sont pas installées (Voir menu Réorganiser);
- Les chaînes nouvellement installées (via Réinstaller ou Installer) doivent être ajoutées à la liste des chaînes favorites du guide de programme avant que vous puissiez voir les données EPG.

Navigateur Multimédia

FR



Le navigateur multimédia vous permet d'afficher des images et/ou des films ou de lire des fichiers audio stockés sur une clé USB ou une carte mémoire. Appelez le navigateur de réseau domestique à partir du menu principal.

Votre téléviseur peut aussi être branché sur votre PC ou réseau domestique et vous permet d'accéder à et de visionner vos fichiers multimédia personnels. Voir le manuel Connected Planet fourni séparément pour plus d'explications concernant cette fonction.

- Types de cartes mémoire pris en charge:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Formats de fichiers pris en charge (Voir le manuel Connected Planet fourni séparément, Annexe 5):
Fichiers image: JPEG
Fichiers audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Vidéo: fichiers MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 et XVID
- Seuls les périphériques de mémoire formatés FAT ou DOS sont pris en charge
- Si votre appareil photo numérique n'est pas reconnu, essayez l'une des solutions suivantes:
 - Assurez-vous que votre appareil photo est bien sous tension et que sa configuration est correcte. (Consultez le mode d'emploi).
 - Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et insérez-la directement dans le lecteur de la TV. Consultez le site Web www.philips.com/support pour plus d'informations.
- Philips n'est pas responsable des incompatibilités éventuelles de votre périphérique USB ou carte mémoire.

Affichage de contenu d'un périphérique USB/ d'une carte mémoire

Conseil : si vous ne parvenez pas à brancher votre périphérique USB dans le port USB latéral, utilisez un câble de rallonge USB pour relier le périphérique USB au port USB. Renseignez-vous auprès de votre détaillant.


Pour insérer un périphérique USB

Remarque: aucun périphérique USB et aucune carte mémoire n'est fourni(e) avec ce téléviseur.

Insérez une carte mémoire dans l'un des lecteurs situés sur le côté droit de la TV. Insérez-la jusqu'à ce que vous entendiez un clic.


Si vous utilisez périphérique de mémoire ou un appareil photo numérique, branchez ce dernier sur l'un des connecteurs USB 2.0. Voir Connexions audio et vidéo - présentation du panneau latéral, p. 47.

Lorsqu'une carte mémoire ou un périphérique USB est inséré, le menu de réseau domestique s'affiche automatiquement (voir ci-après).

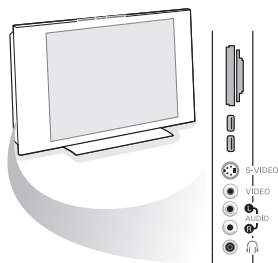

Retrait de la carte mémoire/du périphérique USB

1. Quittez d'abord le menu de navigation. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande.
2. Retirez la carte mémoire/le périphérique USB.

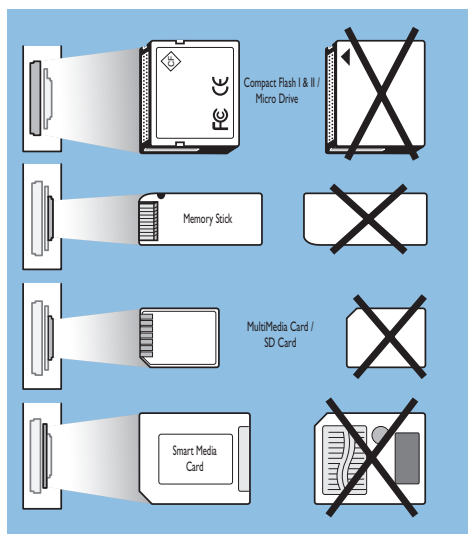**Protection des données de carte**

- Ne retirez pas la carte ou le périphérique USB pendant la lecture ou la navigation de son contenu. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire/le périphérique USB.
- Ne touchez pas aux bornes situées au dos de la carte.
- Insérez toujours la carte dans la direction correcte. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'endommager la carte et l'unité.
- Ne soumettez pas la carte à une pression excessive ou à de forts impacts.
- Les dysfonctionnements de l'unité ou de la carte peuvent provoquer des pertes de données ou endommager la carte.
- Philips ne saurait en aucun cas être tenu responsable pour les dommages ou la perte des données stockées.

Avertissement: Les cartes mémoire peuvent être avalées par de jeunes enfants. Veillez à ce que les enfants ne manipulent pas de carte mémoire. Veuillez retirer la carte mémoire immédiatement après son utilisation.

Touches de fonction au bas de l'écran

Détails	permet d'afficher une description d'un fichier ou d'un répertoire sélectionné.
Transitions	permet de sélectionner une transition à utiliser pendant un diaporama.
Tempo défil.	permet de sélectionner le temps d'affichage d'une image de diaporama.
Tourner	permet de faire pivoter une image.
Répéter un/tout	permet de recommencer la lecture d'un fichier audio.
Lecture aléat.	permet la lecture aléatoire des collections musicales.
Zoom	permet de sélectionner l'agrandissement souhaité (x 1, x 2, x 4) à l'aide des curseurs haut/bas. Vous pouvez également déplacer la fenêtre du zoom dans l'écran à l'aide du curseur.
Plein/Petit écran	permet de basculer entre plein écran et petit écran.


Remarque : pour faire pivoter une image ou pour sélectionner une des options de zoom, arrêtez d'abord le diaporama en appuyant sur la touche **OK** ou la touche bleue.

Touches de fonction multimédia de la télécommande

- ◀◀ permet d'effectuer un retour rapide avec affichage du contenu
- permet d'arrêter la lecture du contenu
- ▶ - permet de lire un fichier, de démarrer un diaporama, de lire un dossier ou un album
- permet de suspendre la lecture
- ▶▶ permet d'effectuer une avance rapide avec affichage du contenu

Consulter le contenu via Serveur Média

La fonction Serveur Média vous permet d'accéder facilement à vos fichiers multimédia personnels. Vous avez accès à vos images numériques, fichiers vidéo et musicaux sur votre PC. Pour savoir comment accéder à votre contenu numérique personnel, voir le manuel «Connected Planet» fourni séparément.

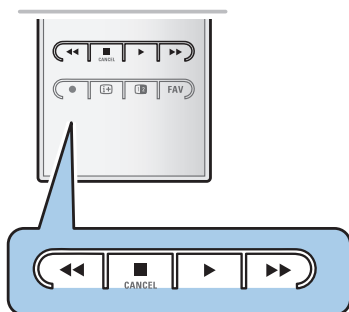

Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	Serveur Média

Télétexte

FR

Remarque : le télétexte n'est pas disponible via des appareils périphériques branchés à un connecteur HDMI.

La plupart des chaînes TV diffusent des informations par télétexte.

Ce téléviseur dispose d'une mémoire de 1200 pages pouvant stocker la plupart des pages et sous-pages diffusées afin de réduire le délai d'attente. La mémoire est actualisée chaque fois que vous changez de programme.

- Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte.
 - Le menu de l'index principal s'affiche à l'écran.

Sélectionnez une page de télétexte

- Entrez le numéro de page souhaité à l'aide des touches numériques ou de la touche **-P+**.
- Sélectionnez les options en bas de l'écran à l'aide des touches de couleur.

Page de télétexte précédemment sélectionnée

- Appuyez sur la touche P4P.

Sélection de télétexte T.O.P.

- Appuyez sur **i+**.
 - Une présentation au format T.O.P. des sujets de télétexte disponibles s'affiche.
- Sélectionnez le sujet souhaité à l'aide des curseurs haut/bas et gauche/droit, puis appuyez sur la **OK**.



Remarque : toutes les chaînes TV ne diffusent pas de télétexte T.O.P.

Sélection de sous-pages

Lorsqu'une page de télétexte se compose de plusieurs sous-pages, la liste de ces dernières apparaît à l'écran.

Appuyez sur le curseur gauche ou droit pour sélectionner la sous-page précédente ou suivante.

Image/télétexte

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche **12** pour afficher le télétexte à droite de l'écran.
3. Appuyez sur la touche **12** pour revenir à un affichage du télétexte en plein écran.
4. Appuyez sur la touche  pour revenir à un affichage de l'image en plein écran.





Menu	
Info cachée	Arrêt
Parcourir sous-pages	Arrêt
Langue	Gr. II

Hypertexte

Grâce à l'hypertexte, vous pouvez passer rapidement à une page spécifique ou rechercher un terme dans la page de télétexte actuelle.

1. Appuyez sur la touche **OK** pour mettre en surbrillance le premier mot ou un numéro de la page.
2. Utilisez les curseurs haut/bas et gauche/droit pour sélectionner un autre terme ou numéro à rechercher.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer votre choix. La recherche démarre.
 - Un message s'affiche en bas de l'écran pour indiquer la progression de la recherche ou signaler l'échec de celle-ci.
4. Appuyez sur le curseur haut jusqu'à ce que le haut de la page soit atteint pour quitter l'hypertexte.

Agrandissement d'une page de télétexte

- Appuyez plusieurs fois sur la touche **OPTION** de la télécommande pour afficher la partie supérieure du télétexte, puis la partie inférieure, et enfin pour revenir à l'affichage standard du télétexte.

Menu télétexte

Le menu Télétexte propose plusieurs fonctions permettant de contrôler le télétexte.

1. Accédez au télétexte et appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour activer le menu correspondant.
2. Appuyez sur les curseurs haut/bas afin de sélectionner les options de menu.
3. Appuyez sur la touche **OK** pour activer l'option.
4. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** pour quitter le menu Télétexte.

Info cachée

Affiche/masque les informations masquées d'une page, telles que les solutions à des énigmes ou des puzzles.

Parcourir sous-pages (le cas échéant)

Parcourt les sous-pages automatiquement.

- Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette option.

Langue

Si les caractères à l'écran ne correspondent pas à ceux utilisés par le diffuseur de télétexte, vous pouvez modifier le groupe de langue à partir de ce menu.

- Sélectionnez **Gr. I** ou **Gr. II** à l'aide de la touche **OK**.

Télétexte (suite)

FR



Télétexte numérique (R.U. uniquement)

Certaines chaînes numériques proposent des services de télétexte particuliers (BBCi par exemple).

1. Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte numérique.

Remarque: R.U. uniquement: le télétexte numérique s'affiche lorsque les programmes bénéficient des services interactifs.

2. Suivez les instructions à l'écran pour utiliser le télétexte numérique.
3. Selon le service, vous devrez utiliser le curseur, la touche **OK**, les touches de couleur, la touche télétexte voire les touches numériques.
4. Une fois que vous avez terminé de lire votre télétexte, sélectionnez une autre chaîne à l'aide des touches **-P+** ou suivez les instructions à l'écran pour retourner à l'image.
5. Appuyez sur **■ CANCEL** pour annuler les services interactifs.

Infos télétexte







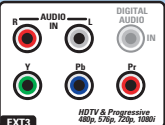









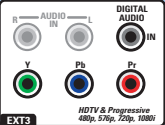



Certaines chaînes numériques proposent également des informations sur l'émission en cours. Si c'est le cas, un message peut s'afficher pendant quelques secondes en bas de l'écran. Suivez les instructions à l'écran et parcourez les pages suivantes à l'aide du curseur.

Remarque : le télétexte numérique n'est pas disponible lorsque la rubrique Sous-titres est réglée sur Marche dans le menu Options.

Conseil : utilisez les entrées de votre appareil offrant la meilleure qualité vidéo ou audio, comme indiqué ci-dessous.

Remarque : votre téléviseur est équipé de tous les types de prises, à l'exception des connecteurs DVI. Si votre appareil périphérique est équipé d'une prise DVI, un adaptateur DVI/HDMI ou un câble HDMI/DVI, ainsi que des câbles audio distincts, sont nécessaires. Ces accessoires sont disponibles chez votre détaillant.

Attention : connectez d'abord la sortie DVI, puis l'entrée HDMI à votre téléviseur.


Meilleure qualité vidéo	Câble de connexion	Connexion audio nécessaire
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Non
 EXT3	Vidéo composite (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Digital audio 	Oui  EXT3
 EXT3	Vidéo composite (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)  Analog audio 	Oui  EXT3
 EUROCONNECTOR	Péritel 	Non
 S-VIDEO	S-Vidéo 	Oui 
 VIDEO	Vidéo 	Oui 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Non

Remarques :

- La couleur des câbles correspond souvent à la couleur des prises. Branchez le rouge sur le rouge, le blanc sur le blanc, etc.
- Une connexion vidéo composite (YPbPr) est nécessaire pour afficher des sources vidéo, telles que des émissions numériques provenant d'un décodeur, au format 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ou 480p.
- PC équipé d'une prise VGA, voir p. 53.

Connexions audio et vidéo - présentation du panneau latéral

FR

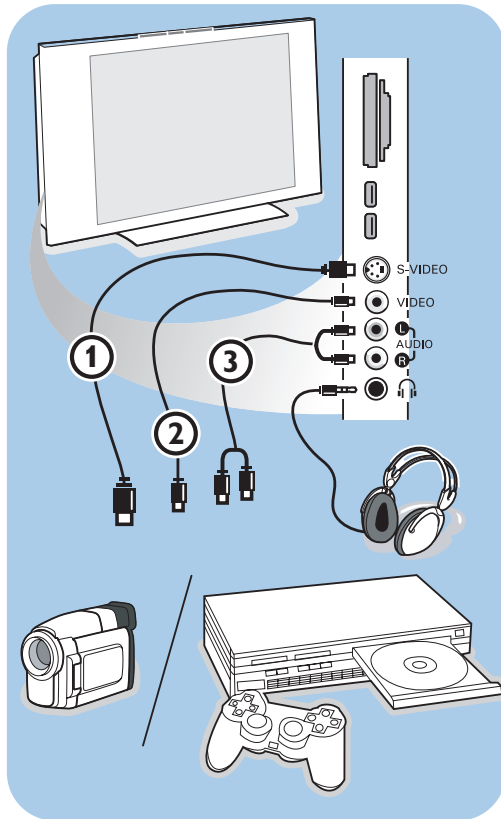



Caméra, Caméscope ou Jeu

1. Connectez votre caméra, caméscope ou jeu comme indiqué.
2. Connectez l'installation sur **VIDEO** (2) et **AUDIO L** (3) pour un périphérique mono. Connectez également sur **AUDIO R** (3) pour un périphérique stéréo. Vous obtiendrez la qualité S-VHS avec un caméscope S-VHS en branchant les câbles S-VHS sur **S-VIDEO** (1) et sur **AUDIO** (3).

Attention : Ne connectez pas les câbles (1) et (2) en même temps. Cela pourrait produire des distorsions de l'image !

Casque

1. Insérez la fiche dans la prise du casque  comme indiqué.
2. La prise du casque a une impédance de 8 à 4 000 Ohm. La prise du casque a une fiche jack de 3,5 mm. Choisissez **Volume du casque** dans le menu Son afin de régler le volume du casque.


Conseil : appuyez sur la touche  de la télécommande pour éteindre les haut-parleurs de votre téléviseur.

USB/Carte mémoire

Voir Navigateur Multimédia p. 39.

FR


Connexions audio et vidéo - Présentation du panneau arrière

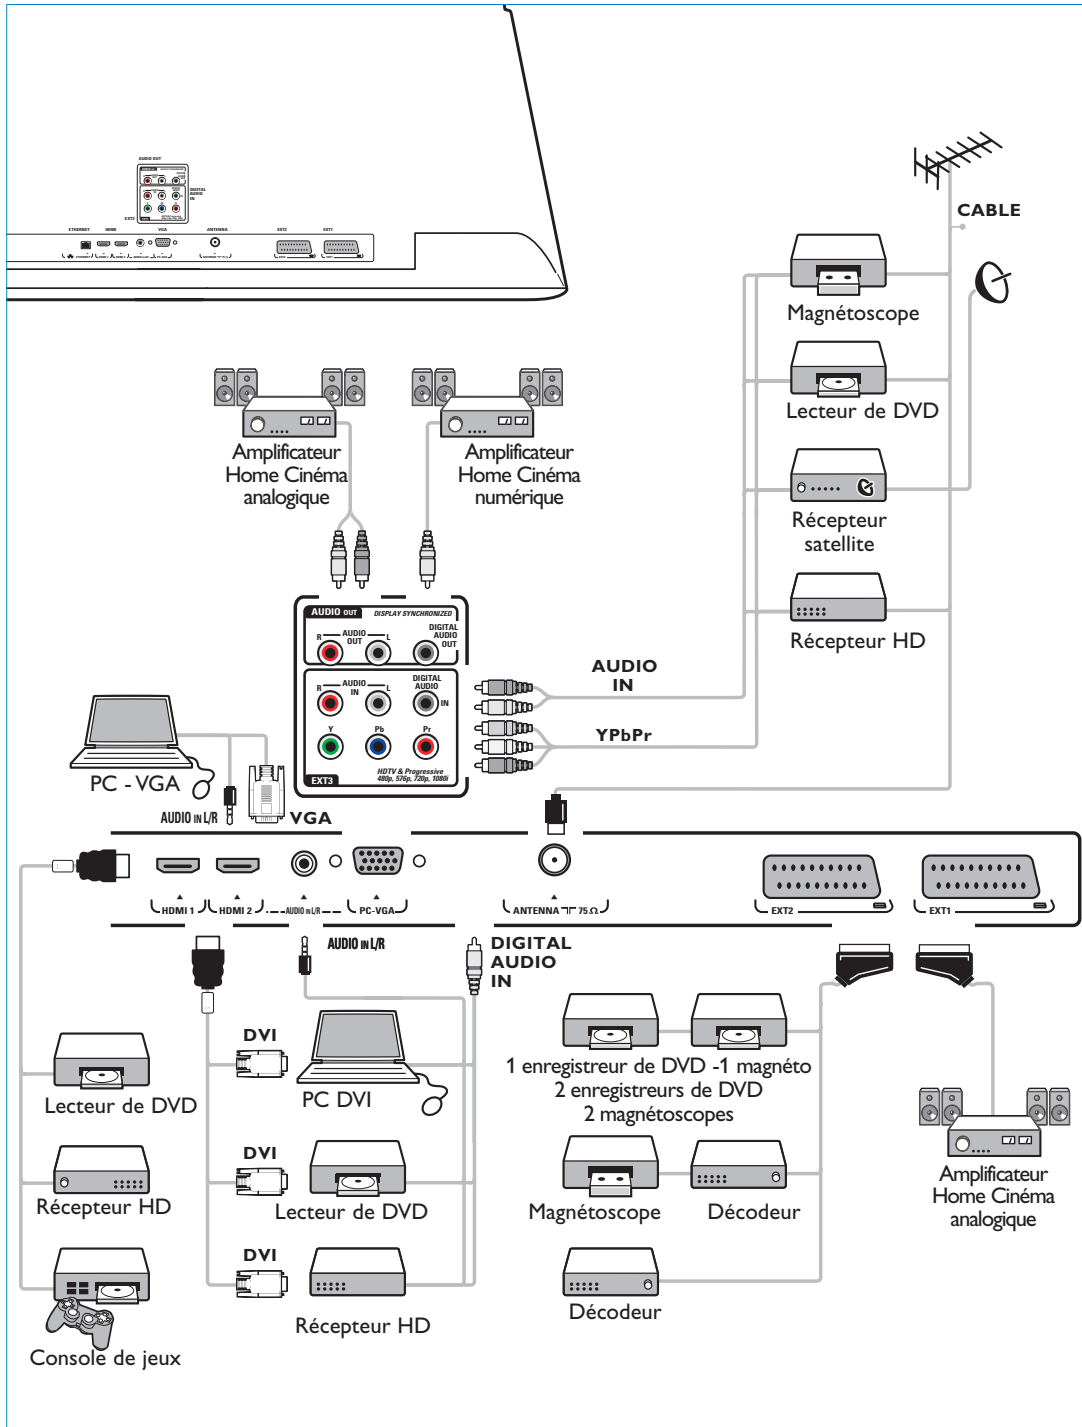

Raccordement d'un magnétoscope ou d'un enregistreur de DVD


FR

Remarque : évitez de placer votre enregistreur trop près de l'écran car certains enregistreurs sont sensibles aux signaux de l'image. Installez-le à une distance de 0,5 m minimum de l'écran.

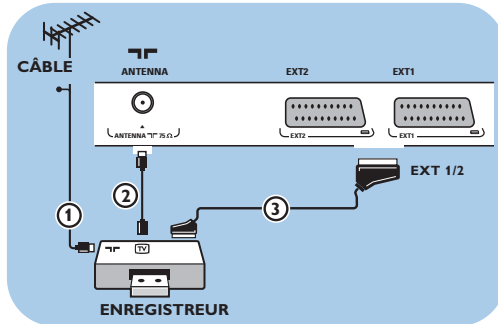


Avec câble péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Branchez le câble péritel ③, comme indiqué.
3. Sélectionnez la source à laquelle le magnétoscope a été relié dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33.

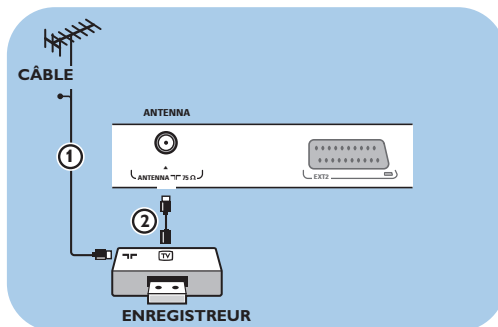

Avec le câble antenne uniquement

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme 0. Voir Analog.: install. manuelle, p. 30. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

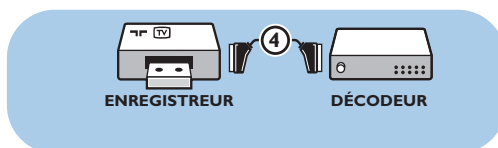

Raccordement d'un décodeur et d'un magnétoscope


Branchez un câble péritel ④ sur le décodeur et sur la prise péritel de l'enregistreur. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

Conseil : vous pouvez également brancher le décodeur directement sur **EXT1** ou **EXT2** avec un câble péritel.

FR

Connexion de deux magnétoscopes ou d'un magnétoscope et d'un enregistreur de DVD

Remarque : il est impossible d'enregistrer des signaux provenant d'appareils connectés à l'entrée **YPbPr**.

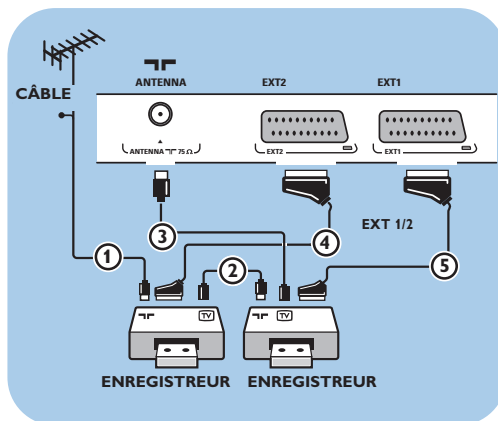


Avec câbles péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Connectez vos magnétoscopes ou vos enregistreurs de DVD aux prises **EXT1** et **2** à l'aide des câbles péritel ④ et ⑤.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.

Avec câbles antenne uniquement

1. Branchez les câbles ①, ② et ③ de l'antenne, comme indiqué.
2. Réglez le signal test de l'enregistreur et enregistrez-le sous le numéro de programme 0. Voir Analog.: install. manuelle, p. 30. Consultez également le manuel de l'enregistreur.

Connexion d'un récepteur satellite

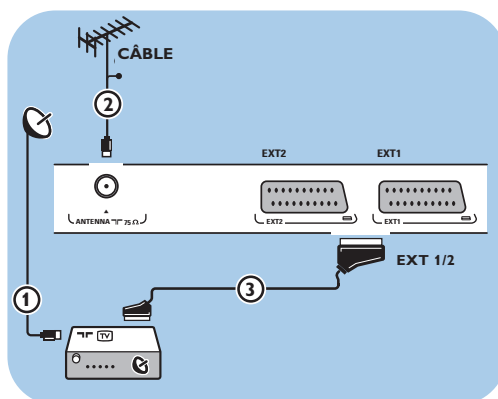

Avec câble péritel

1. Branchez les câbles ① et ② de l'antenne, comme indiqué.
2. Reliez votre récepteur satellite aux prises **EXT1** ou **2** à l'aide d'un câble péritel ③.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **EXT1** ou **2**.


Avec des prises vidéo composite

Voir Connexion d'un lecteur de DVD ou d'un récepteur HD, p. 51.

Raccordement d'un lecteur de DVD, d'un décodeur ou d'une console de jeux

FR

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.

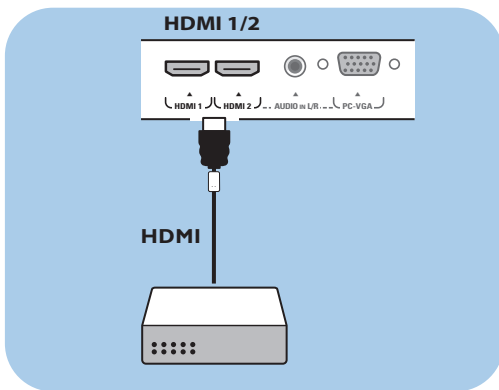

Avec une prise HDMI


HDMI constitue la nouvelle norme de pointe pour l'interconnexion vidéo et audio numérique.

1. Branchez votre appareil sur la prise **HDMI**.
2. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.

Remarque : en cas de problème, voir Annexe 4: Problèmes liés aux périphériques branchés sur un connecteur HDMI, p. 66.

Raccordement d'un lecteur de DVD ou d'un décodeur

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.

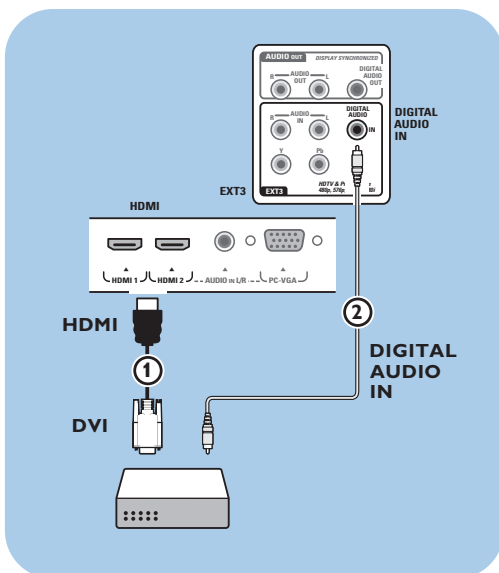

Avec une prise DVI


Remarque : seul un lecteur de DVD équipé d'une sortie DVI avec son numérique peut être relié à la prise **HDMI**.

1. Branchez le câble DVI-HDMI sur l'une des prises **HDMI** de votre téléviseur ①.
2. Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
4. Sélectionnez **DIGITAL AUDIO IN** dans le même menu Connexions.

FR


Connexion d'un lecteur de DVD, d'un récepteur satellite ou d'un décodeur

Conseil : si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide des curseurs.

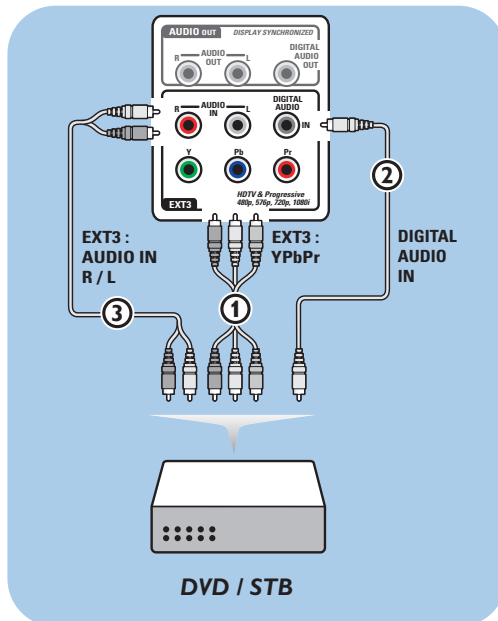

Avec des prises vidéo composite

1. Branchez les trois câbles vidéo composite ① sur les prises YPbPr du lecteur de DVD et sur les prises **Y, Pb et Pr** de **EXT3** sur le téléviseur.
2. Branchez le câble audio ② sur la sortie numérique de l'appareil et sur l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'appareil connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-la à **EXT3**. Sélectionnez également **DIGITAL AUDIO IN** dans le même menu Connexions.
4. Si le signal audio du lecteur de DVD est analogique, branchez le câble audio sur les prises audio L et R et sur la prise **AUDIO IN L/R** de **EXT3** ③.
5. Pour un décodeur et/ou un récepteur satellite, branchez également le câble du décodeur et/ou le câble parabole ④ ainsi que le câble d'antenne ⑤.

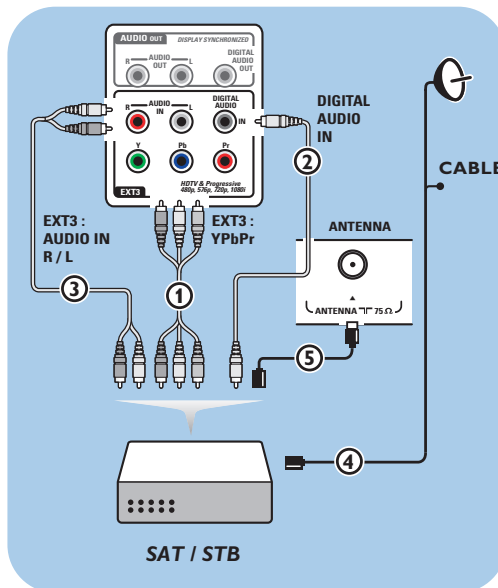

Remarques :

- La couleur des câbles correspond souvent à la couleur des prises. Reliez le rouge au rouge, le blanc au blanc, etc.
- Les indicateurs pour les prises vidéo peuvent différer selon le lecteur de DVD branché. Bien que les abréviations puissent varier, les lettres B et R représentent respectivement les signaux des composants bleus et rouges et Y indique le signal de la luminance. Référez-vous aux instructions du lecteur de DVD pour les définitions et les détails de branchement.
- Afin d'obtenir une image optimale, nous vous conseillons de sélectionner le meilleur mode d'affichage pris en charge par votre appareil.


Attention : en cas de défilement vertical, de couleurs inexacts ou absentes, d'absence d'affichage ou d'une combinaison des problèmes précédents, vérifiez que les branchements sont effectués correctement et que la résolution et le signal de l'appareil relié sont correctement définis. Consultez le manuel de l'appareil.

Connexion d'un PC

FR


Remarques :

- Seul un PC doté de son numérique peut être relié à la **prise HDMI**.
- Si votre PC n'est pas équipé d'une sortie de son numérique, connectez-le via une prise **VGA** ou via **HDMI 2** et l'entrée **L/R AUDIO** du téléviseur.
- Avant de connecter le PC au téléviseur, réglez le taux de rafraîchissement du moniteur sur 60 Hz.
- Modes d'affichage PC pris en charge :
 - VGA 640 x 480
 - SVGA 800 x 600
 - XGA 1024 x 768

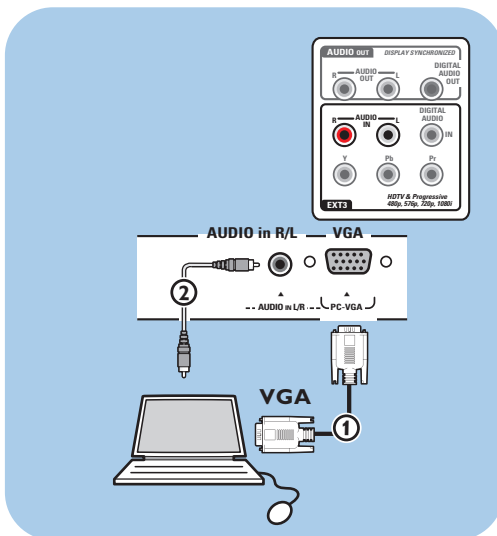

PC équipé d'une prise VGA :

1. Branchez une extrémité d'un câble **VGA** ① sur la carte vidéo de l'ordinateur et l'autre extrémité sur le connecteur **VGA** au bas du téléviseur. Fixez le connecteur fermement avec les vis sur la prise.
2. Si vous avez un PC Multimedia, branchez le câble audio ② sur les sorties audio de votre ordinateur et sur l'entrée **AUDIO IN L/R** du téléviseur.
3. Sélectionnez **VGA** dans le menu Installation, Sélectionnez vos connexions, p. 33 et faites la connexion avec **VGA**.
4. Sélectionnez **AUDIO IN L/R** dans le même menu Connexions.

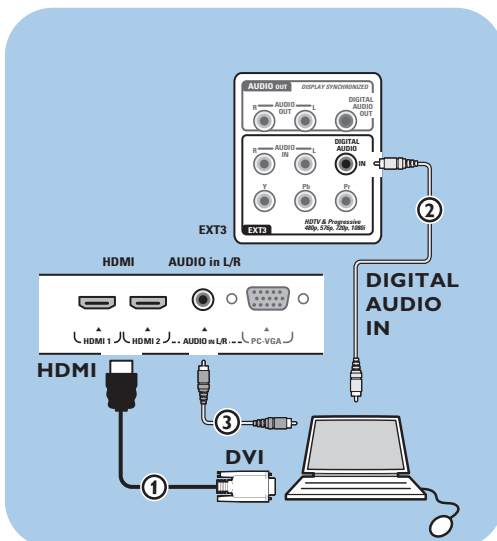

PC équipé d'une prise DVI :

Avec audio numérique:


1. Utilisez un câble DVI-HDMI pour le connecter à l'une des prises **HDMI** de votre téléviseur ①.
2. Branchez le câble audio ② à l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'ordinateur connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **HDMI 1** ou **2**.
4. Sélectionnez **DIGITAL AUDIO IN** dans le menu Connexions.

Avec audio analogique:

1. Utilisez un câble DVI-HDMI pour le connecter à la prise **HDMI 2** de votre téléviseur ①.
2. Branchez le câble audio ③ à l'entrée **AUDIO IN L/R** du téléviseur.
3. Sélectionnez l'ordinateur connecté dans le menu Installation, Sélection des connexions, p. 33 et reliez-le à **HDMI 2**.
4. Sélectionnez **AUDIO IN L/R** dans le même menu Connexions.


FR

Ordinateur individuel sur le connecteur réseau domestique

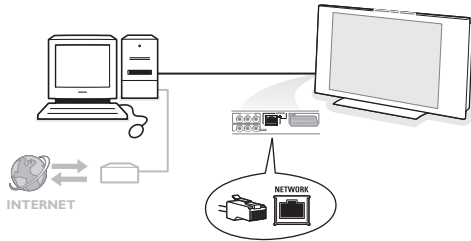

Votre téléviseur peut être branché sur votre ordinateur ou réseau domestique. Voir le manuel « Connected Planet » fourni séparément pour plus d'explications concernant cette fonction.


Raccordement d'un amplificateur Home Cinéma

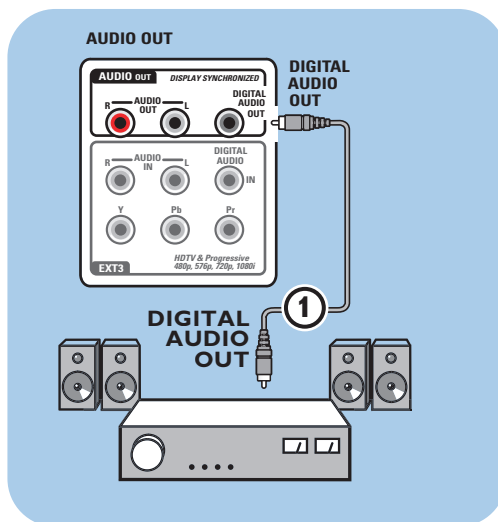

Amplificateur Home Cinéma numérique

- Branchez un amplificateur Home Cinéma numérique sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT** ① en bas du téléviseur.

Conseil : pour éviter tout problème de synchronisation entre l'image et le son, branchez votre amplificateur Home Cinéma sur la prise de **DIGITAL AUDIO OUT**.

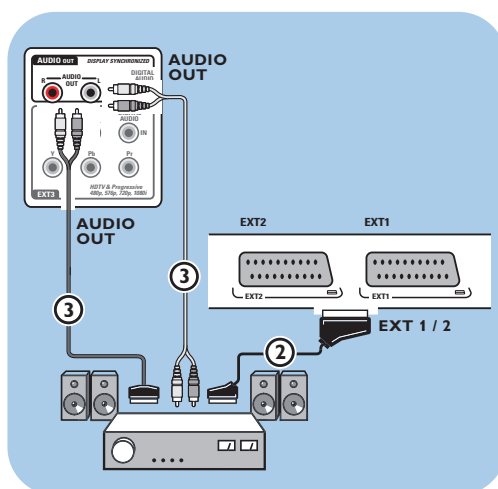

Amplificateur Home Cinéma analogique


- Selon le type de câble et la prise d'entrée dont sont équipés votre amplificateur Home Cinéma, reliez votre récepteur aux prises **AUDIO OUT L et R** ③ ou **EXT1** ou 2 ② en bas du téléviseur.

Utilisation du connecteur d'interface commune

FR

Attention : mettez le téléviseur hors tension avant d'insérer un module dans le connecteur d'interface commune.

Remarque : cette fonction est seulement disponible dans certains pays.

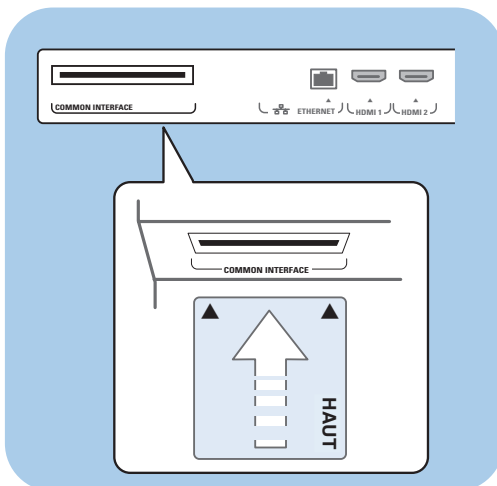

Pour recevoir les signaux codés de télévision numérique, vous devez être équipé d'un module CA (Conditional Access) et d'une carte à puce fournis par le fournisseur de services. Un module CA peut permettre d'obtenir des services supplémentaires, tels que des chaînes payantes.

Contactez votre fournisseur de services d'interface commune (CI) pour plus d'informations sur ces modules.

Bien que le type de module CA dépende du fabricant, chacun d'entre eux prend en charge un certain type de système de codage. Votre téléviseur prend en charge des modules CA compatibles avec la norme TNT.

Notez qu'une carte à puce peut n'être valable que pour une seule chaîne.

Les modules CA et les cartes à puce ne sont fournis ni en standard, ni en option par Philips. Le module CA permet d'afficher des messages et des textes à l'écran. En cas de défaillance ou de comportement inhabituel, contactez votre fournisseur de services CI.

Insertion d'un module CA

- Insérez complètement le module CA spécifié dans le connecteur d'interface commune. Il est possible que l'activation du module CA et le téléchargement des informations sur les services prennent quelques minutes.

Attention : une insertion incorrecte du module CA peut endommager la carte et le téléviseur.

Après l'avoir insérée, laissez la carte dans le connecteur en permanence. Ne la retirez pas du connecteur sans y être invité. Par exemple, votre carte doit être insérée pour que votre fournisseur de services puisse envoyer de nouvelles informations à la carte à puce. Si le module CA est retiré, votre téléviseur sera incapable de décrypter les chaînes de TNT.

Pour accéder aux applications de l'interface commune les plus courantes, voir Menu TV, Modification des réglages du menu Options, Interface commune, p. 27.

FR

Sélection d'appareils connectés



Avant d'utiliser l'appareil connecté, accédez au menu Installation, Sélection des connexions, p. 33.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE**.
2. Sélectionnez **Menu TV** et appuyez sur le curseur droit.
3. Sélectionnez **Installation**.
4. Appuyez sur le curseur droit.
5. Sélectionnez **Connexions**.
6. Appuyez sur le curseur droit.
7. Sélectionnez l'entrée à laquelle le périphérique est connecté.
8. Utilisez le curseur droit pour accéder à la liste des périphériques connectés à l'entrée sélectionnée.
9. Sélectionnez le périphérique à l'aide du curseur haut et bas.

Enregistrement à l'aide de l'enregistreur

Remarque : pour enregistrer des programmes numériques sur un enregistreur analogique, le téléviseur doit être allumé et réglé sur le programme numérique concerné.

Enregistrement d'un programme TV

Vous pouvez enregistrer un programme TV à l'aide du syntoniseur de votre enregistreur sans affecter votre téléviseur.

1. Sélectionnez le numéro de chaîne sur votre enregistreur.
2. Réglez votre enregistreur pour l'enregistrement.
Consultez le manuel de l'enregistreur.

Remarque : lorsque vous enregistrez des programmes analogiques, vous pouvez changer de chaîne TV sans que cela gêne l'enregistrement.

Touches pour appareils audio et vidéo

FR



La plupart des équipements audio et vidéo qui font partie de notre gamme de produits fonctionnent à partir de la télécommande de votre téléviseur.

Appuyez sur une touche après avoir appuyé sur la touche de mode (**DVD, STB, VCR, AUX**) correspondant à l'appareil que vous souhaitez faire fonctionner via la télécommande.

Voir Utilisation de la télécommande, p. 5-6.


	pour passer en position de veille
	pour enregistrer
	pour rembobiner (VCR, CD) ou pour effectuer une recherche arrière (DVD)
	pour arrêter
	pour démarrer la lecture ou suspendre la lecture
	pour effectuer une avance rapide (VCR, CD) ou pour effectuer une recherche avant (DVD)
	pour afficher des informations
MENU/BROWSE - P +	pour activer/désactiver le menu
	pour sélectionner un chapitre, une chaîne ou une piste
0 à 9	pour saisir des chiffres
curseurs haut/bas	pour sélectionner le disque suivant ou précédent (CD)
curseurs gauche/droit	pour sélectionner la piste précédente ou suivante (CD)
P+P	pour sélectionner un chapitre DVD ;
	pour indexer (AUX)
	pour sélectionner la langue de sous-titres (DVD)


Mode normal: Si vous n'effectuez aucune action dans les 30 secondes, la télécommande revient en mode TV.


Mode Expert: En mode Expert, la télécommande ne quitte pas le mode sélectionné, même lorsque le délai de 30 secondes est passé.

Pour choisir entre mode Normal et Expert

1. Sélectionnez le mode TV à l'aide de la touche **TV**.
2. Appuyez simultanément sur les touches **OK** et pendant quatre secondes.
 - Une fois la touche activée pendant une seconde, le mode Expert est activé et la télécommande ne quitte pas le mode sélectionné.
3. Sélectionnez le mode souhaité (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Pour repasser en mode TV, sélectionnez **TV** et reprenez les étapes 1 à 3.



Symptôme	Cause / Solution possible
Pas d'image	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que les câbles fournis sont branchés correctement. (câble antenne relié au téléviseur; autre câble antenne relié à l'enregistreur, cordons d'alimentation, etc.) ○ Vérifiez que vous avez sélectionné la source correcte. ○ Vérifiez que le verrouillage est désactivé.
Mauvaise qualité d'image	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que vous avez sélectionné le système TV correct. ○ Vérifiez que votre téléviseur ou votre antenne n'est pas placé trop près de haut-parleurs, d'équipements audio non reliés à la terre, de néons, etc. ○ Il arrive que les montagnes et les bâtiments élevés provoquent l'apparition d'images fantômes ou d'images doubles. Vous pouvez parfois améliorer la qualité de l'image en changeant la direction de l'antenne. ○ Le télétexte est-il méconnaissable ou sa réception est-elle mauvaise? Vérifiez si vous avez introduit la bonne fréquence ou faites le réglage fin de la fréquence pour cette chaîne spécifique ou ajustez la direction de l'antenne, si le réglage fin ne résout pas le problème. Voir analogique: installation manuelle p. 30.
Couleurs de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sélectionnez Préréglage d'usine dans le menu Installation. ○ Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
Pas de son	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que le volume n'est pas réglé au minimum. ○ Vérifiez que le son n'a pas été désactivé avec la touche . ○ Vérifiez les connexions entre les appareils supplémentaires et le téléviseur.
Interruptions de son et d'image en utilisant la connexion HDMI-HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Si ce problème est occasionnel, peut-être y a-t-il un problème au niveau du programme diffusé. ○ Si ce problème persiste, voir le manuel de votre appareil branché pour vérifier les ajustements nécessaires. ○ Sinon, branchez un câble audio supplémentaire (soit analogique, soit numérique) entre votre périphérique branché et votre TV. Vérifiez si vous avez sélectionné le périphérique connecté dans le menu Installation, Sélectionnez vos connexions et sélectionnez l'entrée audio correspondante dans le même menu Connexions Note: un câble audio analogique doit être relié à HDMI 2. ○ Limitez la longueur du câble HDMI à 5 m. maximum. ○ Vérifiez si l'équipement connecté est bien sélectionné dans le menu Installation, Connexions, conformément au raccordement HDMI 1 ou 2 effectué.
Pas de son en connexion DVI - HDMI	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vérifiez que le câble audio soit correctement raccordé au connecteur DIGITAL AUDIO IN de votre TV. ○ Vérifiez si vous avez bien sélectionné l'équipement connecté dans le menu Installation, Sélectionnez vos connexions et si vous avez fait la relation avec HDMI 1 ou 2, conformément au raccordement effectué. Vérifiez également si vous avez sélectionné DIGITAL AUDIO IN dans le même menu Connexions.
Pas de chaînes numériques	<ul style="list-style-type: none"> ○ Renseignez-vous sur l'offre TNT de votre pays auprès de votre détaillant.
Pas de sous-titres (R.U. uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sous certaines circonstances le Télétexte numérique ou les services interactifs peuvent avoir la priorité sur les sous-titres. Ceci peut avoir pour résultat que les sous-titres ne réapparaissent pas automatiquement en quittant le Télétexte numérique ou les services interactifs sur une chaîne qui diffuse des sous-titres. Dans ces cas-là, les sous-titres peuvent être activés, ou en appuyant sur la touche OPTION ou sur la touche MENU sur la télécommande ou en changeant de chaîne.



Dépannage (suite)

FR

Symptom	Possible cause/Remedy
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez que le réglage de la télécommande correspond à l'appareil utilisé. Vérifiez que les piles ne sont pas usées. Remplacez les piles. ◦ Vous pouvez toujours utiliser les touches situés sur le côté gauche du téléviseur. ◦ Sélectionnez le mode TV sur la télécommande. ◦ Si, lorsque vous appuyez sur une touche, certains DEL clignotent avec une vitesse supérieure et une plus faible intensité que dans des conditions de fonctionnement normales, et si votre téléviseur ne réagit pas lorsque vous enfoncez une touche, enlevez les piles de la télécommande puis remettez-les.
La télécommande de l'appareil connecté ne fonctionne pas bien	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Les signaux infrarouges de l'écran influent sur la sensibilité de réception des autres périphériques. Solution : remplacez les piles de la télécommande du périphérique.
Impossible de lire des images ou de la musique ou lecture de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez que la source correspond au code pris en charge.
Image VGA instable ou mal synchronisée	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Vérifiez que vous avez sélectionné le mode VGA correct sur votre PC. Voir Connexion d'un PC, p 53. ◦ Vérifiez les connexions entre le PC et le téléviseur.
Aucune des solutions n'a remédié au problème de son ou d'image	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Mettez votre téléviseur hors tension puis à nouveau sous tension. Ne tentez jamais de réparer un téléviseur défaillant vous-même. Consultez votre détaillant ou appelez un réparateur.
Le voyant rouge clignote	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Débranchez le cordon d'alimentation pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
Barres noires avec chaînes HD	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Sélectionnez un autre format d'image.
Pas de données EPG disponible	<ul style="list-style-type: none"> ◦ La fonction Electronic Programme Guide et les informations de base sur les programmes sont seulement disponibles pour les chaînes TV qui fournissent des informations EPG et dans les pays qui supportent l'EPG. Voir www.philips.com/support.

Introduction

Philips essaie d'améliorer ses produits en permanence. C'est pourquoi il vous est permis de mettre à jour le logiciel de votre TV grâce à une clé USB (non fournie). Vous pouvez réaliser la mise à jour par vous-même.

Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Chaînes	Mises à niveau loc.
Installation manu..	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

Pour vérifier la version du logiciel du téléviseur

Avant de vous démarrer la mise à niveau, nous vous conseillons de contrôler la version installée sur votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le Menu TV, Installation.
2. Appuyez sur le curseur droit.
 - Le menu Mise à niveau logiciel passe dans le panneau de gauche.
3. Sélectionnez **Info logiciel actuel** pour obtenir la version et la description du logiciel installé.

Pour préparer une mémoire portable avant une mise à niveau du logiciel

De quoi avez-vous besoin ?


- un ordinateur équipé d'un navigateur Web;
- un utilitaire d'archivage prenant en charge le format ZIP (par ex. WinZip pour Windows);
- une clé USB, vide de préférence.

Remarque : seules les mémoires portables formatées FAT/DOS sont prises en charge.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur www.philips.com/support.

1. Connecter une clé USB sur un PC relié à internet.
2. Aller sur www.philips.com/support.
3. Sélectionner votre pays et la langue (**Choose Country or Area/Language**).
4. Saisir le type d'appareil.
5. Cliquer sur le modèle dans la liste **Résultats de la recherche**.
6. Dans **Support produit**, cliquer sur **Logiciels et pilotes**.
7. Cliquer sur **Mise à niveau du microprogramme Fichier-zip**.
8. Cliquer sur **Télécharger** dans le coin haut gauche de votre écran.
9. Sauvegarder le fichier sur le disque dur de votre PC.
10. Double cliquer sur le fichier zip et copier le fichier "autorun.upg" sur le répertoire racine de la clé USB.


Remarque : utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

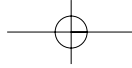


Annexe 1 (suite)

FR


Procédure de mise à niveau du logiciel

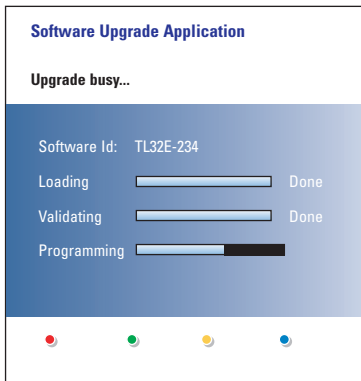

1. Mettez votre téléviseur hors tension et retirez tous les périphériques de mémoire.
2. Insérez la mémoire portable USB qui contient le logiciel de mise à niveau téléchargé.
3. Mettez votre téléviseur sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur.
4. Le téléviseur passera alors automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.


Avertissement :

- Ne retirez pas la mémoire portable USB pendant la procédure de mise à niveau du logiciel.
- En cas de panne de courant pendant la procédure de mise à niveau, ne retirez pas la mémoire portable USB du téléviseur. Le téléviseur poursuivra la mise à jour dès que le courant sera rétabli.
- Si une erreur survient pendant la mise à niveau, vous devez réessayer la procédure ou contacter votre Service clientèle Philips local.

5. Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

Remarque : une fois la mise à niveau du logiciel terminée, utilisez votre PC pour supprimer le logiciel du téléviseur de votre mémoire portable USB.

Si vous avez besoin d'assistance ou en cas de problème, contactez s.v.p. votre Service clientèle Philips local (voir sur www.philips.com/support).




Procédure de mise à niveau locale du logiciel

La procédure de mise à jour et les nouvelles versions de logiciel sont disponibles sur www.philips.com/support.


Menu TV	
Installation	Mise à niveau log..
.....	Info logiciel actuel
Chaînes	Mises à niveau loc.
Installation manu..	Annonce
Préférences	
Connexions	
Décodeur	
Préréglage d'usine	
Mise à niveau log..	
Info	

1. Allez à **www.philips.com/support** en utilisant le navigateur web de votre PC.
 2. Suivez la procédure pour trouver les informations et le logiciel correspondant à votre téléviseur.
 3. Sélectionnez le fichier de mise à niveau le plus récent et téléchargez-le sur votre PC.
 4. Décompressez le fichier ZIP.
Renommer le fichier résultant "autorun.upg" en "upgrade.upg".
Déplacer le fichier renommé vers un sous-répertoire nommé "Upgrades".
- Remarque** : Le répertoire "Upgrades" doit être créé s'il n'existe pas.
5. Insérer la clé USB contenant la mise à jour dans le connecteur USB de votre TV.
 6. Sélectionnez **Mise à niveau logiciel** dans le menu Installation. Accédez à **Mises à niveau local**.
Le téléviseur devrait lister tous les logiciels compatibles disponibles sur la mémoire portable USB et afficher les données correspondant à chacune des versions de mise à niveau sélectionnées.
 7. Sélectionnez la version de mise à niveau adéquate et appuyez sur le bouton rouge pour lancer la mise à niveau. Votre téléviseur redémarre et passe automatiquement en mode de mise à niveau. Au bout de quelques secondes, il affichera le statut de la procédure de mise à niveau.

Attention : si vous essayez d'effectuer une mise à niveau vers une version du logiciel égale ou inférieure à la version courante, une confirmation sera demandée. La mise à niveau vers un logiciel de niveau inférieur ne doit être effectuée qu'en cas de nécessité réelle.

8. Une fois la mise à niveau du logiciel effectuée, retirez la mémoire portable USB et redémarrez votre téléviseur en appuyant sur le bouton d'alimentation  situé sur le côté du téléviseur. Votre téléviseur démarrera avec le nouveau logiciel.

Remarque : utilisez uniquement les mises à jour du logiciel disponibles sur le site Web www.philips.com/support.

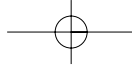

Annexe 2 : Format de diaporama pour téléviseur Philips avec musique de fond

FR

Remarques :

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support). Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Introduction

Ce document explique comment faire un fichier diaporama Philips avec musique de fond. Notez que ce document s'adresse à des utilisateurs ayant de bonnes connaissances techniques ou en matière de logiciels.

Pour lancer le diaporama, ouvrez le fichier diaporama dans le navigateur multimédia de votre téléviseur.

1. Appuyez sur la touche **MENU/BROWSE** de la télécommande après avoir connecté un périphérique USB et allumé le téléviseur.
2. Recherchez l'endroit où vous avez sauvegardé le fichier diaporama (.alb) sur votre mémoire portable.
3. Sélectionnez le fichier diaporama et appuyez sur la touche **OK** pour démarrer le diaporama.
4. Pour arrêter un diaporama, appuyez sur la touche **■**.

Règles générales

- La syntaxe XML ASCII permet de créer et de modifier les fichiers diaporama au moyen d'outils simples.
- Toutes les références au contenu du réseau doivent être basées sur l'adresse globale du contenu.
- Le contenu enregistré sur une mémoire portable (MP) n'a pas d'adresse globale. Par conséquent, il n'est pas possible de faire référence au contenu d'une MP à partir d'un diaporama qui n'est pas lui-même enregistré sur la MP.
- Pour préserver la portabilité, un diaporama enregistré sur une MP doit **UNIQUEMENT** faire référence à un contenu figurant sur la même MP. Des références à des adresses globales peuvent entraîner des incohérences si la MP est utilisée sur un appareil CE qui n'est pas en réseau. Ceci n'est cependant pas interdit, ce n'est qu'une recommandation.
- Il est préférable que les URL renvoyant au contenu d'une MP utilisent un chemin relatif partant du répertoire dans lequel le diaporama est enregistré. Ce chemin comprend le nom de l'appareil ou du disque de la MP.

Les chemins absolus sont également acceptés.


- chemin relatif : pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- chemin absolu : USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Format général

Le format et la syntaxe ci-dessous permettent de créer le fichier diaporama (simple texte ASCII) avec une extension .alb (.ALB). Exemples : slshow1.alb, summer_holiday_2004,ALB, test.alb, ...

La syntaxe suivante permet de créer le fichier texte :


```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```



Balises XML prises en charge

Le tableau suivant fournit une description de la syntaxe XML.

Nom de la balise	Utilisation	Description
philips-slideshow	obligatoire	Signature du diaporama Philips avec la version.
title	facultatif	Titre de la liste de lecture.
audio	facultatif	L'URL audio qui suit cette balise définira la musique de fond lue pendant le diaporama. Une chanson ou une liste de lecture (.m3u et .pls) sont les seules références audio valables. Les autres références ne seront pas lues. S'il s'agit d'une chanson, elle sera répétée à l'infini. S'il s'agit d'une liste de lecture, elle sera lue dans l'ordre puis répétée une fois toutes les chansons lues.
slide-duration	facultatif	Temps d'affichage par défaut (0,1 seconde) d'une diapositive. L'application TV ne prend pas nécessairement en charge cette balise. L'application TV peut forcer l'utilisation d'un ou de plusieurs temps d'affichage prédéfinis.
slides	obligatoire	Indique les diapositives à afficher.
slide	facultatif	Indique l'URL d'une seule diapositive.



Annexe 3 :Téléviseur Philips - Problèmes liés aux appareils photo numériques et aux périphériques de mémoire USB

FR

Remarques :

- La dernière version de ce document figure sur le site Web d'assistance de Philips (www.philips.com/support).
- Le logiciel de votre téléviseur peut être mis à niveau. En cas de problème, vérifiez si la version installée sur votre téléviseur est bien la dernière en date. La dernière version disponible figure sur le site Web d'assistance de Philips, avec les instructions correspondantes. Utilisez le numéro de modèle de votre téléviseur pour rechercher cette documentation et d'autres fichiers associés.
- Philips ne pourra être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document et des éventuels problèmes liés au contenu du présent document. Les erreurs signalées à Philips seront corrigées et publiées dès que possible sur le site Web d'assistance de Philips.

Problèmes liés au contenu numérique

Voir le manuel « Connected Planet » fourni séparément, Annexe 5.

Problèmes liés aux mémoires portables


- Les cartes de mémoire suivantes sont prises en charge par le lecteur de supports numériques:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- Les cartes XD sont prises en charge au moyen d'un lecteur de cartes compatible XD externe (qui n'est pas fourni avec le téléviseur) qui se branche au connecteur USB. Même solution pour les futures cartes de mémoire.
- Ne forcez pas lorsque vous insérez une carte de mémoire dans un lecteur de supports numériques. Si la carte ne rentre pas bien ou n'est pas détectée par le téléviseur, retournez-la et réinsérez-la.
- Certaines combinaisons de cartes fonctionneront si vous insérez plusieurs cartes en même temps mais il reste recommandé d'insérer au maximum une carte de mémoire à la fois.

Problèmes liés aux appareils photo numériques

- Si la connexion USB entre votre appareil photo numérique et le téléviseur ne fonctionne pas, essayez les solutions suivantes pour résoudre le problème.
- Vérifiez que votre appareil photo numérique est bien allumé et qu'il est correctement configuré (pour plus d'informations, consultez le manuel qui l'accompagne).
- Certains appareils photo numériques vous permettent de désactiver l'interface USB. Assurez-vous que l'interface USB est activée avant de raccorder l'appareil photo au téléviseur.
- Si votre appareil photo numérique n'a qu'une mémoire interne (pas de mémoire amovible), vous pouvez essayer d'en copier manuellement le contenu sur un périphérique de mémoire USB à l'aide d'un ordinateur.
- Certains appareils photo numériques permettent de basculer entre les modes PTP (Picture Transfer Protocol) ou PC Link et USB Mass Storage. Veillez à sélectionner USB Mass Storage ou PC Drive sur votre appareil photo numérique.
- Si votre appareil photo prend en charge plusieurs réglages d'interface, veillez à les essayer un à un ou renseignez-vous sur le réglage adéquat auprès de votre revendeur.

Problèmes liés aux périphériques de mémoire USB

- Les périphériques connectés au port USB de votre téléviseur doivent être conformes à la spécification « Mass Storage Class ». Si votre périphérique (appareil photo numérique, lecteur MP3, disque dur portable, etc.) n'est pas conforme à la spécification « Mass Storage Class », il ne sera en effet pas détecté par le navigateur de contenu du téléviseur.
- Les sous-ensembles suivants de la spécification Mass Storage Class sont pris en charge :
L'implémentation de ce téléviseur est basée sur la spécification « Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview » (v1.2, 23 juin 2003) ainsi que tous les documents référencés par ce document. Ce document figure sur le site Web de normalisation USB (www.usb.org).
Prise en charge intégrale du transport en masse de la classe de stockage en masse USB (bInterfaceProtocol = 50h).
Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 05h, spéc. SFF-8070i.
Prise en charge intégrale de la sous-classe de code 06h, jeu de commandes SCSI transparent.
- Pour les périphériques USB de grande capacité, l'accès aux fichiers risque d'être long lorsque vous êtes dans le navigateur de contenu.
- Si vous utilisez un disque dur portable USB : en raison de la consommation élevée du disque dur, il est conseillé d'utiliser l'alimentation externe du disque dur portable pour garantir un bon fonctionnement dans toutes les conditions.



Le connecteur **HDMI IN** prend en charge les modes d'affichage TV et moniteur suivants :


HD	Standard Definition TV (SDTV)	640 x 480i 720 x 480i 720 x 576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640 x 480p 720 x 480p 720 x 576p
	High Definition TV (HDTV)	1920 x 1080i 1280 x 720p
PC	VGA	640 x 480
	SVGA	800 x 600
	XGA	1024 x 768

- Si nécessaire, ajustez la position de l'image au centre de l'écran à l'aide du curseur.
- Pour des raisons de législation, il est possible qu'avec certaines qualités audio PCM protégées contre la copie en provenance d'un périphérique connecté à l'entrée **HDMI**, le signal de la sortie audio numérique soit muet.
- Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les produits conformes HDMI. La longueur de câble doit être limitée à 5m maximum.
- Si aucun signal n'est détecté par votre périphérique HDMI, mettez ce dernier hors tension puis de nouveau sous tension.

Interruptions de son en utilisant la connexion HDMI – HDMI


En cas de coupures de son persistantes, branchez un câble audio supplémentaire entre votre périphérique et votre TV.

Câble audio analogique supplémentaire:

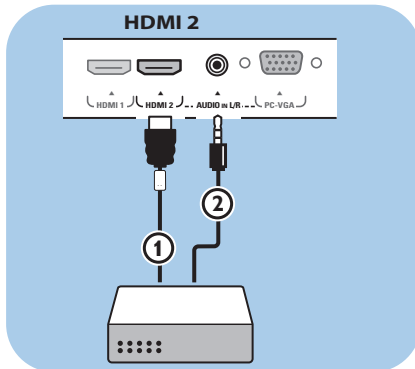


1. Branchez votre appareil sur le connecteur **HDMI 2** ①.
2. Branchez la sortie audio analogique de votre appareil accessoire sur l'entrée audio analogique de votre TV ②.
3. Sélectionnez l'appareil que vous avez branché dans le menu Installation, Sélectionnez vos connexions, p. 33 et raccordez-le à **HDMI 2**.
4. Sélectionnez également **AUDIO IN L/R** dans le même menu Connexions.

Câble audio numérique supplémentaire:

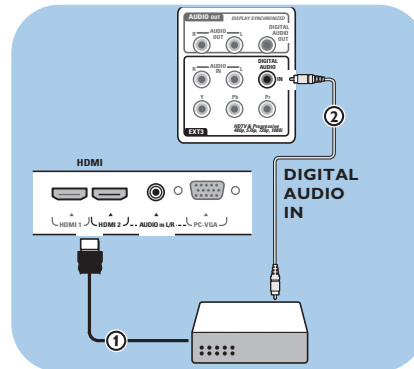


1. Branchez votre appareil sur le connecteur **HDMI 1** ou **2** ①.
2. Branchez la sortie audio numérique de votre appareil sur l'entrée **DIGITAL AUDIO IN** de votre TV ②.
3. Sélectionnez l'appareil branché dans le menu Installation, Sélectionnez vos connexions, p. 33, et raccordez-le à **HDMI 1** ou **2**.
4. Sélectionnez également **DIGITAL AUDIO IN** dans le même menu Connexions.




Index

FR

active control	18	langue I-II	20	capteur lum.	18
ambilight	21	langue sous-titres numér.....	24	sélection de la langue.....	28
amplificateur home cinéma ...	54	langue sous-titres préfér.....	28	sélection des appareils	
analog: install. manuelle	30	lecteur de DVD	51	connectés	56
antenne	4	lieu d'installation	32	sélection des connexions.....	33
appareil photo	47	liste de favoris	36	sélection du fuseau horaire...	29
arrêt programmé	25	liste des chaînes	12,31	sélection du pays	28
assistant configuration.....	11	lumière.....	16	sous-titres	24
avertissements de sécurité.....	2				
avl (audio volume leveller)....	20				
		magnétoscope	49	teinte sur mesure	17
balance	19	malentendants	28	teinte	16
		menu accès rapide.....	7	télécommande	5
caméscope.....	47	menu de réglage de l'image...	16	télétexte 2.5.....	32
casque	47	menu de réglage des options	24	télétexte numérique	45
chaîne précédente	6	menu de réglage du son.....	18	télétexte	43
chaînes radio	29	menu installation.....	28	téléviseur numérique	9
code PIN	26	menu préférences.....	32	titre de programme	32
connecteur d'interface com..	27	menu télétexte.....	44	TNT	9
connexions.....	46	mémorisation des chaînes	28	touche de suppression du son	5
contraste dynam.....	17	minuterie marche	26	favoris.....	36
contraste	16	mise à niveau du logiciel...	35,60	menu.....	12
couleur.....	16	mise sous tension du tv	9	OK	5
couleurs renforcées	18	mode surround	20	option.....	7
curseur.....	5	modification de la liste des		veille.....	5
		chaînes.....	31	touches de couleur	5
delta volume	20	modification du code	26	touches pour appareils audio	57
décodeur	34	modifier les n°	31	touches pour appareils vidéo	57
définition.....	16				
démo	27	navigateur multimédia.....	39	verrouillage	25
dépannage.....	58	navigation dans les menus ...	12	volume du casque.....	20
désinstallation.....	31	numérique: test réception.....	30	volume.....	5
digital natural motion	17				
DNR	18	ordinateur	52		
enregistrement d'un		pages télétexte T.O.P.....	43		
programme TV	56	périphérique usb.....	39		
enregistreur de DVD.....	50	piles	4, 68		
entretien de l'écran	2	pixel plus.....	17		
EPG	37	première installation.....	10		
égaliseur.....	19	préréglage d'usine.....	34		
		présentation du panneau			
format auto.....	18	arrière	48		
format diaporama.....	63	prise DVI	51,53		
format d'image	18	prise HDMI	51		
		prise péritel	49,50,54		
horloge.....	8	prise usb.....	47		
hue	16	prises latérales	47		
hypertexte.....	44	prises vidéo comp.	50,52		
informations à l'écran	6	recherche des chaînes TV.....	28		
installation automatique	29	recyclage.....	68		
installation manuelle.....	30	renforc. coul.	18		
		renommer	31		
jeu.....	47,51	récepteur audio	54		
		récepteur satellite	52		
langue audio préfér.....	28	réglage fin	30		
langue d'affichage à l'écran ...	10	réglages du menu TV	13		
langue digital audio	19	réinstallation	31		
		rétablissement du préréglage			
		d'usine	34		



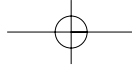


FR

Recyclage

Recyclage

 L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Renseignez-vous sur sa mise au rebut auprès des autorités locales.

Mise au rebut de votre ancien produit

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole de poubelle barrée figure sur un produit, celui-ci est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Mise au rebut des piles

Les piles livrées avec la télécommande ne contiennent pas de mercure ni de cadmium. Informez-vous pour connaître les dispositions en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des piles usées.

Informations sur les produits

- Votre téléviseur consomme de l'énergie en mode veille. Cette consommation contribue à la pollution de l'air et de l'eau. Consommation électrique très basse en mode veille.
- Caractéristiques techniques : voir fiche produit sur le site www.philips.com/support.
- Pour obtenir de l'aide, contactez le Service Consommateur de votre pays. Les numéros de téléphone et les adresses sont indiqués dans le livret de garantie mondiale fourni.



België / Belgique	Ireland	Portugal
070 222 303 €0.17/min	01 601 1777 Local	2 1359 1442 Local
Danmark	Italia	Schweiz / Suisse / Svizzera
3525 8759 Local	199 404 041 €0.25/min	0844 800 544 Local
Deutschland	Luxembourg	Svenska
0180 5 356 767 €0.12/min	40 6661 5644 Local	08 5792 9100 Local
France	Nederland	Suomi
08 9165 0005 €0.23/min	0900 8407 €0.20/min	09 2311 3415 Local
ΕΛΛΑΣ	Norge	United Kingdom
0 0800 3122 1280 Δωρεάν	2270 8111 Local	0906 1010016 £0.15/min
España	Österreich	
902 888 784 €0.15/min	0820 901114 €0.20/min	






Table des matières

Connected Planet : de quoi s'agit-il ?	1
De quoi ai-je besoin pour utiliser Connected Planet ?	1
Etape 1: Installation du Philips Media Manager	2
Etape 2: Identification de votre configuration réseau actuelle	4
Etape 3: Raccordement et configuration de votre TV	5
Etape 4: Visionner le contenu multimédia	7




FR


Connected Planet: de quoi s'agit-il ?

Connected Planet vous permet d'accéder facilement à des images numériques, des fichiers vidéo et musicaux sur votre PC.


Lisez attentivement les instructions suivantes et suivez rigoureusement toutes les étapes.

De quoi ai-je besoin pour utiliser Connected Planet ?


- ❶ Une connexion réseau vers votre PC.
 - ❷ Installez le Philips Media Manager (PMM) sur votre PC à partir du  connectedplanet CD fourni.
-  Vous trouverez des instructions plus détaillées sur l'installation et l'utilisation de Connected Planet dans le  connectedplanet manuel détaillé sur le CD fourni.

 **Si vous avez des problèmes, des questions ou si vous souhaitez de plus amples informations sur la connectivité PC et la mise en réseau PC, prenez contact avec votre revendeur de PC ou de télévision, qui saura certainement vous aider.**

Etape 1: Installation du Philips Media Manager (PMM)

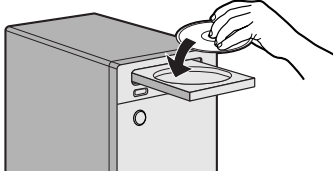


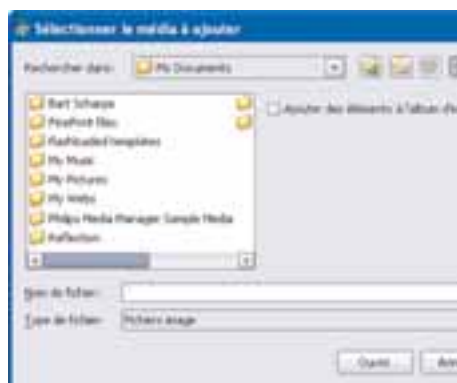
Remarque : Les instructions d'installation sont seulement disponibles en Anglais.

- 1** Insérez le CD  fourni dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Si le CD ne démarre pas automatiquement, doublecliquez sur **Mon ordinateur**, puis sur l'icône du disque CD-ROM et enfin sur **start.htm** pour démarrer le CD.
- 2** Veuillez sélectionner votre langue, cliquez sur **Install Media Manager** et suivez les instructions à l'écran.
Remarques:
 - Si la fenêtre *Product Configuration* apparaît, ne cochez PAS WMA (Windows Media Audio) ou WMV (Windows Media Video), car votre TV ne supporte pas ces contenus.
 - Vous pouvez installer le PMM sur plusieurs ordinateurs de votre réseau domestique.
 - Assurez-vous que le PMM n'est pas bloqué par le firewall installé sur votre PC.
- 3** **Sélectionnez votre langue PMM**
Vous pouvez sélectionner parmi quelques langues disponibles dans le menu Paramètres, Général: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien et Néerlandais.
- 4** **Modifiez le nom du serveur PMM**
Vous pouvez modifier le nom du Serveur PMM dans le menu Paramètres PMM. Ce nom de serveur est important car il sera affiché sur votre TV lorsque le PMM est détecté. Noms possibles : "PC bureau", "PC Jean", "PC chambre".
- 5** Redémarrez votre PC après l'installation du PMM.



Ajouter des fichiers dans le Philips Media Manager (PMM)

- 1 Sélectionnez le PMM depuis votre menu Démarrer de Windows ou double-cliquez sur le symbole PMM  dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur **Musique**, **Images** ou **Films** en haut de la fenêtre PMM.
- 3 Sélectionnez **Ajouter Musique**, **Ajouter Images** ou **Ajouter Films**.
- 4 Cliquez sur **Ajouter Fichiers ou Répertoires...**
- 5 Sélectionnez un répertoire ou un (ou plusieurs) fichiers média et cliquez sur **Ouvrir** pour ajouter le répertoire ou les fichiers sélectionnés à l'écran Media Manager.




Etape 2: Identification de votre configuration réseau actuelle

Nous nous concentrerons sur les deux principales configurations réseau que l'on trouve aujourd'hui dans les ménages modernes.

ou

Configuration A

Avant de brancher votre téléviseur

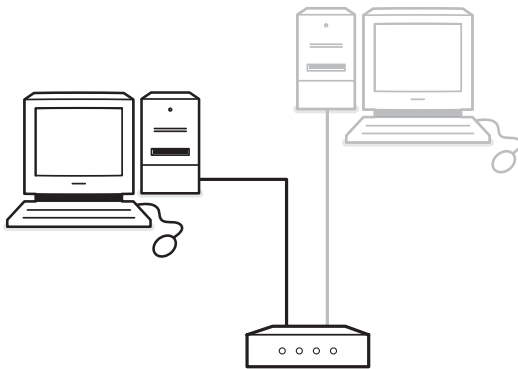

Vous avez

- un routeur
- un ou plusieurs PC raccordé(s) au routeur
- un connecteur Ethernet libre sur le routeur

Reportez-vous à Raccordement et configuration de votre TV, Configuration A, p. 5.

Configuration B

Dans la mesure du possible, nous recommandons d'établir un réseau basé sur un routeur comme décrit dans Configuration A avant de connecter votre TV.

Avant de brancher votre téléviseur



Vous avez

- un connecteur Ethernet libre sur votre PC.
- Remarque : Si vous n'avez pas un connecteur ethernet libre sur votre PC, vous devrez acheter et installer une carte Ethernet supplémentaire.*

Reportez-vous à Raccordement et configuration de votre TV, Configuration B, p. 5.


* **Ethernet:** Ethernet est une norme de protocole de réseau local très répandue, intégrée à (ou disponible pour) la plupart des ordinateurs.

* **Routeur:** Désigne une interface entre réseaux. La tâche du routeur est de coordonner et de filtrer le trafic entre les réseaux. (par ex. votre réseau domestique et l'Internet)

Etape 3: Raccordement et configuration de votre TV


Configuration A

Assurez-vous que le protocole d'attribution automatique des adresses IP est activé sur votre routeur et vos PC.

- i** Sur la plupart des PC et routeurs récents, le protocole d'attribution automatique des adresses IP est déjà activé. Si ce n'est pas le cas, voir les instructions détaillées sur le  CD fourni.

Brancher votre TV


- 1** Insérez une extrémité du câble Ethernet (un câble droit) dans le connecteur **NETWORK** situé au bas du téléviseur.

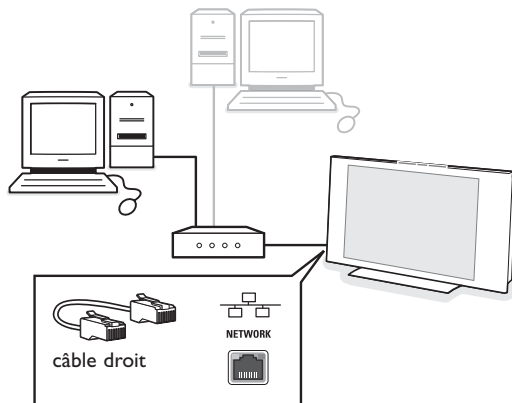

- 2** Insérez l'autre extrémité dans un connecteur Ethernet libre sur votre routeur.
3 Passez à 'Visionner le contenu multimédia' à la p. 6 pour tester votre connexion.


Configuration B

Assurez-vous que le protocole d'attribution automatique des adresses IP est activé sur votre PC.

- i** Sur la plupart des PC récents, le protocole d'attribution automatique des adresses IP est déjà activé. Si ce n'est pas le cas, voir les instructions détaillées sur le  CD fourni.

Brancher votre TV

- 1** Insérez une extrémité d'un câble Ethernet croisé (un câble croisé) dans le connecteur **NETWORK** situé au bas du téléviseur.

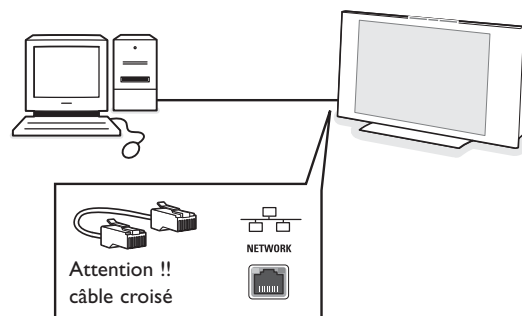

- 2** Insérez l'autre extrémité dans le connecteur **NETWORK** libre sur votre PC.
3 Passez à 'Visionner le contenu multimédia' à la p. 6 pour tester votre connexion.

Etape 4: Visionner le contenu multimédia

Assurez-vous que le PC sur lequel Philips Media Manager a été installé (voir p. 2) est allumé.

- ❶ Allumez votre TV.
- ❷ Appuyez sur la touche **BROWSE/MENU** sur la télécommande pour afficher le menu **Navigation**.
- ❸ Sélectionnez le PC à partir duquel vous voulez accéder au contenu et appuyez sur le curseur droit.



Télévision	Menu TV
	Chaînes de télévision
	Guide programmes
Multimédia	Serveur Média

Remarque : après avoir allumé votre TV, cela peut prendre 2 minutes avant que votre PC apparaisse dans le menu Navigation.


- ❹ Utilisez les touches du curseur pour naviguer dans les fichiers **Image, Audio et Video** ou les répertoires..

-  Répertoire
-  Fichier image
-  Fichier musical
-  Fichier vidéo

- ❺ Appuyez sur la touche **OK** pour lire le contenu.
- ❻ Utilisez le curseur haut/bas pour sélectionner un fichier ou répertoire.

Touches fonctionnelles du navigateur Multimedia:

- pour arrêter la lecture de votre contenu
- ▶▶ avance rapide
- ◀◀ pour rembobiner
- ▶ pour activer le mode lecture, pour pause
- P+ pour passer au fichier media suivant ou précédent
- curseur haut/bas pour afficher les sous-titres

Pour les formats de fichiers supportés, voir les instructions plus détaillées dans le manuel détaillé sur le  CD fourni.