

Dépannage

Ne répond pas à la télécommande.

- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Dirigez la télécommande vers le produit.
- Insérez correctement les piles.
- Insérez de nouvelles piles dans la télécommande.

Impossible de lire un disque.

- Assurez-vous que l'appareil prend en charge le disque.
- Assurez-vous que le lecteur Blu-ray prend en charge le code de zone du DVD ou du BD (BD : B, DVD : Multizone ou 2).
- Dans le cas de DVD±RW/±R, assurez-vous que le disque est finalisé.

Pas de signal vidéo à l'écran.

- Allumez le téléviseur.
- Réglez le téléviseur sur l'entrée externe adéquate.
- Sélectionnez la résolution vidéo adéquate à l'aide du bouton OUTPUT en façade.
- Maintenez enfoncé le bouton B en façade pendant 5 secondes pour rétablir la valeur par défaut du paramètre.

Les enceintes du système audio ne restituent pas d'audio 5.1 canaux.

- Le disque contient-il de l'audio 5.1 canaux ? L'audio 5.1 canaux n'est pas disponible lorsque le disque n'en contient pas.
- Le système audio prend-il en charge l'audio 5.1 canaux ? L'audio 5.1 canaux n'est pas disponible lorsque le système audio ne le prend pas en charge.
- Dans le menu des paramètres, réglez [Audio HDMI] sur [Désactivé].

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant votre lecteur Blu-ray Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
ESJ10ED
1VMN26158 ★★★★★

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Connexion
- 2 Installation
- 3 Utilisation

Guide de mise en route


Contenu de l'emballage




Lecteur Blu-ray




Télécommande et 2 piles

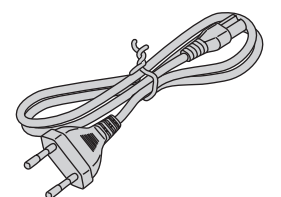


Câble d'alimentation

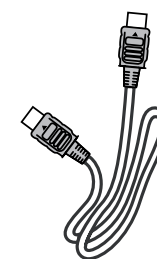


Câble HDMI (haute vitesse)

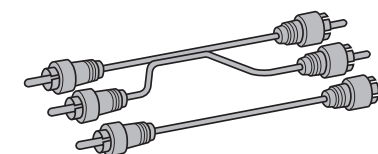

Câbles audio/vidéo RCA

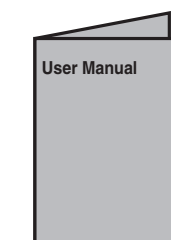

Manuel d'utilisation

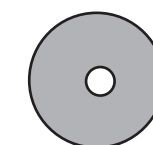


Manuel d'utilisation sur CD-ROM

PHILIPS

1 Connexion

Raccordement au téléviseur

A Option 1 : HDMI (qualité optimale)

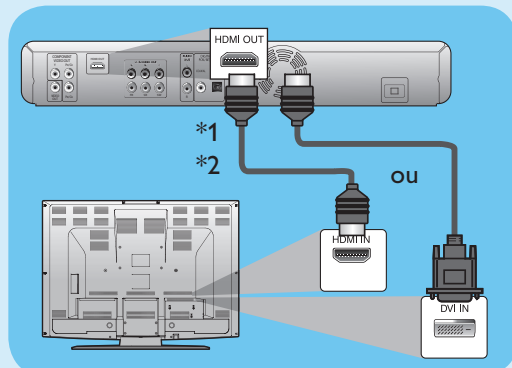


- Si votre téléviseur est compatible HDMI, branchez un câble HDMI ou HDMI-DVI (non fourni) sur la prise **HDMI OUT** de l'unité et sur l'entrée **DVI** de votre téléviseur.

Remarque


- *1) Cette unité prend en charge le balayage progressif. Cette fonctionnalité produit une meilleure qualité d'image qu'un système de sortie traditionnel. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, une connexion composantes ou HDMI est nécessaire.
- *2) Ce type de raccordement ne nécessite pas de connexion audio analogique.

Option 2 : Vidéo composantes (bonne qualité)

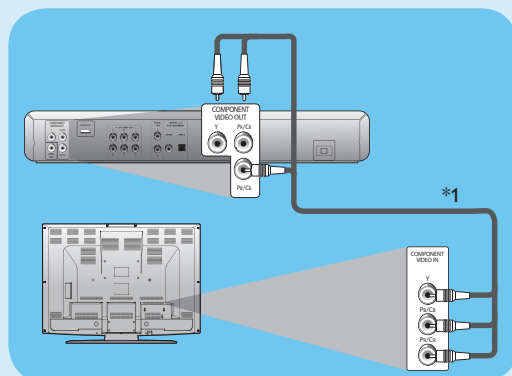


- Reliez la prise **COMPONENT VIDEO OUT** de l'unité à la prise d'entrée vidéo composantes du téléviseur à l'aide d'un câble vidéo composantes (non fourni).

Option 3 : Vidéo composite (qualité standard)

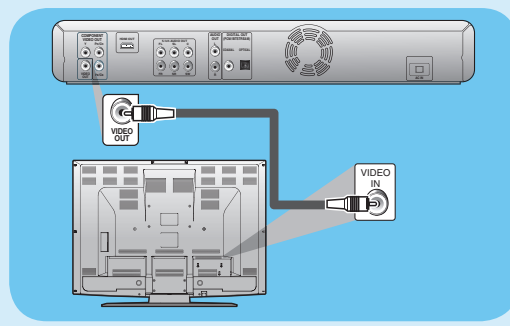


- Reliez la prise **VIDEO OUT** de l'unité à la prise d'entrée vidéo composite du téléviseur à l'aide du câble vidéo RCA.

B Raccordement audio

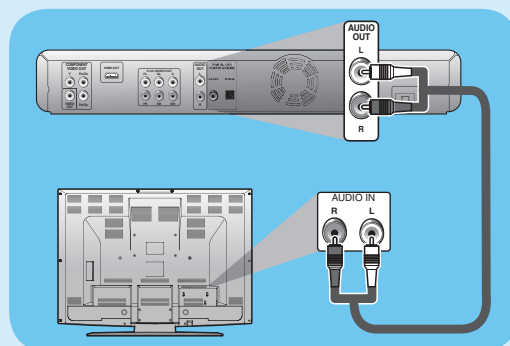

- Reliez les prises **AUDIO OUT (L/R)** de l'unité aux prises d'entrée audio analogique du téléviseur à l'aide du câble audio RCA.

C Raccordement du cordon d'alimentation




- Une fois tous les raccordements nécessaires réalisés, branchez le cordon d'alimentation sur le secteur.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation pour prendre connaissance des autres connexions possibles et des consignes de sécurité importantes.

2 Installation


Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur **POWER** pour allumer l'appareil.
- 2 Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.

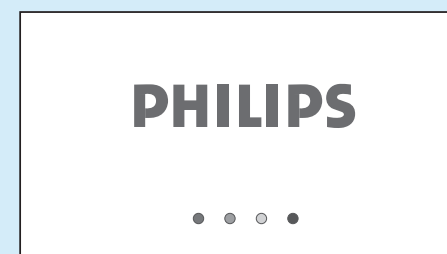

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat, appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la télécommande (ou sur **AV**, **SELECT** ou **ENTER**) jusqu'à l'affichage de l'entrée vidéo correcte.


- Si l'unité est allumée depuis un certain temps, il est possible que le menu d'accueil remplace l'écran PHILIPS.

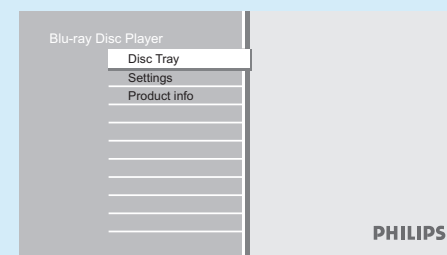

3 Utilisation

Lecture de disques

- 1 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir-disque.
- 2 Placez le disque dans le tiroir,

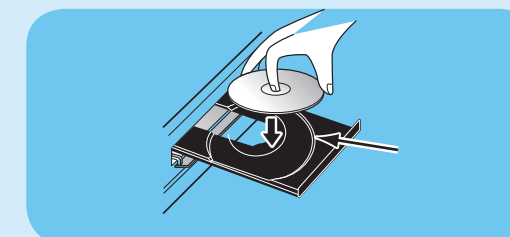

- Assurez-vous que le disque est compatible avec cette unité.

BD-video	
DVD-video	

- 3 Appuyez sur **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir-disque.
 - Le chargement du disque peut prendre un certain temps.
- 4 Il se peut que la lecture démarre automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur la touche **PLAY**.

Pour suspendre la lecture :

- Appuyez sur **PAUSE**.

Pour reprendre la lecture normale :

- Appuyez sur **PLAY**.

Pour arrêter la lecture :

- Appuyez sur **STOP**.

