

Οδηγός γρήγορης έναρξης

DVP5990
DVD Video Player

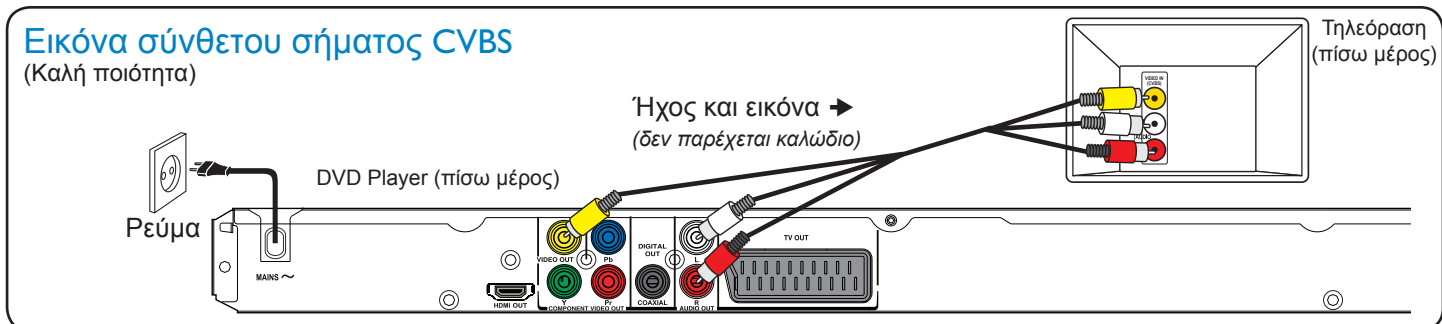


Σύνδεση

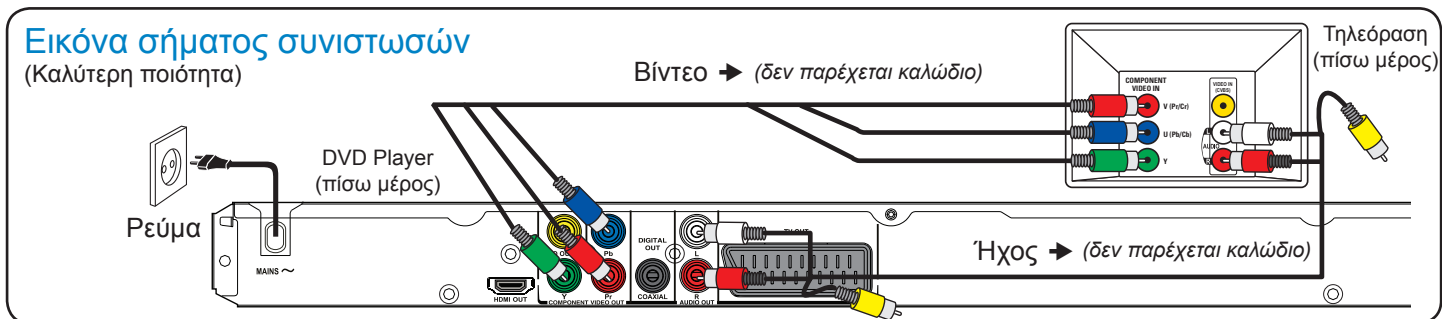
Βασικές συνδέσεις ήχου/εικόνας



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ





ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ




2 Ρύθμιση

A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε  στη μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.

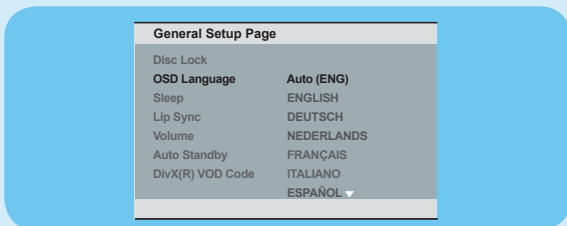







- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, ) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Επιλέξτε γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη

- 1 Πατήστε **SETUP**. Εμφανίζεται η επιλογή { General Setup Page } (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων).



- 2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε { OSD Language } (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη) και πατήστε .
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να επιλέξετε γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. (Για τηλεόραση Philips 'EasyLink', πρέπει να επιλέξετε { Auto } (Αυτόματο).)
- 4 Πατήστε **SETUP** για έξοδο.

Σημείωση Η γλώσσα που έχει οριστεί εδώ ισχύει μόνο για τα μενού που εμφανίζονται στην τηλεόραση κατά το χειρισμό αυτής της μονάδας, και όχι για το μενού δίσκου του DVD.

Υπάρχουν διάφορες επιλογές ρύθμισης του συστήματος (Ρύθμιση ήχου, Ρύθμιση βίντεο, Ρύθμιση προτιμήσεων) που διατίθενται σε αυτή τη μονάδα. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το DVD Player της Philips.





Online



Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

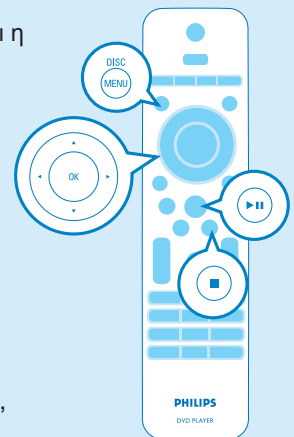
3 Απόλαυση

A Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

- 1 Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα όταν έχει τοποθετηθεί ένας δίσκος στη θήκη του δίσκου.

Σημείωση Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα     για πλοήγηση στο μενού του DVD.


- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 3 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή πατήστε .



Αντιμέτωπιση προβλημάτων

Για περισσότερες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης.

H συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Πατήστε  στον πάνω πίνακα της μονάδας για να την ενεργοποιήσετε.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση με την τηλεόραση και βεβαιωθείτε πως τα βύσματα είναι καλά συνδεδεμένα.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος

- Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου και βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου είναι ενεργοποιημένη.
- Για σύνδεση HDMI, ελέγξτε εάν το HDMI ή η ψηφιακή ρύθμιση της τηλεόρασης έχει οριστεί στο ON. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης για αναλυτικές πληροφορίες.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή αντικαταστήστε τις με καινούργιες.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα υπέρυθρων.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

www.philips.com
sgptt-0805/12_14

 Be responsible
Respect copyrights