

开始烹饪 / 開始烹調



- 1 将锅盖锁红转至 LOCK (锁定) 位置。
- 2 按 MENU/TASTE CONTROL 按钮。
- 3 选择“普通米”。
- 4 按下 START/REHEAT 按钮。

- 1 將锅盖控制桿撥至鎖定 (LOCK)。
- 2 按下功能選擇/風味控制 (MENU/TASTE CONTROL) 按鈕。
- 3 選擇白飯 (Plain Rice)。
- 4 按下開始/再加熱 (START/REHEAT) 按鈕。



显示屏上将出现烹饪图标以及剩余的烹饪时间。

顯示幕會顯示烹調符號與剩餘烹調時間。



烹饪过程结束前 3 分钟时，产品将发出响声，然后开始释放蒸汽。

於烹調程序結束前的 3 分鐘，裝置會發出響聲，接著釋放蒸氣。



烹饪过程结束时，产品将发出响声。KEEP WARM (保温) 指示灯将亮起。


烹調程序結束時，裝置會發出響聲，保溫指示燈 (KEEP WARM) 亮起。

口感选择 (米饭口感) / 選擇風味 (米飯選單)



按 MENU/TASTE CONTROL 按钮。选择一种米饭口感。

按下功能選擇/風味控制 (MENU/TASTE CONTROL) 按鈕，選取一種米飯選單。

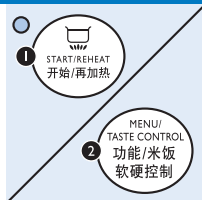

按 START/REHEAT 按钮开始烹饪 (1)。在 10 秒钟内按 MENU/TASTE CONTROL 按钮可更改口感 (2)。

按下開始/再加熱 (START/REHEAT) 按鈕開始烹調 (1)。在 10 秒內按下功能選擇/風味控制 (MENU/TASTE CONTROL) 按鈕以改變風味 (2)。



选择口感 (软 适中 硬)。该功能不能在“快熟普通米”模式、保温模式或再加热模式下使用。

選擇風味 (軟、一般、硬)。快煮白飯、保溫模式、定時模式或再加熱模式將無法使用此功能。



按 START/REHEAT 按钮确认。

按下開始/再加熱 (START/REHEAT) 按鈕確認。

取消 - 中断烹煮过程 / 取消 - 中斷烹調程序



按住 KEEP WARM/CANCEL 按钮 3 秒钟。

按住保溫 / 取消 (KEEP WARM/CANCEL) 按鈕 3 秒鐘。



KEEP WARM/CANCEL (保温/取消) 指示灯将开始闪烁。显示屏上将显示 30 分钟的冷却时间。

保溫/取消 (KEEP WARM/CANCEL) 指示燈會開始閃爍，顯示幕會顯示剩餘冷卻時間 30 分鐘。



30 分钟过后，电饭煲会发出响声并释放蒸汽。


待 30 分鐘後，電子鍋會發出響聲，表示蒸氣已釋放。



将锅盖锁红转至 UNLOCK (解锁) 位置，然后按解锁释放按钮打开锅盖。

將锅盖控制桿撥至開 (UNLOCK)，然後按下開蓋按鈕打開鍋蓋。

自动清洁 - 清洁蒸汽孔和调压器 / 自動清潔 - 清潔蒸氣通氣孔與壓力調節器

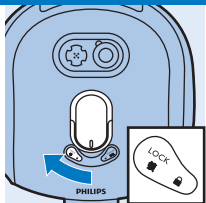


在内锅中倒入 2 杯水。盖上锅盖，并将锅盖锁钮旋转至 LOCK（锁）位置。

在內鍋中倒入 2 杯水。蓋上鍋蓋，並將開蓋控制桿撥至鎖定 (LOCK)。



按 AUTO CLEAN 按钮。按 START/REHEAT 按钮。

按下自動清潔 (AUTO CLEAN) 按鈕。按下開始/再加熱 (START/REHEAT) 按鈕。

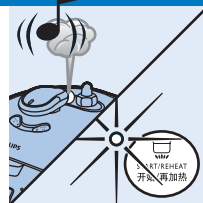

自动清洁过程中，产品会发出哔声，然后释放蒸汽。START（开始）指示灯亮起，显示屏上会出现“自动清洁”字样以及剩余清洁时间。

進行自動清潔程序時，裝置會發出嗶聲，並釋放蒸氣。開始 (START) 指示燈亮起，顯示屏會顯示自動清潔 (Auto Clean) 與剩餘清潔時間。



在自动清洁过程结束时，产品会再次发出哔声并自动关闭。

自動清潔程序完成後，本產品會再度發出嗶聲，然後自動關閉電源。

调节烹饪时间以实现不同口感（煮粥、煲汤、炖和蒸等口感） / 調整各種功能選單的烹調時間（粥、湯、燉與蒸）



按 MENU/TASTE CONTROL 按钮选择烹饪模式。

按下功能選擇/風味控制 (MENU/TASTE CONTROL) 按鈕，選取烹調模式。



按一次 HR 按钮可将小时读数推前 1 小时。按一次 MIN 按钮可将分钟读数推前 1 分钟。按注 MIN 按钮可将分钟读数以 5 分钟的间隔快速推前。

每按下小時 (HR) 按鈕一次，增加一小時。每按下分鐘 (MIN) 按鈕一次，增加一分鐘。按注分 (MIN) 按鈕不放，則每次增加五分鐘。



按 START/REHEAT 按钮开始烹饪。

按下開始/再加熱 (START/REHEAT) 按鈕開始烹調。