

2 Configuración

Ajuste de los altavoces

- 1 Pulse **⏻** en la unidad principal para encenderla.
- 2 Pulse **SURR** para cambiar al modo de sonido Surround multicanal.
- 3 Pulse **PROG** para acceder al menú de configuración del sistema.

Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en el altavoz central

- Pulse **◀◀** o **▶▶** hasta que aparezca el mensaje 'CENTER DELAY' (retardo central).
- Pulse **PROG**.
- Gire el control **VOLUME** para cambiar el tiempo de retardo.

Para ajustar el tiempo de retardo de audio sólo en los altavoces posteriores

- Pulse **◀◀** o **▶▶** hasta que aparezca el mensaje 'REAR DELAY' (retardo posterior).
 - Gire el control **VOLUME** para cambiar el tiempo de retardo.
- 4 Para confirmar todos los ajustes, pulse **PROG**.

Consulte el manual de usuario adjunto para optimizar los ajustes de los altavoces.

3 Diversión

Inicio de la reproducción

- 1 Pulse **⏻** en la unidad principal para encenderla.

Nota Asegúrese de que todos los dispositivos de audio o vídeo estén conectados antes de comenzar la reproducción.

- 2 Encienda el dispositivo de audio o vídeo conectado.
- 3 Pulse **PLAY** en el dispositivo de audio o vídeo conectado.
- 4 Pulse **DI/AUX** para seleccionar la fuente de entrada de audio que desee.

Reproducción desde un reproductor de audio portátil

Escuche el contenido de un reproductor de audio portátil conectando el dispositivo a la unidad principal.

- 1 Conecte el cable de entrada de línea MP3 de la toma MP3 LINK de la unidad principal a la salida de auriculares del reproductor de audio portátil.
- 2 Pulse **PLAY** en el reproductor de audio portátil.
- 3 Pulse **MP3 LINK** para escuchar la reproducción.

Consulte el manual de usuario adjunto para obtener más información sobre la sintonización de radio y otros ajustes de reproducción.

Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

HTR3464




- 1 Conexión
- 2 Configuración
- 3 Diversión

Guía de inicio rápido


Contenido del paquete




Unidad principal

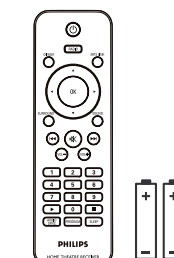


Control remoto con dos pilas



Manual de usuario

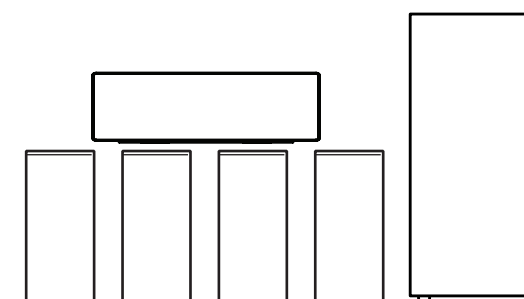

1 altavoz central, 2 frontales, 2 posteriores y un subwoofer




Cable de entrada de línea MP3 para reproductores de audio portátiles




Cable coaxial



Cable de antena FM

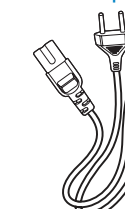

Cable de alimentación

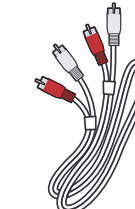

Cable de audio

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el manual de usuario suministrado con el sistema receptor AV digital Philips.




2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
www.philips.com
sgpjy_0812/12_14

PHILIPS

Conexión

A Ubicación


Es importante colocar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

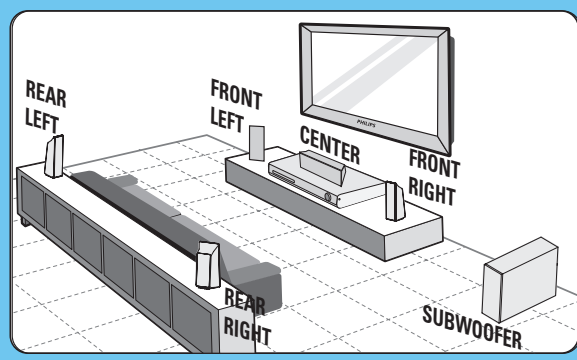

- 1 Coloque el altavoz central encima o cerca del televisor.
- 2 Coloque el subwoofer en el suelo a un metro como mínimo del televisor.
- 3 Coloque los altavoces frontales a la misma distancia del televisor.
- 4 Coloque los altavoces posteriores en la parte posterior o junto a la posición de escucha.


B Conecte los altavoces y el subwoofer

Enchufe los distintos conectores de colores de los altavoces y el subwoofer a las tomas de los colores correspondientes de la parte posterior de la unidad principal.

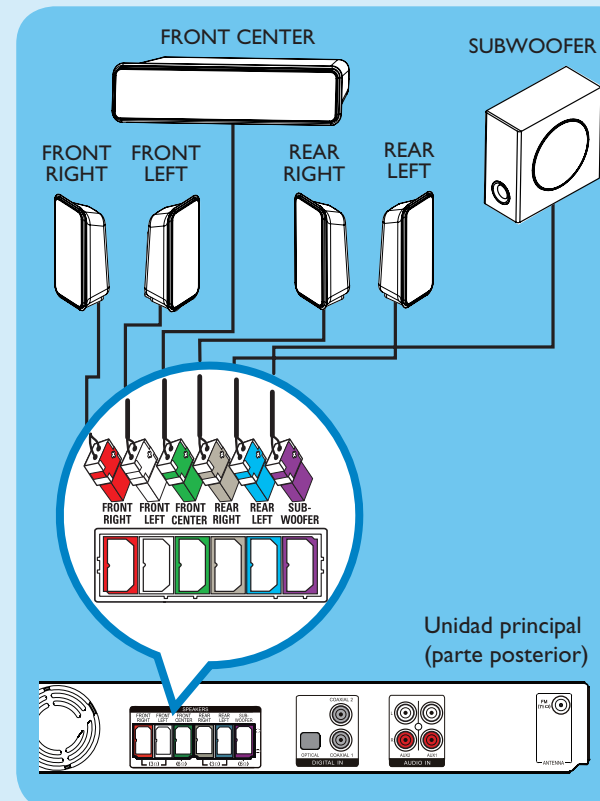

C Conecte las antenas de radio

Mantenga las antenas alejadas de dispositivos electrónicos para evitar las interferencias.

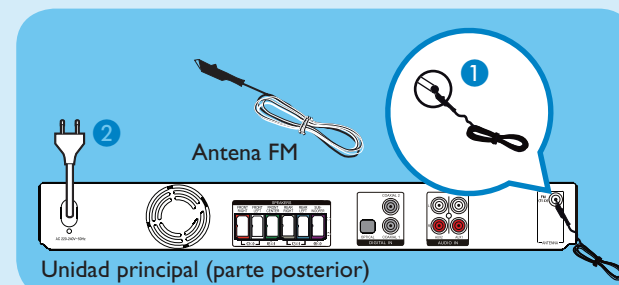


- 1 Conecte la antena FM (suministrada) a la patilla interior de la toma FM 75 Ω. (En algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda el cable para obtener una recepción óptima.
- 2 Conecte el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de alimentación de CA.

D Conecte el audio de los dispositivos de audio o vídeo (televisor, reproductor de DVD, grabador, receptor por cable/satélite o consola de juegos) (opcional)

Opción 1: Uso de las tomas de audio analógicas (Conexión de una salida de audio desde el televisor)


Para escuchar el audio del televisor a través de esta unidad, utilice unos cables de audio rojo y blanco (suministrados) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal con las tomas AUDIO OUT del televisor.

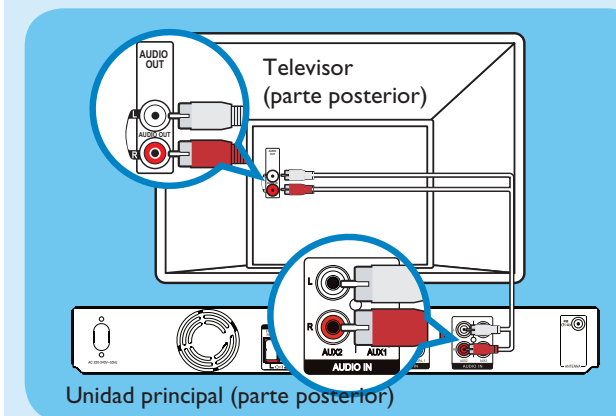

Nota Al ver los programas de televisión, puede pulsar varias veces DI/AUX en el control remoto hasta que aparezca 'AUX 1' o 'AUX 2' para obtener la salida de sonido de los altavoces.

Opción 2: Uso de las tomas de audio analógicas (Conexión de una salida de audio de otro dispositivo)


Utilice un cable de audio blanco y rojo (incluido) para conectar las tomas AUDIO IN-AUX de la unidad principal a las tomas AUDIO OUT del dispositivo que ha conectado (por ejemplo, un grabador de DVD, un vídeo o un receptor por cable/satélite).

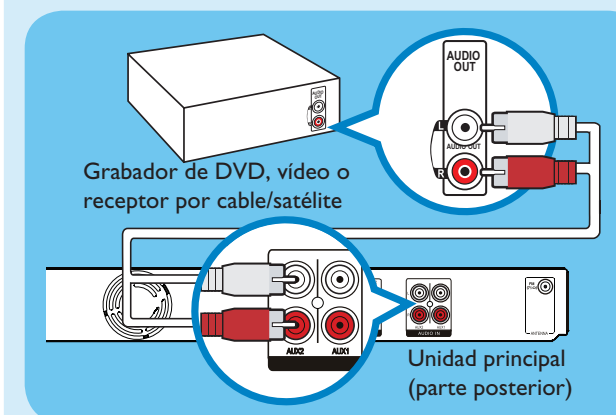

Nota Pulse varias veces DI/AUX en el control remoto hasta que aparezca 'AUX 1' o 'AUX 2' como la fuente que desea escuchar.

Opción 3: Uso de la toma de entrada coaxial


Conecte un cable coaxial (incluido) desde la toma DIGITAL IN-COAXIAL de la unidad principal a las tomas COAXIAL OUT del otro dispositivo.

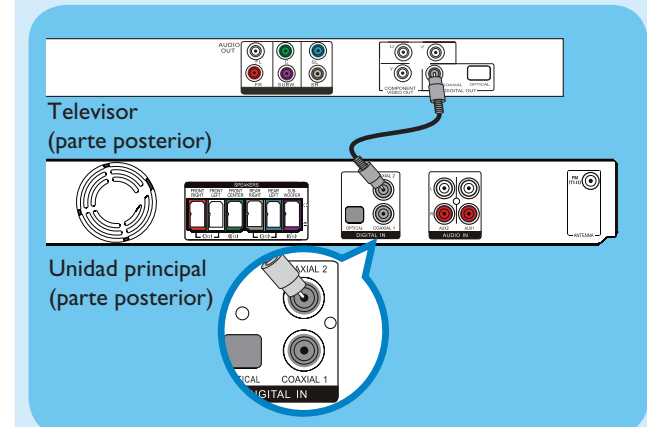

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse varias veces DI/AUX en el control remoto hasta que aparezca 'COAX IN1' o 'COAX IN2' como la fuente que desea escuchar.

Opción 4: Uso de la toma de entrada óptica

Conecte un cable óptico (no incluido) de las tomas DIGITAL IN-OPTICAL de la unidad principal a las tomas OPTICAL OUT del otro dispositivo.

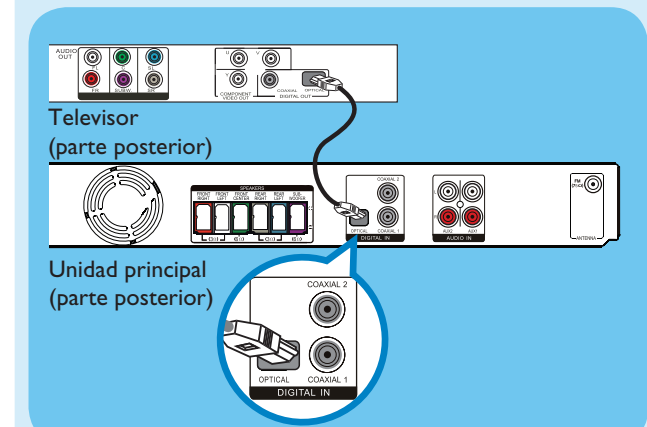

Nota Comience la reproducción en el dispositivo. Pulse varias veces DI/AUX en el control remoto hasta que aparezca 'OPTI IN' como la fuente que desea escuchar.