


# 3 Viel Spaß!

## Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste **▲**, um das CD-Fach zu öffnen.

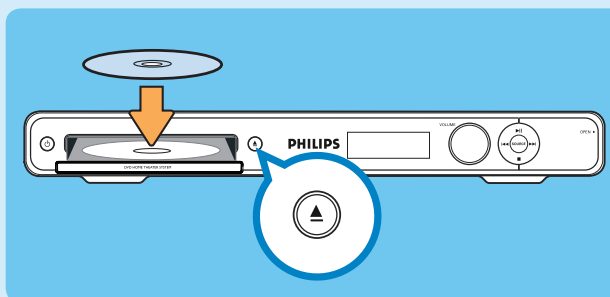


- 2 Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲**, um das CD-Fach zu schließen.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 5 Wenn das Disc-Menü angezeigt wird, wählen Sie mit den Tasten **◀▶▲▼** eine Menüoption aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK**, um die Wiedergabe zu starten.


- Damit Sie den kräftigen Sound der Lautsprecher genießen können, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SURROUND**, um den Mehrkanal-Surround-Modus zu aktivieren.

- 6 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste **■**.

**Hinweis** Durch Drücken der Taste **▶||** u wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Um die Wiedergabe ab Beginn zu starten, drücken Sie die Taste **◀**.

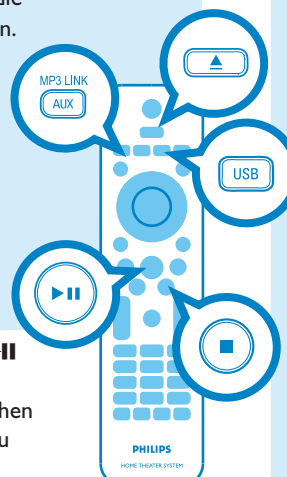


## Wiedergabe von anderen unterstützten Geräten

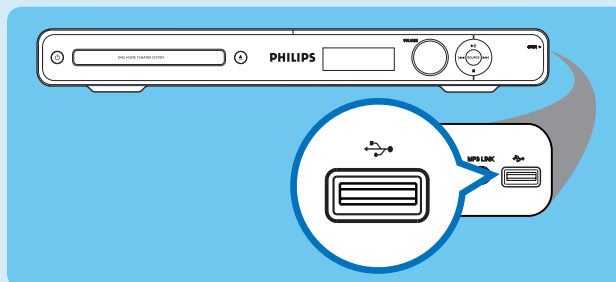

### USB-Gerät

- 1 Stecken Sie Ihr USB-Gerät in die USB-Buchse.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB**, um in den USB-Modus zu schalten.
- 3 Drücken Sie die Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **DISC**. Dadurch wird in den DISC-Modus gewechselt. Jetzt können Sie die Verbindung zum USB-Gerät trennen.

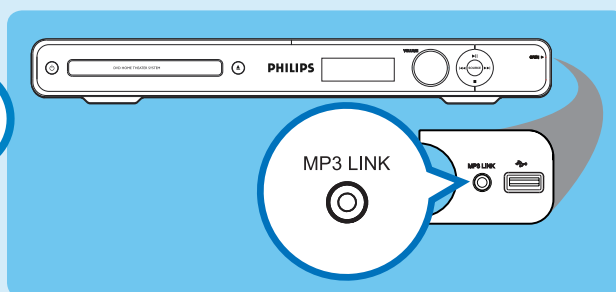

### Andere tragbare Audio-Player

- 1 Verwenden Sie ein 3,5 mm Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang), um die Kopfhörer-Ausgangsbuchse am tragbaren Audio-Player mit der Buchse MP3 LINK am Gerät zu verbinden.
- 2 Drücken Sie an Ihrem tragbaren Audio-Player die Taste **PLAY**.
- 3 Drücken Sie wiederholt **AUX (MP3 LINK)** bis 'MP3 LINK' angezeigt wird, um die Wiedergabe zu starten.

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3367




- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!

# Schnellstartanleitung

## Verpackungsinhalt




Hauptgerät




Fernbedienung und 2 Batterien



Benutzerhandbuch

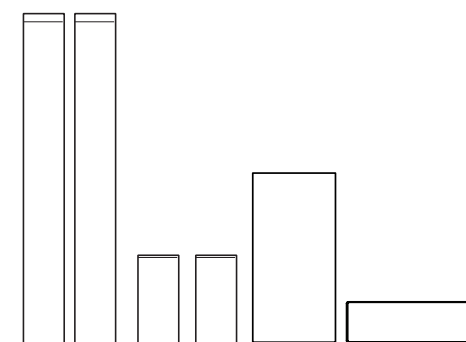

1 Center-, 2 Rear-Lautsprecher -, 2 Front-Lautsprecher und Subwoofer



Lautsprecherkabel



2 Schrauben (zum Anschließen der hohen Lautsprecher)



UKW-Drahtantenne



Scart-Kabel

## Benötigen Sie Hilfe?

### Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.



2008 © Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.


[www.philips.com](http://www.philips.com)

# PHILIPS

# 1 Verbinden


## A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

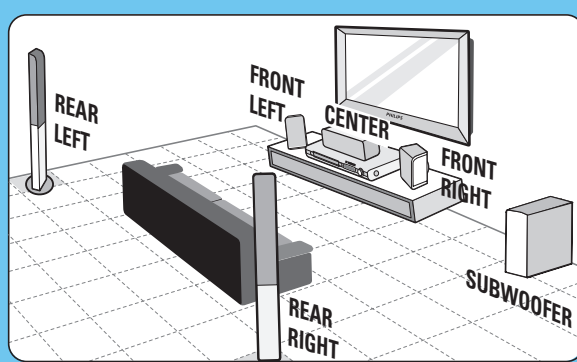

- 1 Stellen Sie den Center-Lautsprecher oberhalb oder nahe des Fernsehgeräts auf.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.
- 3 Stellen Sie die Front-Lautsprecher mit dem gleichen Abstand zum Fernseher auf.
- 4 Stellen Sie die Rear-Lautsprecher hinter oder neben den Hörer

## B Anschließen des Hauptgeräts am Fernsehgerät

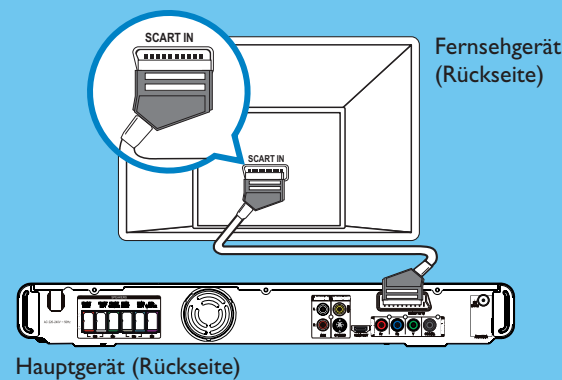


- Verbinden Sie die Buchse SCART TO TV am Hauptgerät über das mitgelieferte Scart-Kabel mit der Buchse SCART IN am Fernsehgerät.

### Hinweise

- Drücken Sie beim Fernsehen wiederholt die Taste **AUX (MP3 LINK)** bis SCART IN (Scarteingang) angezeigt wird, um zur Tonausgabe zu gelangen.
- Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI unterstützt, verbinden Sie für bessere Bildqualität dieses Gerät über eine HDMI-Verbindung mit Ihrem Fernsehgerät. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Benutzerhandbuch.


## C Montieren der hohen Lautsprecher

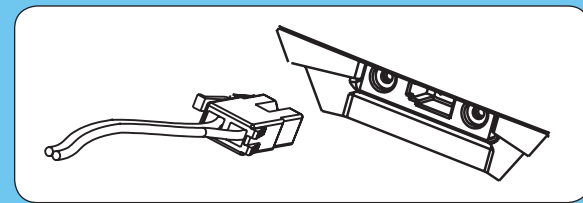

- 1 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die entsprechende farbige Buchse am Lautsprecher (oder Lautsprecherständern) an.
- 2 Stellen Sie den Ständer aufrecht hin, und lassen Sie die Lautsprecher nach unten einrasten.
- 3 Befestigen Sie sie in dieser Position mit der mitgelieferten Schraube.


## D Anschließen der Front-Lautsprecher und des Subwoofers

Verbinden Sie die Stecker der Lautsprecher und des Subwoofers mit den Buchsen auf der Rückseite des Hauptgeräts. Achten Sie dabei darauf, dass die Farben der Stecker und Buchsen übereinstimmen.

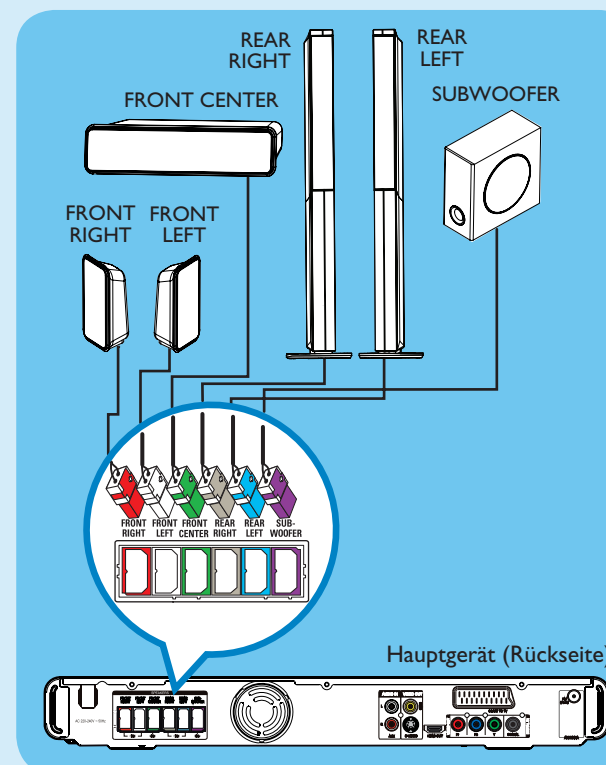

## E Schließen Sie die Radio-Antenne und das Netzkabel an


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

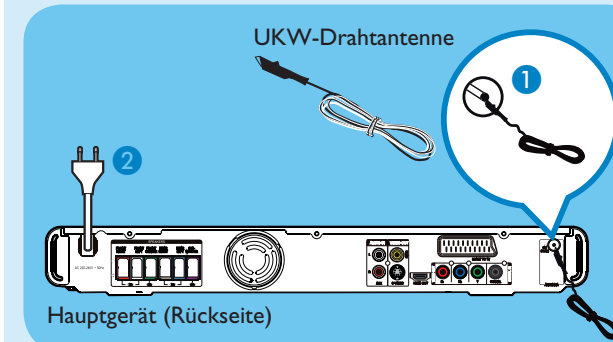

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne (im Lieferumfang enthalten) mit dem inneren Anschlussstift der Buchse "FM 75 Ω". (Bei einigen Modellen geschieht dies bereits beim Hersteller.) Verlängern Sie das Kabel für einen optimalen Empfang.
- 2 Verbinden Sie das Netzkabel des Hauptgeräts mit der Steckdose.

## F Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem anderen Gerät (optional)

Verwenden Sie ein rot-weißes Audio-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen AUDIO IN-AUX am Hauptgerät mit den Buchsen AUDIO OUT am angeschlossenen Gerät (z. B. DVD-Recorder, Videorecorder, Kabel-/Satellitenbox) zu verbinden.

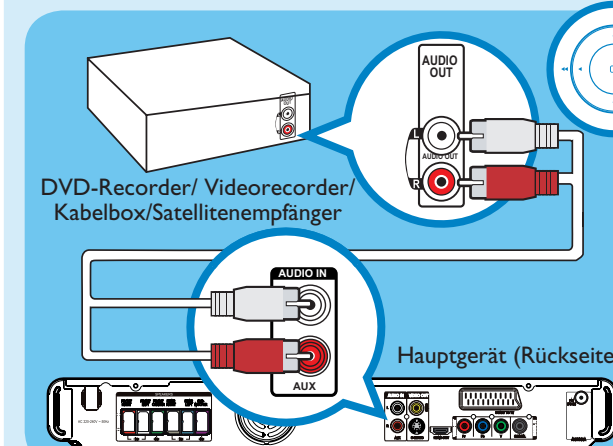


- **Hinweis** Drücken Sie wiederholt die Taste **AUX (MP3 LINK)** auf der Fernbedienung, um AUX als gewünschte Audioquelle auszuwählen.

# 2 Einrichten

## A Suchen des Anzeigekanals


- 1 Drücken Sie die Taste **Standby-On** an der Haupteinheit, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

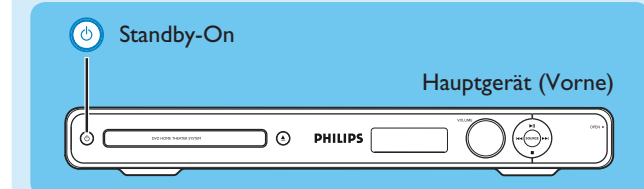

**Hinweis** Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', **AV**), bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

## B Auswählen der Sprache für die Bildschirmanzeige

- 1 Drücken Sie **OPTIONS**.  
{ Setup allgemein } wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **▶**.

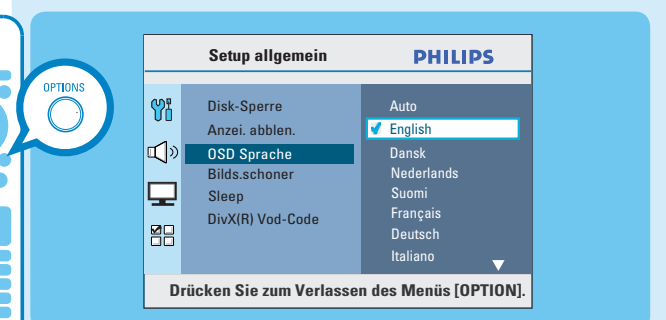

- 3 Verwenden Sie die Tasten **▲▼**, um die { OSD-Sprache } auszuwählen, und drücken Sie **▶**.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten **▲▼** eine Sprachoption im Menü aus, und drücken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
- 5 Drücken Sie **OPTIONS**, um das Menü zu verlassen.

**Hinweis** Die hier eingestellte Spracheinstellung gilt nur für die Menüs, die während der Bedienung dieses Home Entertainment-Systems am Fernsehgerät angezeigt werden, jedoch nicht für das Disc-Menü der DVD.

Das Home Entertainment-System verfügt über verschiedene Einrichtungsoptionen (Audio-Einstellungen, Video-Einstellungen, Vorzugseinstellungen). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.