

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL3xx8H/T

PFL4398H/T

EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3	6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	44
	Ασφάλεια	3		Γενικά θέματα	44
	Φροντίδα	5		Προβλήματα καναλιών	45
	Νομικά	6		Προβλήματα με την εικόνα	45
	Βιωσιμότητα	8		Προβλήματα με τον ήχο	46
	Βοήθεια και υποστήριξη	10		Προβλήματα σύνδεσης	47
2	Χρήση της τηλεόρασής σας	11		Επικοινωνία με την Philips	48
	Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης	11	7	Προδιαγραφές	49
	Παρακολούθηση TV	12		Τροφοδοσία και λήψη	49
	Προβολή οδηγού προγράμματος	16		Οθόνη και ήχος	49
	Παρακολούθηση σε 3D	17		Αναλύσεις οθόνης	50
	Αναπαραγωγή			Πολυμέσα	50
	αρχείων πολυμέσων	18		Συνδεσιμότητα	51
3	Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας	21		Έκδοση βοήθειας	51
	Προβολή teletext	21	8	Ευρετήριο	52
	Ρύθμιση κλειδώματος και χρονοδιακοπών	22			
4	Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης	24			
	Εικόνα και ήχος	24			
	Κανάλια	26			
	Ρυθμίσεις γλώσσας	29			
	Άλλες ρυθμίσεις	30			
	Ενημέρωση λογισμικού	30			
	Επαναφορά όλων	32			
5	Σύνδεση της τηλεόρασής σας	33			
	Πληροφορίες για τα καλώδια	33			
	Σύνδεση κεραίας	34			
	Σύνδεση συσκευών	34			
	Σύνδεση περισσότερων συσκευών	39			
	Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	40			
	Ρύθμιση συσκευών EasyLink	40			
	Σύνδεση μιας μονάδας CAM (Conditional Access Module-Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)	42			

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προφυλάξεις

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Αν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει μπει καλά στην πρίζα. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

- Όταν περιστρέφεται την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει το σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου.
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα, θα πρέπει να αποσυνδεθεί το βύσμα της τηλεόρασης. Κατά την αποσύνδεση του ρεύματος τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαρκώς πλήρη πρόσβαση στο βύσμα, στο καλώδιο και την πρίζα.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά ή 55 λίβρες, απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η TP Vision δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος, τραυματισμού ή βλάβης.
- Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε την τηλεόραση, αποσυναρμολογήστε τη βάση από την τηλεόραση. Να μην ακουμπάτε ποτέ την τηλεόραση πίσω αφού έχετε τοποθετήσει τη βάση.

- Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μπαταρία τύπου κέρματος, η οποία ενέχει τον κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέετε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

- Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C ή 41°F, αποσυνδεύστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να φτάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D

Μόνο για τηλεοράσεις 3D.

- Εάν στην οικογένειά σας υπάρχει ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευαισθησίας, ζητήστε τη συμβουλή γιατρού πριν εκτεθείτε σε πηγές παλλόμενου φωτός, ταχείες εναλλαγές εικόνων ή τρισδιάστατη προβολή.

- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε τρισδιάστατη προβολή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν νιώσετε οποιαδήποτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως την τρισδιάστατη προβολή και αποφύγετε να εμπλακείτε αμέσως σε οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση), μέχρι να εξαφανιστούν εντελώς τα συμπτώματα. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, μην επιχειρήσετε να παρακολουθήσετε ξανά μια τρισδιάστατη προβολή χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
- Οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά τους, όταν αυτά παρακολουθούν μια τρισδιάστατη προβολή, και να διασφαλίζουν ότι δεν παρουσιάζεται καμία τέτοια ενόχληση. Η παρακολούθηση τρισδιάστατων προβολών αντενδείκνυται για παιδιά κάτω των έξι ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι ακόμη πλήρως ανεπτυγμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από την παρακολούθηση αυτής της τηλεόρασης 3D.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε ελαφρά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ζεθωριάματος των χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.
- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες περιλαμβάνουν μενού επί της οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κ.λπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Γυαλιά τρισδιάστατης προβολής

Για τηλεοράσεις που παρέχονται με γυαλιά 3D.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη φροντίδα των γυαλιών σας:

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό πανί (από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για να καθαρίσετε τους φακούς χωρίς να τους γρατζουνίσετε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικά απευθείας στα γυαλιά 3D. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εμποτισμένα πανάκια από τους περισσότερους γνωστούς κατασκευαστές φακών και γυαλιών ηλίου.
- Μην εκθέτετε τα γυαλιά τρισδιάστατης προβολής σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, φωτιά ή νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.
- Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη στους φακούς των γυαλιών 3D.

Φροντίδα

Οθόνη

- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά, επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζίνη, αραιωτικά μέσα, αντικουνοπικά ή λιπαντικά. Η χρήση αυτών των χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.

Συμβουλές τοποθέτησης

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως πάνω στην οθόνη.
- Η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση τηλεόρασης είναι ίση με τρεις φορές το μέγεθος της οθόνης διαγωνίως. Για παράδειγμα, εάν το διαγώνιο μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης είναι 81 εκ./32", η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση είναι ~2,5 μ./~92" από την πρόσοψη της οθόνης.
- Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με το κέντρο της οθόνης.


Τοποθέτηση τηλεόρασης

Μπορείτε να ορίσετε τις καλύτερες ρυθμίσεις ήχου για την τηλεόρασή σας επιλέγοντας τη θέση τοποθέτησης της τηλεόρασης (ανάρτηση σε τοίχο ή τοποθέτηση στη βάση).

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Γενικά]** > **[Τοποθέτηση τηλεόρασης]**.
4. Επιλέξτε **[Σε βάση τηλεόρ]** ή **[Επιτοίχια τοποθ]** και πατήστε **OK**.

Κλειδωμα τηλεόρασης

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στη βάση της τηλεόρασης. Για να κλειδώσετε την τηλεόρασή σας, αγοράστε κλειδαριά ασφαλείας Kensington (πωλείται χωριστά).

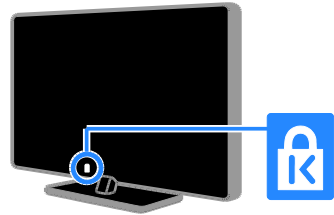

Νομικά

Σημείωση

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το προϊόν αυτό κυκλοφόρησε στην αγορά από την TP Vision Netherlands B.V. ή μία από τις θυγατρικές της, η οποία εφεξής καλείται στο παρόν έγγραφο ως TP Vision, η οποία είναι ο κατασκευαστής του προϊόντος. Η TP Vision είναι εγγυητής για την τηλεόραση με την οποία συσκευάστηκε το παρόν εγχειρίδιο. Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η TP Vision διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει προϊόντα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα προγενέστερα αποθέματά της.

Το γραπτό υλικό που είναι συσκευασμένο με την τηλεόραση και το εγχειρίδιο που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη της τηλεόρασης ή λαμβάνεται από τον δικτυακό τόπο της Philips, θεωρείται επαρκές για τη σκοπούμενη χρήση του συστήματος. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για σκοπούς πέραν εκείνων που ορίζονται στο παρόν, η TP Vision δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία και την ασφάλεια του προϊόντος.

Η TP Vision δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ούτε και για οποιαδήποτε προβλήματα που απορρέουν από το περιεχόμενο του παρόντος. Τα σφάλματα που αναφέρονται στην TP Vision θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Όροι εγγύησης

- Οι όροι εγγύησης μπορούν να ληφθούν από τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε την τηλεόραση μόνοι σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης της τηλεόρασης ή ακύρωσης της εγγύησης!
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Να απευθύνεστε πάντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips για σέρβις ή επισκευές.
- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιοσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD/LED διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Συμμόρφωση κατά ΕΚ

Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2006/95/EC (Χαμηλή τάση), 2004/108/EC (EMC) και 2011/65/EU (ROHS).



Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η TP Vision κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της TP Vision είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η TP Vision έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η TP Vision επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips και η TP Vision διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης, ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα.

Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα

Η TP Vision Netherlands B.V. δια του παρόντος προσφέρεται να παραδώσει, κατόπιν αιτήματος, αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για πακέτα λογισμικού ανοικτού κώδικα με προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, για το οποίο ζητείται αυτή η προσφορά από τις αντίστοιχες άδειες. Αυτή η προσφορά ισχύει έως και για τρία έτη μετά την αγορά του προϊόντος για οποιονδήποτε έχει λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλτε μια επιστολή γραμμένη στα Αγγλικά στη διεύθυνση:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands".

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.



Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



Οι ονομασίες Kensington και Micro Saver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες παγκοσμίως.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Βιωσιμότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί με ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** στο τηλεχειριστήριο.

- **Ρυθμίσεις εικόνας εξοικονόμησης ενέργειας:** Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό ρυθμίσεων εικόνας για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** και επιλέξτε **[Εξοικ ενέργειας]**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση εικόνας **[Εξοικ ενέργειας]**.
- **Σβήσιμο οθόνης:** Εάν θέλετε να ακούτε μόνο ήχο από την τηλεόραση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη της τηλεόρασης. Οι άλλες λειτουργίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** και επιλέξτε **[Απενεργοποίηση οθόνης]**.

- **Αυτόματη απενεργοποίηση:** Για εξοικονόμηση ενέργειας, ρυθμίστε την τηλεόραση έτσι ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** και επιλέξτε **[Αυτ. απενεργοποίηση]**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο του οποίου η τηλεόραση θα απενεργοποιείται.
- **Απενεργοποίηση ανενεργών συσκευών:** Απενεργοποιήστε τις συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) και είναι ανενεργές. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** και επιλέξτε **[Απενεργοποιημένη ανενεργή συσκευή]**.

Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Ενεργειακή σήμανση

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Σήμανση σας ενημερώνει σχετικά με την τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. Όσο πιο πράσινη είναι η τάξη ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.

Στη σήμανση μπορείτε να βρείτε την τάξη ενεργειακής απόδοσης, τη μέση κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος όταν χρησιμοποιείται και τη μέση κατανάλωση ενέργειας για 1 έτος. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές κατανάλωσης ρεύματος για το προϊόν στον δικτυακό τόπο της Philips για τη χώρα σας στο www.philips.com/TV.

Βοήθεια και υποστήριξη

Επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο της Philips

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips, μπορείτε επίσης:

- Να βρείτε απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις
- Να κάνετε λήψη του παρόντος εγχειριδίου χρήστη σε μορφή PDF με δυνατότητα εκτύπωσης
- Να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια συγκεκριμένη ερώτηση
- Συνομιλήστε μέσω Ίντερνετ με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες).

Χρήση του οδηγού σύνδεσης της Philips

Ένας εύχρηστος οδηγός σύνδεσης σας παρέχει καθοδήγηση για το πώς να συνδέσετε την τηλεόρασή σας με άλλες συσκευές. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Να κάνετε αναζήτηση στο φόρουμ της τηλεόρασης

Μπορεί να έχει ήδη δοθεί απάντηση στο ερώτημά σας από την κοινότητα χρηστών τηλεοράσεων Philips. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.supportforum.philips.com.

Επικοινωνία με την Philips

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips στη χώρα σας για υποστήριξη. Ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει στο έντυπο που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή στο Internet στη διεύθυνση www.philips.com/support.


Προτού απευθυνθείτε στην Philips, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας ή στη συσκευασία της.

2 Χρήση της τηλεόρασής σας

Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης

Αισθητήρες και ενδείξεις


TV

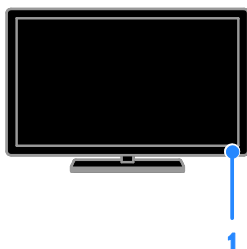

1. Ενδεικτική λυχνία αναμονής και αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Η ενδεικτική λυχνία αναμονής δείχνει τότε η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την τηλεόραση.


Τηλεχειριστήριο

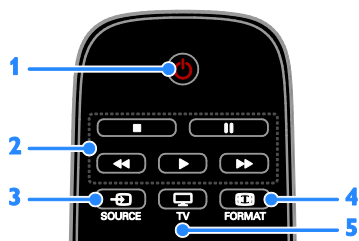


1. **⏻ (Αναμονή):** Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
2. **Κουμπιά αναπαραγωγής:** Έλεγχος αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων.
3. **☒ SOURCE:** Πρόσβαση σε συνδεδεμένη συσκευή.
4. **📺 TV:** Αλλαγή μορφή εικόνας.
5. **📺 TV:** Αλλαγή πηγής σε παρακολούθηση τηλεόρασης.




6. **🏠 (Αρχική σελίδα):** Πρόσβαση στο Αρχικό μενού.
7. **OK:** Επιβεβαίωση μιας καταχώρησης ή επιλογή.
8. **▲▼◀▶ (Πλήκτρα πλοήγησης):** Πλοήγηση στα μενού και επιλογή στοιχείων.

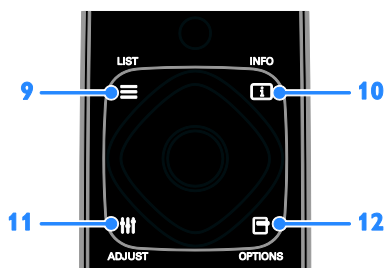

9. **☰ LIST:** Παρέχει πρόσβαση στη λίστα τηλεοπτικών καναλιών.
10. **ℹ️ INFO:** Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα.
11. **⚙️ ADJUST:** Ρύθμιση της τηλεόρασης.
12. **☑️ OPTIONS:** Πρόσβαση σε τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές.

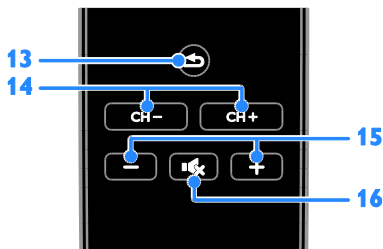

- 13. ⏪(Πίσω):** Επιστροφή στη σελίδα του προηγούμενου μενού ή έξοδος από κάποια λειτουργία της τηλεόρασης.
- 14. CH - / CH +:** Αλλαγή καναλιών.
- 15. +/- (Ένταση):** Ρύθμιση έντασης ήχου.
- 16. 🔇(Σίγαση):** Σίγαση ή επαναφορά ήχου.

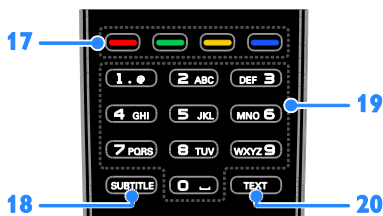


- 17. Έγχρωμα πλήκτρα:** Επιλογή εργασιών ή επιλογών.
Τα κουμπιά λειτουργούν ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας.
- 18. SUBTITLE:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων.
- 19. 0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα):** Επιλογή τηλεοπτικών καναλιών ή εισαγωγή κειμένου.
- 20. TEXT:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση teletext.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συσκευές με δυνατότητα HDMI-CEC, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή ένα home cinema, μπορείτε να τις χειρίζεστε ταυτόχρονα με ένα τηλεχειριστήριο. Απλά ενεργοποιήστε το EasyLink μετά τη σύνδεση.

Παρακολούθηση TV

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεόρασης

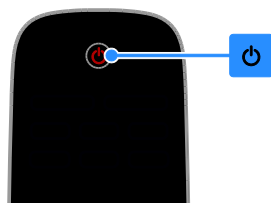

TV



Άνοιγμα της τηλεόρασης

- Συνδέστε την τηλεόραση στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
- Εάν η λυχνία αναμονής LED είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο Φ στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να ανταποκριθεί η τηλεόραση.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε το Φ πάνω στην τηλεόραση.

Μετάβαση της τηλεόρασής σας σε κατάσταση αναμονής


Πατήστε το Φ στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία αναμονής LED στην τηλεόραση γίνεται κόκκινη.

Απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Πατήστε το Φ στην τηλεόραση. Η λυχνία αναμονής LED απενεργοποιείται.

Σημείωση: Αν και η τηλεόρασή σας καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια όταν είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη, παρ' όλ' αυτά καταναλώνει κάποια ποσότητα ενέργειας. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο της τηλεόρασης από την πρίζα.

Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

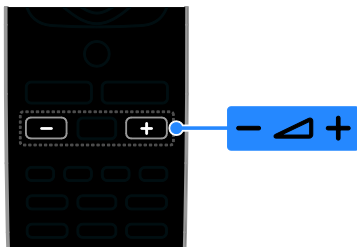

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης

- Πατήστε +/- στο τηλεχειριστήριο.


Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης

- Πατήστε **⏏** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.
- Πατήστε **⏏** ξανά για επαναφορά του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών.

1. Πατήστε **🏠**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Ένταση ακουστικού]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε ένα επίπεδο.

Αλλαγή καναλιών τηλεόρασης

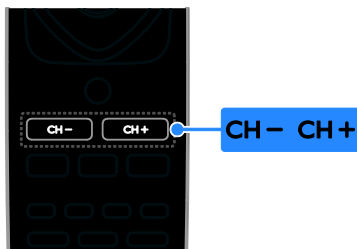

- Πατήστε **CH +/-** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισάγετε τον αριθμό καναλιού.

Διαχείριση αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια ή μόνο μία λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια.

Δημιουργήστε μια λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια

1. Πατήστε **≡ LIST**.

Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.

2. Επιλέξτε το κανάλι για να το επισημάνετε ως αγαπημένο και, στη συνέχεια, πατήστε το **OPTIONS**.

3. Επιλέξτε **[Προσθήκη/αφαίρεση αγαπημένων]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Στο επιλεγμένο κανάλι εμφανίζεται ένας αστερίσκος.

Για να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων, επιλέξτε

[Προσθήκη/αφαίρεση αγαπημένων] και πατήστε **OK**.

Εμφάνιση της λίστας με τα αγαπημένα σας κανάλια

1. Πατήστε **≡ LIST** και, στη συνέχεια, **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Λίστα] > [Αγαπημένα]** για να προβάλλετε κανάλια από τη λίστα αγαπημένων.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αλλάξτε τη σειρά στη λίστα με τα αγαπημένα σας κανάλια

1. Ενώ εμφανίζεται η λίστα αγαπημένων καναλιών, πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Νέα εντολή]** και πατήστε το **OK**.
3. Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη σειρά θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το **OK**.
4. Πατήστε τα πλήκτρα Πλοήγησης για να μετακινήσετε το επισημασμένο κανάλι σε άλλη θέση και πατήστε το **OK**.
5. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε το **OPTIONS**.
6. Επιλέξτε **[Εξοδος από αλλαγή σειράς]** και πατήστε το **OK**.

Διαχείριση λιστών καναλιών

Μετά την εγκατάσταση των καναλιών, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Φιλτράρισμα καναλιών.
- Εναλλαγή μεταξύ καναλιών από την κεραία και καλωδιακών καναλιών.
- Μετονομασία καναλιών.
- Κλείδωμα ενός καναλιού.
- Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου.

Φιλτράρισμα καναλιών

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **≡ LIST**.
 2. Πατήστε **OPTIONS** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[Φίλτρο]**.
 3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
- **[Ψηφιακό+Αναλογ.]:** Εμφάνιση όλων των καναλιών στη λίστα καναλιών.
 - **[Ψηφιακά τηλεοπτ. κανάλια]:** Εμφάνιση μόνο των ψηφιακών καναλιών.
 - **[Αναλογικά κανάλια]:** Εμφάνιση μόνο των αναλογικών καναλιών.
 - **[Χωρίς περιορισμό]:** Εμφάνιση όλων των καναλιών στη λίστα καναλιών.
 - **[Δωρεάν κανάλια]:** Εμφάνιση μόνο των δωρεάν καναλιών.
 - **[Κρυπτογρ κανάλια]:** Εμφάνιση μόνο των κωδικοποιημένων καναλιών.

Σημείωση: Οι επιλογές φιλτραρίσματος ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τον τηλεοπτικό σταθμό.

Εναλλαγή μεταξύ καναλιών από την κεραία και καλωδιακών καναλιών

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να εναλλάσσετε ανάμεσα σε κανάλια από την κεραία και καλωδιακά κανάλια.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Σύνδεση κεραίας]**.
3. Επιλέξτε **[Κεραία (DVB-T)]** για να παρακολουθήσετε κανάλια από την κεραία ή **[Καλωδιακή (DVB-C)]** για να παρακολουθήσετε καλωδιακά κανάλια και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

Μετονομασία καναλιών

Όταν επιλέξετε ένα κανάλι, εμφανίζεται το όνομά του. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όνομα καναλιού.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **≡ LIST**.
- Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε το **OPTIONS**.
 3. Επιλέξτε **[Μετονομ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης.

4. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε κάθε χαρακτήρα και πατήστε **OK**.
5. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Κλείδωμα ενός καναλιού

Μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κάποια κανάλια κλειδώνοντάς τα.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **≡ LIST**.
- Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **OPTIONS**.

3. Επιλέξτε **[Κλειδωμα καναλιού]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
4. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Στο κανάλι εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος στη λίστα καναλιών.

Συμβουλή: Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο κανάλι, εισαγάγετε τον κωδικό PIN όταν σας ζητηθεί.

Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου

Εάν διατίθενται ψηφιακά ραδιοφωνικά κανάλια, μπορείτε να τα ακούτε. Εγκαθίστανται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε τα τηλεοπτικά κανάλια.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **≡ LIST**.
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
2. Πατήστε **OPTIONS**.
3. Επιλέξτε **[Φίλτρο]** > **[Ραδιόφωνο]** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και πατήστε **OK**.

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Για να παρακολουθήσετε μια συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση.

Επιλογή μιας συσκευής με το πλήκτρο SOURCE

1. Πατήστε **⊞ SOURCE**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Επιλογή μιας συσκευής από το Αρχικό μενού

1. Πατήστε **🏠**.
2. Επιλέξτε **[Πηγή]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

Χρήση προκαθορισμένων ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Η τηλεόρασή σας παρέχεται με προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις ή να τις προσαρμόσετε.

Επιλογή της ρύθμισης εικόνας που προτιμάτε

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος]** > **[Στυλ εικόνας]** και πατήστε **OK**.
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Προσωπικός]:** Εφαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας που έχουν προσαρμοστεί στις επιθυμίες σας.
- **[Ζωντανό]:** Εμπλουτισμένες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για προβολή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- **[Φυσική]:** Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας.
- **[Τυπικός]:** Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη βίντεο.
- **[Ταινία]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για ταινίες.
- **[Φωτογραφία]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για φωτογραφίες.
- **[Εξοικονομώ]:** Ρυθμίσεις που εξοικονομούν την περισσότερη ενέργεια.

Επιλογή της ρύθμισης εικόνας που προτιμάτε

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος]** > **[Στυλ ήχου]** και πατήστε **OK**.
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Προσωπικός]:** Εφαρμόστε τις εξατομικευμένες ρυθμίσεις ήχου σας.
- **[Αρχικό]:** Ρυθμίσεις που ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη ήχου.
- **[Ταινία]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για ταινίες.
- **[Μουσική]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για ακρόαση μουσικής.
- **[Παιχνίδι]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια.
- **[Νέα]:** Ιδανικές ρυθμίσεις για ήχο ομιλίας, όπως οι ειδήσεις.

Αλλαγή φορμά εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το φορμά εικόνας ανάλογα με την πηγή βίντεο.

1. Πατήστε **FORMAT**.
2. Επιλέξτε ένα φορμά εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Τα διαθέσιμα φορμά εικόνας εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.

- **[Autom.]**: Προσαρμογή της μορφής εικόνας σύμφωνα με την προέλευση εισόδου.
- **[Υπερεστίαση]**: Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδόσεις 4:3. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.
- **[Διεύρυνση 16:9]**: Αλλάζει την κλίμακα φορμά από 4:3 σε 16:9. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.
- **[Ευρεία οθόνη]**: Εμφανίζει περιεχόμενο σε φορμά ευρείας οθόνης χωρίς επέκταση. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.
- **[Χωρίς διαβάθμιση]**: Παρέχει τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο υπολογιστή. Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία υπολογιστή έχει επιλεγεί στο μενού Εικόνα.
- **[4:3]**: Εμφανίζει το κλασικό φορμά 4:3.

Προβολή οδηγού προγράμματος

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να προβάλετε προγράμματα καναλιών και περιλήψεις εκπομπών για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια χρησιμοποιώντας τους οδηγούς προγράμματος που παρέχονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διαθεσιμότητα των οδηγών προγράμματος εξαρτάται από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες οδηγού προγράμματος ενός καναλιού αν:

- η ηλικιακή διαβάθμιση του καναλιού είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ηλικιακή διαβάθμιση που έχει οριστεί στην τηλεόρασή σας.
- το κανάλι είναι κλειδωμένο.

Μέσω του τηλεοπτικού σταθμού

Πρόσβαση στον οδηγό προγράμματος του τηλεοπτικού σταθμού

1. Πατήστε **HOME**.
2. Επιλέξτε **[Οδηγ. TV]** και πατήστε **OK**.
3. Εάν είναι η πρώτη φορά που προβάλετε τον οδηγό προγράμματος, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε τον οδηγό.

Προσαρμογή οδηγού προγράμματος τηλεοπτικού σταθμού

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προβαλλόμενες πληροφορίες για:

- Να σας υπενθυμίζεται πότε ξεκινάνε οι εκπομπές.
- Να προβάλλονται μόνο προτιμώμενα κανάλια.
- Να αλλάζετε ημέρα προβολής.

Σημείωση: Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις πληροφορίες εκπομπής που διατίθενται από τον τηλεοπτικό σταθμό.

1. Στον οδηγό προγράμματος πατήστε **OPTIONS**.

2. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Ενημέρωση οδηγού τηλεόρασης]**: Ενημέρωση πληροφοριών οδηγού προγράμματος.
- **[Αλλαγή ημέρας]**: Επιλογή της ημέρας προβολής του οδηγού προγράμματος.
- **[Αναζήτηση ανά είδος]**: Αναζήτηση εκπομπών με βάση το είδος.
- **[Όλες οι υπενθυμίσεις]**: Προβολή μιας λίστας όλων των υπενθυμίσεων προγράμματος.

Παρακολούθηση σε 3D

Τι χρειάζεστε


Μόνο για ορισμένα μοντέλα.

Η τηλεόρασή σας είναι μια τηλεόραση 3D. Πριν από την έναρξη της τρισδιάστατης προβολής, διαβάστε τις πληροφορίες σχετικά με την προειδοποίηση για την υγεία στην ενότητα **Σημαντικό > Ασφάλεια > Προειδοποίηση για την υγεία στο πλαίσιο της παρακολούθησης σε 3D** (Σελίδα 4).

Για να παρακολουθήσετε 3D σε αυτήν την τηλεόραση, χρησιμοποιήστε τα παθητικά γυαλιά 3D της Philips που παρέχονται με την τηλεόρασή σας.

Σημείωση:

- Εάν χρειάζεστε επιπλέον γυαλιά 3D, φροντίστε να αγοράσετε παθητικά γυαλιά 3D της Philips. Τα γυαλιά 3D άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να υποβαθμίζουν ή να χάνουν τα εφέ 3D.
- Κάποια φορμά τρισδιάστατης προβολής δεν υποστηρίζονται.

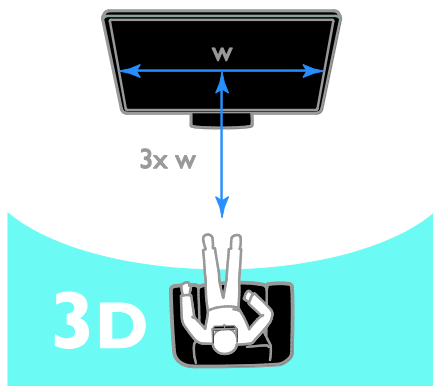

Για να βιώσετε τα καλύτερα δυνατά εφέ 3D ενώ παρακολουθείτε προγράμματα 3D:

- Καθίστε σε απόσταση τουλάχιστον τριπλάσια από το πλάτος (w) της οθόνης της τηλεόρασης. Μην κάθεται σε απόσταση άνω των 6 μέτρων.

Έναρξη 3D

Αυτόματη ενεργοποίηση 3D

Η τηλεόραση εντοπίζει πότε διατίθεται σήμα 3D και σας ζητά να φορέσετε τα γυαλιά 3D για να αρχίσετε να παρακολουθείτε. Για ρύθμιση της απόκρισης της τηλεόρασης, όταν ανιχνεύεται σήμα 3D:

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [3D] > [Μετάβαση σε 3D]**.

3. Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.

- **[Αυτόματη]:** Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε προβολή 3D.
- **[Μόνο ειδοποίηση]:** Η τηλεόραση εμφανίζει πρώτα ειδοποίηση.
- **[Ποτέ]:** Καμία ειδοποίηση.

Επιλέξτε πηγή με 3D

Για δίσκους 3D:

1. Βάλτε να παίζει ο δίσκος σε συσκευή αναπαραγωγής 3D Blu-ray που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης.
2. Πατήστε **☒ SOURCE** και επιλέξτε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων 3D Blu-ray.

Για τηλεοπτικά προγράμματα 3D:

1. Επιλέξτε **[Παρακολ. τηλεόρασης]**, έπειτα μεταβείτε σε τηλεοπτικό κανάλι που μεταδίδει περιεχόμενο 3D.

Σημείωση:

- Για επιστροφή σε προβολή 2D, πατήστε **OPTIONS**. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Ρυθμίσεις 3D] > [2D]**.
- Εάν αλλάξετε κανάλι ή μεταβείτε σε συνδεδεμένη συσκευή, η τηλεόραση μεταβαίνει σε προβολή 2D.

Επιλογή μορφής εισόδου 3D

Η τηλεόραση εντοπίζει πότε διατίθεται σήμα 3D και σας ζητά να φορέσετε τα γυαλιά 3D για να αρχίσετε να παρακολουθείτε. Εάν η τηλεόραση δεν εντοπίζει σήμα 3D λόγω απουσίας ετικέτας σήματος 3D, προβάλλει εικόνες που αλληλεπικαλύπτονται.

Για να αλλάξετε τις αλληλεπικαλυπτόμενες εικόνες σε 3D, αλλάξτε το φορμά 3D.

1. Πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Ρυθμίσεις 3D]**.
3. Κάντε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.

- **[3D - Πλάι πλάι]:** Επιλογή εάν η τηλεόραση προβάλλει εικόνες που αλληλεπικαλύπτονται κατακόρυφα.
- **[3D - Πάνω /κάτω]:** Επιλογή εάν η τηλεόραση προβάλλει εικόνες που αλληλεπικαλύπτονται οριζόντια.
- **[3D - Πάνω /κάτω ανεστραμμένο] ή [3D - Πλάι πλάι ανεστραμμένο]:** Επιλογή εάν η τηλεόραση εμφανίζει παραμορφωμένες εικόνες, όπως το φόντο που εμφανίζεται πιο κοντά σε εσάς.

Μετατροπή 2D σε 3D

Μπορείτε να μετατρέψετε οποιοδήποτε πρόγραμμα 2D για να το παρακολουθήσετε σε 3D.

1. Πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Ρυθμίσεις 3D] > [Μετατροπή 2D σε 3D]**.

Ρύθμιση του βάθους 3D:

1. Πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Εφέ 3D]**.
3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση μετατροπής 2D σε 3D:

1. Πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Ρυθμίσεις 3D] > [2D]** και πατήστε **OK**.

Σημείωση: Εάν μεταβείτε σε άλλη δραστηριότητα, η μετατροπή διακόπτεται.

Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να δείτε βίντεο, φωτογραφίες, αρχεία κειμένου και να ακούσετε μουσική στην τηλεόρασή σας από συσκευή USB συνδεδεμένη με την τηλεόραση.

Αναπαραγωγή αρχείων από συσκευή USB

Αν έχετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής σε συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία στην τηλεόραση.

Προσοχή:

- Η TP Vision δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται, ούτε για φθορά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη θύρα USB. Εάν συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB που καταναλώνει πάνω από 500 mA ηλεκτρικό ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη με τη δική της εξωτερική παροχή ρεύματος.

Αναζήτηση στη συσκευή USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB στην τηλεόραση.
2. Πατήστε **⏏ SOURCE**, επιλέξτε **[USB]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Πατήστε το **Κουμπιά αναπαραγωγής** για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Συμβουλή:

- Διαλέξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές στα αριστερά του προγράμματος περιήγησης περιεχομένου για να φιλτράρετε τα αρχεία σας κατά τύπο.

Για να επιλέξετε διαφορετική συσκευή USB:

1. Πατήστε **⏏ SOURCE** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[USB]**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή USB για περιήγηση και πατήστε το **OK**.

Επιλογές αναπαραγωγής

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο κι, έπειτα, πατήστε το **OK** για έλεγχο της αναπαραγωγής.

- Πατήστε **↵** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.
- Για αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε **▶▶** ή **◀◀**. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες ταχύτητες.
- Για να διακόψετε το βίντεο, πατήστε **■**.

Επιλογές βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε **OPTIONS** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ορίσετε μια επιλογή:

- **[Υπότιτλοι]:** Επιλέξτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις υποτίτλων.
- **[Γλώσσα υποτίτλων]:** Επιλέξτε τη γλώσσα για τους υπότιτλους, εάν είναι διαθέσιμη.
- **[Γλώσσα ήχου]:** Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας.
- **[Επανάληψη]:** Επιλέξτε **[Επανάληψη]** για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο κατ' επανάληψη ή **[Αναπαυαγ μία φορά]** για αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο μία φορά.
- **[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Απενεργοποίηση ανακατάταξης]:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής αρχείων βίντεο.
- **[Εμφ πληροφοριών]:** Προβάλλετε πληροφορίες για ένα βίντεο.

Σημείωση:

Για να προβάλετε πληροφορίες για ένα βίντεο (για παράδειγμα, θέση αναπαραγωγής, διάρκεια, τίτλος ή ημερομηνία), επιλέξτε το βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε **▢ INFO**.

Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες, πατήστε **▢ INFO** ξανά.

Ακρόαση μουσικής

Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα κομμάτι μουσικής κι, έπειτα, πατήστε το **OK** για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

- Πατήστε **↵** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.
- Για αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε **▶▶** ή **◀◀**. Πατήστε επανειλημμένα για εναλλαγή ανάμεσα στις διάφορες ταχύτητες.
- Για να διακόψετε τη μουσική, πατήστε **■**.

Επιλογές μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή μουσικής πατήστε **OPTIONS** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ορίσετε μια επιλογή:

- **[Επανάληψη]:** Επιλέξτε **[Επανάληψη]** για να αναπαραχθεί ένα κομμάτι ή ένα άλμπουμ κατ' επανάληψη ή επιλέξτε **[Αναπαυαγ μία φορά]** για να αναπαραχθεί ένα κομμάτι μία φορά.
- **[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Απενεργοποίηση ανακατάταξης]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.
- **[Εμφ πληροφοριών]:** Προβάλλετε πληροφορίες για ένα τραγούδι.

Σημείωση:

Για να προβάλετε πληροφορίες για ένα τραγούδι (για παράδειγμα, τον τίτλο, τον καλλιτέχνη ή τη διάρκεια), επιλέξτε το τραγούδι και, στη συνέχεια, πατήστε **▢ INFO**.

Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες, πατήστε **▢ INFO** ξανά.

Προβολή εικόνων

Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η παρουσίαση.

- Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να αναζητήσετε μια εικόνα.
- Πατήστε **↵** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.

Επιλογές παρουσίασης

Κατά την αναπαραγωγή μιας παρουσίασης πατήστε **OPTIONS** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ορίσετε μια επιλογή:

- **[Συχνότητα παρουσίασης]:** Επιλέξτε το χρόνο προβολής κάθε έκαστης εικόνας στην παρουσίαση.
- **[Εναλλαγή παρουσιάσεων]:** Επιλέξτε τη μετάβαση από μία εικόνα στην επόμενη.
- **[Επανάληψη]:** Επιλέξτε **[Επανάληψη]** για παρακολούθηση μιας παρουσίασης κατ' επανάληψη ή **[Αναπαραγ μία φορά]** για παρακολούθηση μία φορά.
- **[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Απενεργοποίηση ανακατάταξης]:** Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τυχαία προβολή εικόνων στη λειτουργία παρουσίασης.
- **[Περιστρ εικόνας]:** Περιστρέψτε την εικόνα.
- **[Εμφ πληροφοριών]:** Προβάλλετε πληροφορίες για μια φωτογραφία.

Σημείωση:

Για να προβάλετε πληροφορίες για μια εικόνα (για παράδειγμα, τίτλο, άλμπουμ, ημερομηνία, μέγεθος ή όνομα αρχείου της επόμενης εικόνας), επιλέξτε την εικόνα κι, έπειτα, πατήστε το **INFO**.

Για να αποκρύψετε τις πληροφορίες, πατήστε το **INFO** ξανά.

3 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Προβολή teletext

Επιλογής σελίδας

Ενώ παρακολουθείτε κανάλια που μεταδίδουν teletext, μπορείτε να προβάλλετε το teletext.

1. Επιλέξτε ένα κανάλι που μεταδίδει teletext και πατήστε **TEXT**.
2. Επιλέξτε μια σελίδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Εισάγοντας τον αριθμό της σελίδας με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
 - Πατήστε **CH + / CH -** για να δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα.
 - Πατώντας τα **Έγχρωμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία.

Επιλογές teletext

1. Κατά την προβολή teletext, πατήστε **OPTIONS**.
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή:
 - **[Πάγωμα σελίδας] / [Ξεπάγωμα σελίδας]**: Πάγωμα ή κατάργηση παγώματος της τρέχουσας σελίδας.
 - **[Διπλή οθόνη] / [Πλήρης οθόνη]**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του teletext διπλής οθόνης. Διπλή οθόνη εμφανίζει και το τρέχον κανάλι και τη μετάδοση teletext στην οθόνη της τηλεόρασης χωρισμένη στα δύο.
 - **[Επισκόπηση Τ.Ο.Ρ.]**: Η μετάδοση του Πίνακα σελίδων (Τ.Ο.Ρ.) teletext σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο, χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων.

- **[Μεγέθυνση] / [Κανον. προβολή]**: Μεγέθυνση της σελίδας. Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη προβολή.
- **[Εμφάνιση]**: Απόκρυψη ή εμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεων σε γρίφους ή κουίζ.
- **[Εναλλαγή υποσελίδων]**: Αν διατίθενται υποσελίδες, η κάθε μία εμφανίζεται αυτόματα.
- **[Γλώσσα]**: Μετάβαση σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για τη σωστή εμφάνιση διαφορετικών σετ χαρακτήρων.
- **[Teletext 2.5]**: Προβολή του teletext με περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά σε σχέση με το κανονικό teletext. Αν το Teletext 2.5 μεταδίδεται από κανάλι, ενεργοποιείται από προεπιλογή.

Γλώσσα teletext

Για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια όπου οι τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν διάφορες γλώσσες teletext, μπορείτε να επιλέξετε την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα που προτιμάτε.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Γλώσσες] > [Αρχικό teletext] ή [Δευτερεύον teletext]**.
4. Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

Υποσελίδες

Εάν η σελίδα teletext περιέχει αρκετές υποσελίδες, μπορείτε να προβάλλετε την κάθε υποσελίδα διαδοχικά. Αυτές οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Πατήστε **◀ ή ▶** για να τις επιλέξετε.

Ρύθμιση κλειδώματος και χρονοδιακοπών

Ρολόι

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης. Στο ρολόι εμφανίζεται η ώρα που μεταδίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής σας.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Ρολόι]** και πατήστε **OK**. Το ρολόι εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του ρολογιού σε αυτόματη ή χειροκίνητη. Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένη στην αυτόματη λειτουργία και συντονίζεται αυτόματα με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να λάβει μεταδόσεις UTC, θέστε τη λειτουργία ρολογιού στο **[Χειροκίνητος]**.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά]**.
3. Επιλέξτε **[Ρολόι] > [Λειτουργία ρολογιού]**.
4. Επιλέξτε **[Αυτόματα]**, **[Χειροκίνητος]** ή **[Ανάλογα με τη χώρα]** και πατήστε **OK**.

Αλλαγή ωρολογιακής ζώνης*

Σε χώρες με δεδομένα μετάδοσης ρολογιού, μπορείτε να αλλάξετε τη ζώνη ώρας, εάν είναι επιλεγμένο το **[Λειτουργία ρολογιού] > [Αυτόματα]** ή **[Ανάλογα με τη χώρα]**.

1. Στο μενού **[Ρολόι]**, επιλέξτε **[Ατρακτος ώρας]**.
2. Επιλέξτε την ωρολογιακή σας ζώνη και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Ρύθμιση χειμερινής/θερινής ώρας*

Σε χώρες με δεδομένα μετάδοσης ρολογιού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, εάν είναι επιλεγμένο το **[Λειτουργία ρολογιού] > [Αυτόματα]** ή **[Ανάλογα με τη χώρα]**.

1. Στο μενού **[Ρολόι]**, επιλέξτε **[Χειμερινή/θερινή ώρα]**.
2. Επιλέξτε **[Επίσημη ώρα]** ή **[Χειμερινή/θερινή ώρα]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Μη αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με το χέρι. Πριν ξεκινήσετε, ορίστε τη λειτουργία ρολογιού σε **[Χειροκίνητος]**.

1. Στο μενού **[Ρολόι]**, επιλέξτε **[Ημ/νία]** ή **[Ωρα]** και πατήστε **OK**.
2. Ρυθμίστε την ώρα ή την ημερομηνία με το **Πληκτρα πλοήγησης**.
3. Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK**.

*Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένη ώρα. Κατά την αντίστροφη μέτρηση έως τη συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να μηδενίσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης.

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Χρονοδιακοπή απενεργ]**.


3. Επιλέξτε τη διάρκεια του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε έως και 180 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης, ρυθμίστε τον στα μηδέν λεπτά.

4. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης. Μετά την καθορισμένη ώρα, η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Κλειδωμα για παιδιά

Για να προστατεύσετε τα παιδιά από ακατάλληλες τηλεοπτικές εκπομπές, μπορείτε να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να μπλοκάρετε τις εκπομπές με ηλικιακή διαβάθμιση.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη λειτουργία κλειδωμα για παιδιά

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Κλειδ. για παιδιά]**.
3. Επιλέξτε **[Ορισμός κωδικού]** ή **[Αλλαγή κωδικού]**.
4. Εισάγετε τον κωδικό με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

Συμβουλή: Εάν μεταβείτε στα κανάλια από τη λίστα καναλιών, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος. Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε "8888" για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα καναλιών


1. Στο μενού κλειδώματος για παιδιά, επιλέξτε **[Κλειδ καναλιού]**.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
3. Επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε. Επανεκκινήστε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί το κλειδωμα.

Σημείωση:

Εάν μεταβείτε στα κανάλια από τη λίστα καναλιών, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Γονική διαβάθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η διαβάθμιση είναι χαμηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για τα ψηφιακά κανάλια από τηλεοπτικούς σταθμούς που διαβαθμίζουν τις εκπομπές τους ανάλογα με την ηλικία.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Κλειδ. για παιδιά]** > **[Γονική διαβάθμιση]**.
Σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε ηλικιακή διαβάθμιση και πατήστε **OK**.

Όλα τα προγράμματα που υπερβαίνουν την ηλικιακή διαβάθμιση μπλοκάρονται. Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά, ανατρέξτε στην ενότητα **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Ρύθμιση κλειδώματος και χρονοδιακοπών > Κλειδωμα για παιδιά** (Σελίδα 23).

4 Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης

Εικόνα και ήχος

Ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το μενού Εικόνα.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Εικόνα]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**.

- **[Στυλ εικόνας]:** Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης εικόνας.
- **[Επαναφ στυλ]:** Επαναφορά της προκαθορισμένη ρύθμισης εικόνας που επιλέξατε τελευταία.
- **[Αντίθεση Backlight 3D] / [Αντίθεση οπίσθιου φωτισμού]:** Ρύθμιση της φωτεινότητας του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.
- **[Χρώμα]:** Προσαρμογή του κορεσμού χρώματος της εικόνας.
- **[Ευκρίνεια]:** Ρύθμιση της ευκρίνειας της εικόνας.
- **[Μείωση θορύβου]:** Επιλογή του επιπέδου μείωσης του θορύβου για τη φωτογραφία.
- **[Μείωση σφάλματος MPEG]:** Ομαλοποίηση της μετάβασης και του θολώματος της ψηφιακής εικόνας.
- **[Digital Crystal Clear]:** Μικροσυντονισμός κάθε pixel ώστε να αντιστοιχεί στα γύρω pixel και να δημιουργηθεί μια εντυπωσιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας.
 - **[Υψηλή καθαρότητα]:** Ενεργοποίηση ανώτερης ευκρίνειας, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα της εικόνας


- **[Δυν/κή αντίθεση]:** Δυναμική ενίσχυση των λεπτομερειών στις σκοτεινές, τις μεσαίου φωτισμού και τις φωτεινές περιοχές της εικόνας.
- **[Δυναμ οπίσθ φωτ]:** Επιλογή ενός επιπέδου οπίσθιου φωτισμού για βελτιστοποίηση της δυναμικής κατανάλωσης ενέργειας και της αντίθεσης της εικόνας.
- **[Βελτίωση χρώματος]:** Δυναμική ενίσχυση της ζωηρότητας και των λεπτομερειών των χρωμάτων.

- **[Προηγμένο]:** Πρόσβαση στις προηγμένες ρυθμίσεις όπως οι ρυθμίσεις γάμμα, απόχρωσης και αντίθεσης βίντεο.
 - **[Γάμμα]:** Προσαρμογή της μη γραμμικής ρύθμισης για τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας.
 - **[Απόχρωση]:** Αλλαγή της ισορροπίας χρωμάτων.
 - **[Συνήθης απόχρωση]:** Προσαρμογή της ρύθμισης ισορροπίας χρωμάτων. Διατίθεται μόνο αν είναι επιλεγμένο το στοιχείο **[Απόχρωση] > [Συνήθης]**.
 - **[Αντίθεση βίντεο 3D] / [Αντίθεση βίντεο]:** Προσαρμογή της αντίθεσης βίντεο.
 - **[Φωτεινότητα]:** Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
- **[Παιχνίδι ή υπολογιστής]:** Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο από συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών, επιλέξτε **[Παιχνίδι]** για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις παιχνιδιού. Όταν ένας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος μέσω HDMI, επιλέξτε **[Υπολογιστής]**.

- **[Μορφή και άκρα]:** Πρόσβαση σε προηγμένες ρυθμίσεις για να ελέγχετε το σχήμα εμφάνισης της εικόνας.
 - **[Φορμά εικόνας]:** στη συνέχεια, πατήστε
 - **[Άκρα οθόνης]:** Αλλαγή του μεγέθους της εικόνας.
 - **[Μετατόπι εικόνας]:** Αν είναι διαθέσιμο, μετακινήστε τη θέση της εικόνας.

Ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το μενού Ήχος.

1. Πατήστε .
 2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος]** και πατήστε **OK**.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**.
- **[Στυλ ήχου]:** Πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ήχου.
 - **[Επαναφ στυλ]:** Επαναφορά της προκαθορισμένης ρύθμισης ήχου που επιλέξατε τελευταία.
 - **[Μπάσα]:** Προσαρμογή του επιπέδου μπάσων των ηχείων και των ακουστικών.
 - **[Πρίμα]:** Προσαρμογή του επιπέδου πρίμων των ηχείων και των ακουστικών.
 - **[Λειτουργία surround]:** Επιλογή μιας λειτουργίας ήχου surround για βελτίωση της εμπειρίας ήχου.
 - **[Ένταση ακουστικού]:** Ρύθμιση της έντασης των ακουστικών.
 - **[Προηγμένο]:** Πρόσβαση σε προηγμένες ρυθμίσεις για βελτίωση της εμπειρίας ήχου.
 - **[Αυτόμ εξομ έντασης ήχου]:** Ενεργοποίηση της μείωσης των ξαφνικών αλλαγών στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, κατά την αλλαγή καναλιών.


- **[Ήχια τηλεόρασης]:** Επιλογή των προτιμώμενων ηχείων για ροή ήχου από την τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Ρύθμιση συσκευών Easylink > Επιλογή της εξόδου ηχείων** (Σελίδα 41).
- **[Clear Sound]*:** Βελτίωση της ποιότητας του ήχου.
- **[Μορφή εξόδου ήχου]:** Επιλογή του τύπου εξόδου ήχου μέσω της υποδοχής της εξόδου ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε μεταξύ **[Πολυκάναλος]** και **[Στερεοφωνικός]**.

*Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

- **[HDMI 1 - ARC]:** Ενεργοποίηση της εξόδου ήχου από τη συμβατή με ARC συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI 1.
- **[Καθυστ εξόδου ήχου]:** Αυτόματος συγχρονισμός της εικόνας της τηλεόρασης με τον ήχο ενός συνδεδεμένου home cinema. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση αυτής της ρύθμισης όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε ένα home cinema της Philips.
- **[Αντιστάθμιση εξόδου ήχου]:** Προσαρμογή της ρύθμισης για καθυστέρηση εξόδου ήχου. Διατίθεται αν η ρύθμιση **[Καθυστ εξόδου ήχου]** είναι ενεργοποιημένη.


Μορφή ήχου

Εάν ο σταθμός ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού μεταδίδει στερεοφωνικό ήχο σε πολλές μορφές, μπορείτε να επιλέξετε μορφή ήχου.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Μονοφ/Στερ ήχος]**.
3. Κάντε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.

Επαναφορά εικόνας και ήχου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, ενώ οι ρυθμίσεις εγκατάστασης καναλιού παραμένουν ίδιες.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Γενικά]** > **[Εργοστ ρυθμίσεις]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[OK]** και πατήστε **OK**.

Όλες οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης (εκτός των ρυθμίσεων καναλιών) επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Κανάλια


Αυτόματη εγκατάσταση

Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα και τη χώρα σας και να επανεγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά αυτήν την πλήρη διαδικασία εγκατάστασης.

Έναρξη εγκατάστασης

Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση για κανάλια]** > **[Επανεγκατάσταση καναλιών]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε **OK**:
 - **[Κεραία (DVB-T)]**: Πρόσβαση σε μεταδόσεις ελεύθερης πρόσβασης μέσω κεραίας.
 - **[Καλωδιακή (DVB-C)]**: Πρόσβαση σε καλωδιακές μεταδόσεις.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για άλλες επιλογές, εάν υπάρχουν. Εμφανίζεται το μενού έναρξης για αναζήτηση καναλιών.

6. Επιλέξτε **[Εναρξη]** και πατήστε **OK**.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση καναλιών, επιλέξτε **[Τέλος]** και πατήστε **OK**.

Συμβουλή: Πατήστε **≡ LIST** για να δείτε τη λίστα καναλιών.


Σημείωση: Όταν εντοπιστούν ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, στη λίστα εγκατεστημένων καναλιών ενδέχεται να εμφανίζονται κενοί αριθμοί καναλιών. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτά τα κανάλια.

Εγκατάσταση αναλογικών καναλιών


Μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια ένα προς ένα.

Βήμα 1: Επιλέξτε το σύστημά σας

Σημείωση: Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]** > **[Σύστημα]** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε το σύστημα για τη χώρα ή την περιοχή σας και πατήστε **OK**.

Βήμα 2: Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]** > **[Αναζήτ καναλιού]** και πατήστε **OK**.

4. Εντοπίστε το κανάλι:

- Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του καναλιού, εισαγάγετέ την με το **Πλήκτρα πλοήγησης** ή το **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Εάν δεν γνωρίζετε τη συχνότητα του καναλιού, αναζητήστε την επόμενη συχνότητα με δυνατό σήμα. Επιλέξτε **[Αναζήτηση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

5. Αφού βρείτε το σωστό κανάλι, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK**.

6. Επιλέξτε **[Αποθήκ ως νέο κανάλι]** και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι τηλεόρασης.

Σημείωση: Εάν η λήψη δεν είναι καλή, επανατοποθετήστε την κεραία σας και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εγκατάσταση ψηφιακών καναλιών

Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα των καναλιών που θέλετε να εγκαταστήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε ψηφιακά κανάλια ένα προς ένα. Για καλύτερα αποτελέσματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Ψηφιακό: Δοκιμή λήψης]** > **[Αναζήτ καναλιού]**, και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισάγετε τη συχνότητα καναλιού.
5. Επιλέξτε **[Αναζήτηση]** και πατήστε **OK**.
6. Όταν εντοπιστεί το κανάλι, επιλέξτε **[Αποθήκευση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Εάν η λήψη ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να μικροσυντονίσετε το τηλεοπτικό κανάλι.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση]** > **[Συντονισμός]** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **▲** ή **▼** για να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού.

5. Όταν επιλέξετε τη σωστή συχνότητα καναλιού, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

6. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**.

- **[Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού]:**
Αποθήκευση του καναλιού με τον τρέχοντα αριθμό καναλιού.
- **[Αποθήκ ως νέο κανάλι]:**
Αποθήκευση του καναλιού με έναν νέο αριθμό καναλιού.

Ενημέρωση λίστας καναλιών

Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης εγκατάσταση καναλιών. Από προεπιλογή, όταν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις λίστες καναλιών, η τηλεόραση τα ενημερώνει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση ή να ενημερώνετε τα κανάλια με το χέρι.


Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.

Αυτόματη ενημέρωση

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με αυτόματο τρόπο ψηφιακά κανάλια, αφήστε την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής. Η τηλεόραση ενημερώνει κανάλια και αποθηκεύει κανάλια κάθε μέρα. Τα κενά κανάλια αφαιρούνται από τη λίστα καναλιών.

Απενεργοποίηση του μηνύματος ενημέρωσης καναλιών


Εάν πραγματοποιείται ενημέρωση καναλιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την εκκίνηση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Εγκατάσταση καναλιού]** > **[Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού]**.
4. Επιλέξτε **[Απενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση των αυτόματων ενημερώσεων

Στο μενού **[Εγκατάσταση καναλιού]**, επιλέξτε **[Αυτόματη ενημέρωση καναλιού]** > **[Απενεργ.]**.

Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση για κανάλια]** > **[Ενημέρωση καναλιών]** και πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ενημερώσετε τα κανάλια.

Αντιγραφή καναλιών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η δυνατότητα προορίζεται για τους αντιπροσώπους και το προσωπικό επιδιορθώσεων.

Μπορείτε να αντιγράψετε λίστες καναλιών από μία τηλεόραση Philips σε μία άλλη μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αναζήτηση για τα κανάλια ή να τα εγκαταστήσετε ξανά στη δεύτερη τηλεόραση. Το αρχείο της λίστας καναλιών είναι αρκετά μικρό ώστε να χωρά σε οποιαδήποτε συσκευή αποθήκευσης USB.

Τι χρειάζεστε



Δύο τηλεοράσεις Philips με τις εξής ιδιότητες:

- Την ίδια ρύθμιση χώρας
- Το ίδιο έτος κατασκευής
- Τον ίδιο τύπο DVB, όπως υποδεικνύεται από το πρόθεμα (H, K, T, D/00) στο όνομα του μοντέλου


- Τον ίδιο τύπο υλικού, όπως υποδεικνύεται στο αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Για παράδειγμα: TPM10.1E LA.
- Συμβατές εκδόσεις λογισμικού

Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.

Βήμα 1: Ελέγξτε τη ρύθμιση χώρας


1. Ανάψτε την πρώτη τηλεόραση (που περιέχει τα κανάλια που θέλετε να αντιγράψετε στην δεύτερη τηλεόραση).
 2. Πατήστε .
 3. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση για κανάλια]** > **[Επανεγκατάσταση καναλιών]** και πατήστε **OK**.
- Εμφανίζεται το μενού χώρας.
4. Σημειώστε την τρέχουσα ρύθμιση.
 5. Πατήστε .
 6. Πατήστε **[Ακύρωση]** για έξοδο.

Βήμα 2: Αντιγράψτε τη λίστα καναλιών σε USB


1. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στην πρώτη τηλεόραση (που περιέχει εγκαταστημένα τα κανάλια).
 2. Πατήστε .
 3. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]**.
 4. Επιλέξτε **[Εγκατάσταση καναλιού]** > **[Αντ. λίστ καναλιών]** > **[Αντιγραφή σε USB]** και πατήστε **OK**.
- Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στη συσκευή αποθήκευσης USB.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Βήμα 3: Αντιγραφή καναλιών σε μια τηλεόραση χωρίς εγκατεστημένα κανάλια


1. Ενεργοποιήστε τη δεύτερη τηλεόραση στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη λίστα καναλιών. Ξεκινά η αρχική εγκατάσταση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και επιλέξτε την ίδια χώρα με εκείνη της τηλεόρασης τη λίστα καναλιών της οποίας θέλετε να αντιγράψετε.
3. Παρακάμψτε την αναζήτηση καναλιών.
4. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

5. Πατήστε .
6. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]**.
7. Επιλέξτε **[Εγκατάσταση καναλιού]** > **[Αντ. λίστ καναλιών]** > **[Αντιγραφή σε TV]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στην τηλεόραση.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.


Βήμα 3: Αντιγραφή καναλιών σε μια τηλεόραση με προεγκατεστημένα κανάλια

1. Ενεργοποιήστε τη δεύτερη τηλεόραση στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση για κανάλια]** > **[Επανεγκατάσταση καναλιών]** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται το μενού χώρας.

4. Φροντίστε η ρύθμιση της χώρας να είναι ίδια με εκείνη της πρώτης τηλεόρασης.
5. Πατήστε .
6. Πατήστε **[Ακύρωση]** για έξοδο.

7. Εάν η ρύθμιση χώρας διαφέρει, κάντε επανεγκατάσταση της δεύτερης τηλεόρασης, ώστε να ταιριάζει με τη ρύθμιση χώρας της πρώτης τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Επαναφορά όλων** (Σελίδα 32).


8. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη δεύτερη τηλεόραση.
9. Πατήστε .
10. Επιλέξτε το **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]**.
11. Επιλέξτε το **[Εγκατάσταση καναλιού]** > **[Αντ. λίστ καναλιών]** > **[Αντιγραφή σε TV]** και έπειτα πατήστε **OK**.

Η λίστα των καναλιών αντιγράφεται στη δεύτερη τηλεόραση.

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Γλώσσα μενού


1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Γενικά]** > **[Γλώσσα μενού]**.
3. Επιλέξτε γλώσσα μενού από τη λίστα και πατήστε **OK**.

Γλώσσα ήχου

Εάν το τηλεοπτικό κανάλι αναμεταδίδει πολλαπλές ή διπλές γλώσσες ήχου, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου της προτίμησής σας.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **OPTIONS**.
2. Για ψηφιακά κανάλια, επιλέξτε **[Γλώσσα ήχου]**. Για αναλογικά κανάλια, επιλέξτε **[Dual I-II]**. Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες γλώσσες και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να ορίσετε την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα ήχου της προτίμησής σας που θα ακούγεται όταν είναι διαθέσιμη.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** > **[Γλώσσες]**.
3. Επιλέξτε **[Κύρια γλώσσα ήχου]** ή **[Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου]** και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Υπότιτλοι σε αναλογικά κανάλια

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε **TEXT**.
2. Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υποτίτλων, ο οποίος συνήθως είναι "888".
Εάν είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται.

Υπότιτλοι σε ψηφιακά κανάλια

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Υπότιτλοι]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Υπότιτλοι απεν.]**, **[Υπότιτλοι ενεργ.]** ή **[Αυτόματα]** και πατήστε **OK**.

Γλώσσα υποτίτλων

Αν διατίθεται, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων για τα ψηφιακά κανάλια.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Γλώσσα υποτίτλων]** και στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες και πατήστε **OK**.

Η γλώσσα υποτίτλων αλλάζει για το συγκεκριμένο κανάλι.

Μπορείτε να ορίσετε την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων της προτίμησής σας που θα εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμη.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες]**.
3. Επιλέξτε **[Κύρια γλώσσα υποτίτλων]** ή **[Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων]** και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Άλλες ρυθμίσεις

Επίδειξη τηλεόρασης

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια επίδειξη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της τηλεόρασης.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Παρακολ. demo]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε μια επίδειξη και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Οικιακή λειτουργία

Ορισμένες ρυθμίσεις τηλεόρασης μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε λειτουργία **Καταστήματος**. Για να βεβαιωθείτε ότι θα εφαρμοστούν οι σωστές ρυθμίσεις τηλεόρασης, ορίστε την τηλεόραση στην **Οικιακή** λειτουργία.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Τοποθεσία]**.
4. Επιλέξτε **[Αρχική σελίδα]** ή **[Κατάστημα]** και πατήστε **OK**.
5. Επανεκκινήστε την τηλεόραση.

Ενημέρωση λογισμικού

Έλεγχος έκδοσης

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις λογισμικού] > [Πληροφ τρέχ λογισμ]** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

Προσοχή: Μην εγκαθιστάτε χαμηλότερη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα εγκαταστημένη έκδοση στο προϊόν σας. Η TP Vision δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη και δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από υποβάθμιση λογισμικού.

Ενημερώστε το λογισμικό με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- ενημέρωση με συσκευή αποθήκευσης USB
- ενημέρωση μέσω ψηφιακής μετάδοσης

Ενημέρωση με USB

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει τουλάχιστον 256 megabyte αποθηκευτικού χώρου, έχει διαμόρφωση FAT ή DOS και έχει απενεργοποιημένη την προστασία εγγραφής.
- Πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και πρόσβαση στο Internet.
- Ένα πρόγραμμα αρχειοθέτησης αρχείων που υποστηρίζει τη μορφή αρχείου ZIP: για παράδειγμα, το WinZip® για Microsoft® Windows® ή το Stuffit® για Macintosh®.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.

Λήψη της τελευταίας έκδοσης λογισμικού

1. Συνδέστε τη μονάδα flash USB στον υπολογιστή σας.
2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης όπως τον Internet Explorer® ή το Safari® και μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support.
3. Βρείτε την τηλεόρασή σας και εντοπίστε το λογισμικό και τα προγράμματα οδήγησης που είναι διαθέσιμα για την τηλεόρασή σας. Η αναβάθμιση του λογισμικού διατίθεται ως συμπιεσμένο αρχείο (*.zip).
4. Αν η έκδοση του λογισμικού είναι ανώτερη από την έκδοση της τηλεόρασής σας, κάντε κλικ στη σύνδεση αναβάθμισης λογισμικού.
5. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ZIP στη μονάδα flash USB.

Σημείωση: Ορισμένα προγράμματα περιήγησης στο Internet, όπως ο Mozilla® Firefox® ή το Google® Chrome®, ενδέχεται να πραγματοποιούν λήψη του αρχείου ZIP απευθείας στον υπολογιστή σας. Αν αυτό συμβεί, αντιγράψτε το αρχείο στη μονάδα flash USB.

6. Για τον Internet Explorer:

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα αρχειοθέτησης αρχείων, εξαγάγετε το αρχείο autorun.upg από το αρχείο ZIP που έχει ληφθεί. Μην αντιγράψετε ή τοποθετήσετε το αρχείο που εξαγάγατε σε κάποιο φάκελο.

6. Για το Safari: Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, το αρχείο autorun.upg εξάγεται αυτόματα από το αρχείο ZIP στον υπολογιστή σας. Αντιγράψτε το αρχείο στη μονάδα flash USB. Μην αντιγράψετε ή τοποθετήσετε το αρχείο σε κάποιο φάκελο.

7. Αφαιρέστε και αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από τον υπολογιστή.

Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης

Προσοχή:

- Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και μην αποσυνδέσετε τη μονάδα flash USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης.
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην αφαιρέσετε τη συσκευή flash USB από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει την αναβάθμιση μόλις αποκατασταθεί το ρεύμα.
- Εάν προκύψει οποιοδήποτε σφάλμα κατά την αναβάθμιση, επαναλάβετε την αναβάθμιση από την αρχή. Εάν το σφάλμα εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips.

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευές USB, όπως τον προσαρμογέα Wi-Fi, από την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη τηλεόραση.

2. Συνδέστε τη μονάδα flash USB στην τηλεόραση. Η αναβάθμιση του λογισμικού ξεκινά αυτόματα. Η αναβάθμιση ολοκληρώνεται όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης στην οθόνη.

3. Πριν από την επανεκκίνηση της τηλεόρασης, αποσυνδέστε τη μονάδα flash USB από την τηλεόραση.

4. Πατήστε το **⏏** στο τηλεχειριστήριο — μην πατήσετε το **⏏** πάνω από μία φορά. Η τηλεόραση απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά. Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί.
5. Για την αποτροπή τυχόν ακούσιων ενημερώσεων του λογισμικού της τηλεόρασης, συνδέστε ξανά τη μονάδα flash USB στον υπολογιστή σας και διαγράψτε το αρχείο `autorun.upg`.

Ενημέρωση μέσω ψηφιακής μετάδοσης

Όταν διατίθεται, η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων. Όταν λαμβάνεται κάποια ενημέρωση λογισμικού, σας ζητείται να ενημερώσετε το λογισμικό. Σας συνιστούμε να ενημερώνετε το λογισμικό όταν αυτό σας ζητείται.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν δεν ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης όταν ληφθεί η ενημέρωση, θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το αρχείο της ενημέρωσης. Για να ενημερώσετε το λογισμικό κάποια άλλη στιγμή:

1. Πατήστε **⏏**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ]**.
3. Επιλέξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Επαναφορά όλων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και επανεγκαταστήσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια στην τηλεόρασή σας.

1. Πατήστε **⏏**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά] > [Επανεγκατ τηλεόρ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5 Σύνδεση της τηλεόρασής σας

Πληροφορίες για τα καλώδια

Ποιότητα καλωδίου

Πριν τη σύνδεση συσκευών στην τηλεόραση, ελέγξτε ποιες υποδοχές είναι διαθέσιμες στη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με τη σύνδεση υψηλότερης ποιότητας που είναι διαθέσιμη. Οι υποδοχές καλής ποιότητας μεταδίδουν καλύτερα την εικόνα και τον ήχο.

Οι υποδοχές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αποτελούν μόνο συστάσεις. Άλλες πιθανές λύσεις. Για περισσότερα παραδείγματα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

<http://www.connectivityguide.philips.com>.


Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας έχει μόνο υποδοχές σύνθετου ή RCA καλωδίου, χρησιμοποιήστε σύνθετο καλώδιο (CVBS) για να συνδέσετε τη συσκευή στην υποδοχή CVBS/Υ στην τηλεόραση.

HDMI

Η υποδοχή HDMI παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα ήχου και εικόνας.

- Ένα καλώδιο HDMI συνδυάζει τα σήματα ήχου και εικόνας. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI για τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD) και ενεργοποιήστε το EasyLink.
- Η υποδοχή Καναλιού Επιστροφής Ήχου (ARC) HDMI επιτρέπει την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης σε μια συσκευή συμβατή με HDMI ARC.


- Συνδέστε καλώδια HDMI μήκους μικρότερου των 5 μέτρων/16,4 ποδιών.

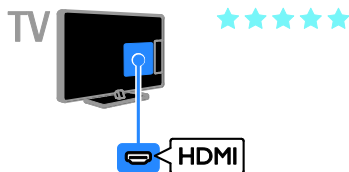

SCART

Ένα καλώδιο SCART συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.

Οι υποδοχές SCART μπορούν να χειριστούν σήματα βίντεο RGB, αλλά όχι τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

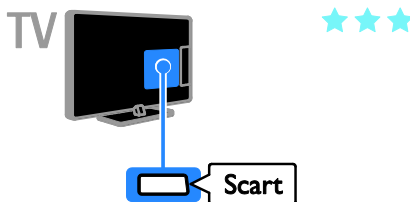


VGA

Μόνο για ορισμένες συσκευές.

Μπορείτε να συνδέσετε VGA για να προβάλλετε περιεχόμενο H/Y στην τηλεόραση.

Το VGA μεταδίδει μόνο βίντεο. Για ήχο, συνδεθείτε επίσης σε AUDIO IN.

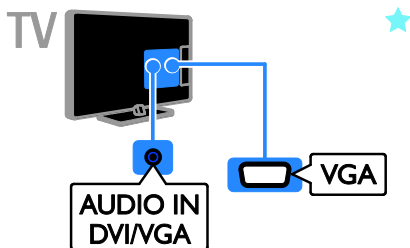

Σύνδεση κεραίας

Συνδέστε την κεραία στην τηλεόραση.



Σύνδεση συσκευών


Blu-ray ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.



Δέκτης τηλεόρασης


Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.

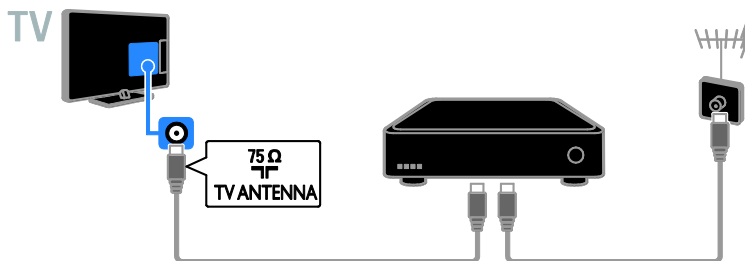

Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.




Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

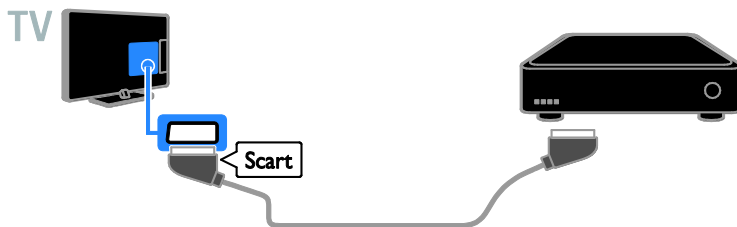


Συσκευή εγγραφής βίντεο


Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.

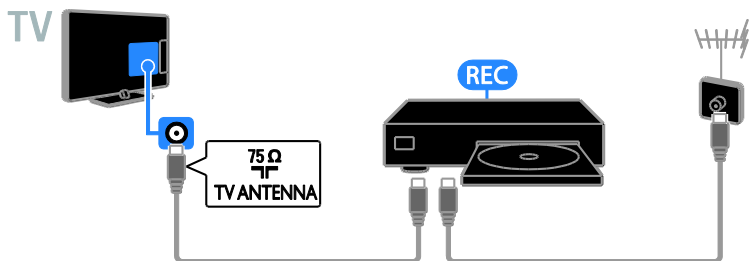

Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

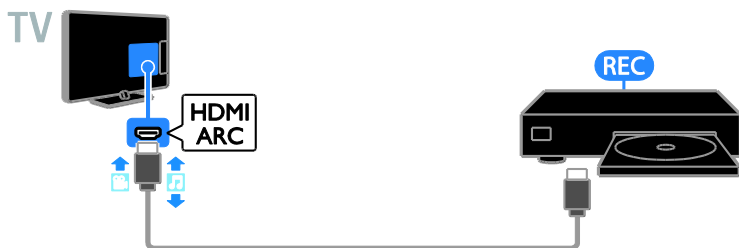

Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

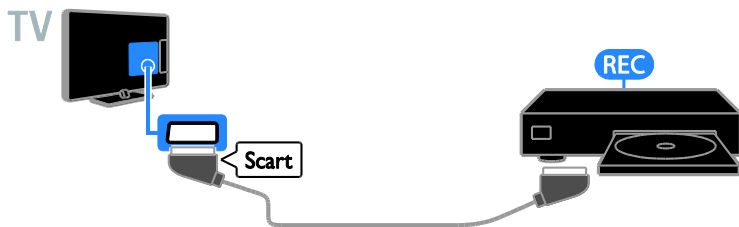


Κονσόλα παιχνιδιών

Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.




Home cinema


Συνδέστε ένα σύστημα Home Cinema συμβατό με HDMI-ARC στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.

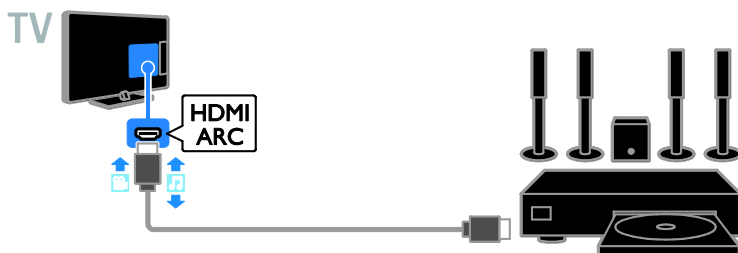

Συνδέστε το home cinema με ένα καλώδιο HDMI και ένα οπτικό καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.

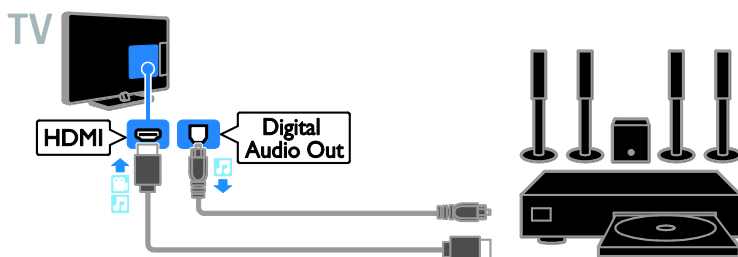


Συνδέστε το Home Cinema με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

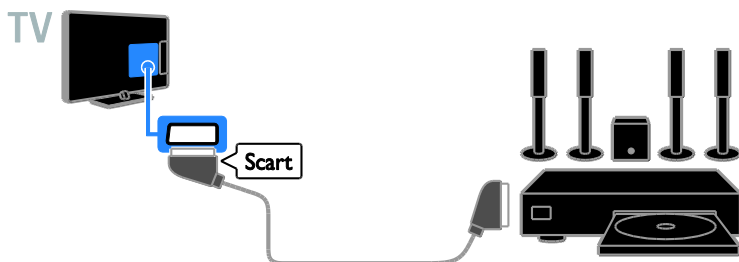

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση.

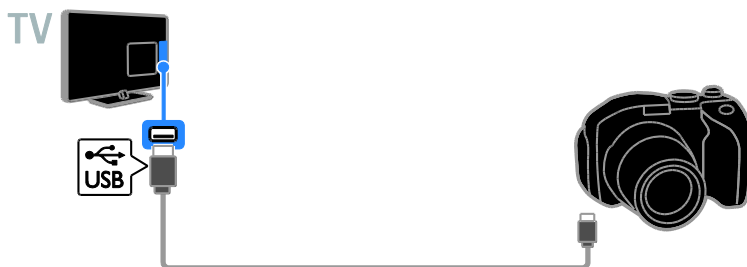



Ψηφιακή βιντεοκάμερα

Συνδέστε την ψηφιακή βιντεοκάμερα με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.



Σύνδεση περισσότερων συσκευών

συσκευή αποθήκευσης USB

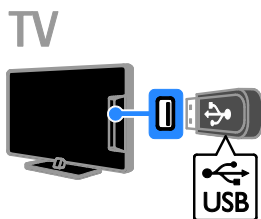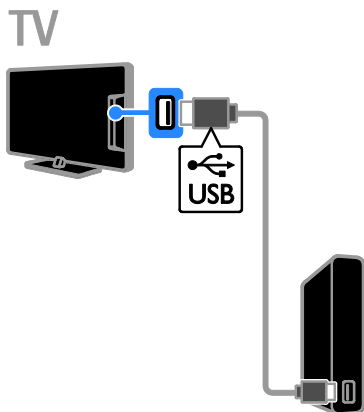

Συνδέστε τη μονάδα flash USB με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση.


Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση.

Υπολογιστής

Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.



(Μόνο για ορισμένες συσκευές.) Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο DVI-HDMI και ένα καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.

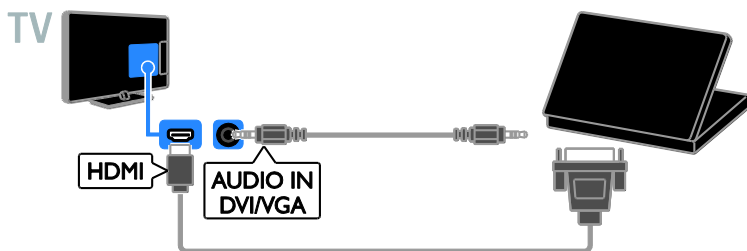

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Επιλογή μιας συσκευής

Για να παρακολουθήσετε μια συσκευή, συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευών** (Σελίδα 34).

Επιλογή μιας συσκευής με το πλήκτρο SOURCE

1. Πατήστε **SOURCE**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Επιλογή μιας συσκευής από το Αρχικό μενού

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Πηγή]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Ρύθμιση συσκευών EasyLink

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις συσκευές σας που είναι συμβατές με HDMI-CEC με τις βελτιωμένες λειτουργίες ελέγχου του Philips EasyLink. Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI-CEC με καλώδιο HDMI στην τηλεόρασή σας και ελέγξτε τις ταυτόχρονα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Σημείωση: Άλλες εταιρείες περιγράφουν τη λειτουργία HDMI-CEC διαφορετικά. Ορισμένα παραδείγματα είναι Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ή BRAVIA Sync (Sony). Δεν είναι όλες οι μάρκες πλήρως συμβατές με το Philips EasyLink.

Μόλις ενεργοποιήσετε το Philips EasyLink, γίνονται διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες:

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συμβατή με HDMI-CEC συσκευή, η τηλεόραση ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και μεταβαίνει στη σωστή πηγή.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν πατήσετε **⏻** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η τηλεόραση και όλες οι συμβατές με HDMI-CEC συσκευές θα μεταβούν σε κατάσταση αναμονής.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές συμβατές με HDMI-CEC μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Εάν συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με HDMI-CEC που διαθέτει ηχεία μέσω της υποδοχής HDMI ARC, μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε την τηλεόραση από αυτά τα ηχεία αντί για τα ηχεία της τηλεόρασης.

Τι χρειάζεστε

- Συνδέστε μια συσκευή που είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI-CEC στην τηλεόραση. Μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές HDMI-CEC. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευών** (Σελίδα 34).
- Διαμορφώστε κάθε συσκευή που είναι συμβατή με το πρότυπο HDMI-CEC.
- Ενεργοποιήστε το EasyLink.

Ενεργοποίηση του EasyLink

1. Πατήστε **⏻**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά] > [EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[EasyLink] > [Ενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Συσκευές ελέγχου

Εάν συνδέσετε πολλαπλές συσκευές HDMI-CEC που υποστηρίζουν αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ελέγχετε όλες αυτές τις συσκευές μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Σημείωση: Πρόκειται για μια ρύθμιση για προχωρημένους. Οι συσκευές που δεν υποστηρίζουν αυτή τη ρύθμιση δεν ανταποκρίνονται στις εντολές από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

1. Πατήστε **⏻**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Γενικά] > [EasyLink] > [Τηλεχειριστήριο EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[Ενεργ.]** ή **[Απενεργ.]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Συμβουλές:

- Για να επιστρέψετε στον έλεγχο της τηλεόρασης, πατήστε **⏻** και επιλέξτε **[Τηλεόραση]**.
- Για τον έλεγχο κάποιας άλλης συσκευής, πατήστε **⏻** και επιλέξτε τη συσκευή από το μενού Αρχική.

Κουμπιά EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε τις συμβατές με HDMI-CEC συσκευές με αυτά τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης:

- **⏻**: Ενεργοποιήστε ή θέστε σε κατάσταση αναμονής την τηλεόραση και τη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Κουμπιά αναπαραγωγής**: Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο ή μουσικής.
- **Αριθμητικά πλήκτρα**: Επιλογή τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- **OK**: Εκκίνηση, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής στις συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποίηση μιας επιλογής ή πρόσβαση στο μενού της συσκευής.
- **⏮**: Προβολή του Αρχικού μενού της τηλεόρασης.

Επιλογή της εξόδου ηχείων

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με Κανάλι Επιστροφής Ήχου HDMI (HDMI ARC), μπορείτε να έχετε έξοδο ήχου τηλεόρασης μέσω καλωδίου HDMI. Δεν απαιτούνται πρόσθετα καλώδια ήχου. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή στην υποδοχή HDMI ARC της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Πληροφορίες για τα καλώδια > HDMI**. (Σελίδα 33)

Ενεργοποίηση του HDMI ARC

1. Πατήστε **⏻**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Προηγμένο] > [HDMI 1 - ARC]**.

3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και πατήστε **OK**.

- **[Ενεργ.]:** Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω της συνδεδεμένης συμβατής με ARC συσκευής.
- **[Απενεργ.]:** Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω των ηχείων της τηλεόρασης ή μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης μέσω της υποδοχής εξόδου ψηφιακού ήχου.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις HDMI-CEC έχουν γίνει σωστά στη συνδεδεμένη συσκευή.

Ρύθμιση ηχείων τηλεόρασης

1. Πατήστε **▲**.

2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος] > [Προηγμένο] > [Ηχεία τηλεόρασης]**.

3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Απενεργ.]:** Απενεργοποιεί τα ηχεία τηλεόρασης.
- **[Ενεργ.]:** Ενεργοποιεί τα ηχεία τηλεόρασης.
- **[EasyLink]:** Απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης και μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης σε μια συνδεδεμένη συσκευή ήχου HDMI-CEC.
- **[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]:** Όταν συνδεθεί μια συσκευή ήχου HDMI-CEC, απενεργοποιεί αυτόματα τα ηχεία της τηλεόρασης και μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης στη συσκευή.

Αλλαγή ροής ήχου της τηλεόρασης

Είναι δυνατή η εναλλαγή του ήχου ανάμεσα στα ηχεία της τηλεόρασης και έναν συνδεδεμένο ενισχυτή ανά πάσα στιγμή.

1. Πατήστε **OPTIONS**.

2. Επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος] > [Ηχεία]**.

3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και πατήστε **OK**.

- **[Τηλεόραση]:** Ενεργοποιημένο από προεπιλογή.
Μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της τηλεόρασης και της συνδεδεμένης συσκευής ήχου HDMI-CEC μέχρι η συνδεδεμένη συσκευή να μεταβεί σε έλεγχο ήχου συστήματος. Τότε ο ήχος της τηλεόρασης μεταφέρεται μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.
- **[Ενισχυτής]:** Μεταφέρει τον ήχο μέσω της συνδεδεμένης συσκευής HDMI-CEC. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ήχου συστήματος στη συσκευή, ο ήχος θα συνεχίσει να μεταφέρεται από τα ηχεία της τηλεόρασης. Εάν ήταν επιλεγμένο το **[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]**, η τηλεόραση ζητά από τη συνδεδεμένη συσκευή να μεταβεί σε λειτουργία ήχου συστήματος.

Σύνδεση μιας μονάδας CAM (Conditional Access Module- Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης)

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ανακατεμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια με Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης (CAM). Μετά την εισαγωγή της CAM και την καταβολή της συνδρομής, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα προγράμματα.


Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει CI (κοινή διασύνδεση) και CI+. Το CI+ υποστηρίζει ψηφιακά προγράμματα premium HD με υψηλό επίπεδο προστασίας αντιγραφής.

Σημείωση: Οι εφαρμογές, λειτουργίες, περιεχόμενο και μηνύματα επί της οθόνης εξαρτώνται από τον πάροχο υπηρεσιών CAM.

Τι χρειάζεστε

Προσοχή: Για να προστατέψετε την CAM από βλάβες, εισαγάγετε την CAM σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση από τον πάροχό σας για το πώς να εισαγάγετε μια έξυπνη κάρτα στην Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης.

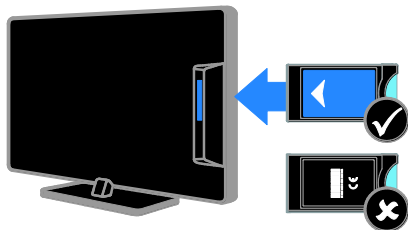

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην CAM για να εισαγάγετε την CAM στην υποδοχή Κοινής διασύνδεσης στο πλάι της τηλεόρασης.
Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης μέχρι το τέρμα.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπομονάδα CAM. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά.
Για να διατηρήσετε πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, αφήστε την υπομονάδα CAM στην υποδοχή.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης

1. Αφού εισαγάγετε και ενεργοποιήσετε την CAM, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Κοινή διασύνδεση]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τον πάροχο της υπηρεσίας CAM και πατήστε **OK**.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά θέματα

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και, στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Όταν ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, ακούτε ένα τριζίμο από τη συσκευή της τηλεόρασης:

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριζίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής, καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή στα κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης, όταν είναι ενεργοποιημένη:

Η τηλεόραση απαιτεί λίγο χρόνο για να ξεκινήσει. Στο διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή στα κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης. Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική.

Εάν η τηλεόραση συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο, κοιτάξτε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου μέσα από ψηφιακή κάμερα -- εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο και προσέξετε ότι ο αισθητήρας αναβοσβήνει κόκκινο, το τηλεχειριστήριο λειτουργεί, αλλά η τηλεόραση μπορεί να χρειάζεται να ελεγχθεί από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips. Αυτή η διαδικασία επίλυσης προβλήματος δεν ισχύει για τηλεχειριστήρια που συνδέονται ασύρματα με την τηλεόραση.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται μια αρχική οθόνη εκκίνησης και, στη συνέχεια, η τηλεόραση επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής:

Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Όταν η τηλεόραση αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί στην τροφοδοσία ρεύματος, εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης και στη συνέχεια γίνεται εκκίνηση. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το **Φ** στο τηλεχειριστήριο ή στην τηλεόραση.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινο:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips.

Ο ήχος της τηλεόρασης είναι σε λάθος γλώσσα:

Εάν επιλέξετε ομιλούμενη γλώσσα μέσω **OPTIONS**, η τηλεόραση επανέρχεται στην προεπιλεγμένη γλώσσα όταν αλλάξετε κανάλια ή απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Για να διατηρήσετε την επιλεγμένη γλώσσα, αλλάξτε τη γλώσσα ήχου πατώντας το **🏠** κι επιλέγοντας το **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες] > [Κύρια γλώσσα ήχου]** ή το **[Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου]**.

Το μενού TV ή Smart TV δεν είναι στη σωστή γλώσσα:

Αλλάξτε το μενού στη γλώσσα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα μενού** (Σελίδα 29).

Ξεχάσατε τον 4-ψήφιο κωδικό για να ξεκλειδώσετε τη δυνατότητα ασφάλισης καναλιών (κλειδωμα για παιδιά):

Εισαγάγετε '8888'.

Θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας:

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support και λάβετε το τελευταίο πακέτο λογισμικού για την τηλεόρασή σας. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού και ανακοινώσεις για τις ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται επίσης στον δικτυακό τόπο. Πλήρεις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του λογισμικού της τηλεόρασής σας διατίθενται επίσης στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Ενημέρωση λογισμικού** (Σελίδα 30).

Προβλήματα καναλιών

Θέλετε να εγκαταστήσετε τηλεοπτικά κανάλια:

Ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Αυτόματη εγκατάσταση** (Σελίδα 26) για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση αναλογικών ή ψηφιακών καναλιών.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

- Ανατρέξτε στις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας.
- Φροντίστε όλα τα καλώδια να είναι σωστά συνδεδεμένα και να είναι επιλεγμένο το σωστό δίκτυο.

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη ή τη σειρά στη λίστα καναλιών:

Μετά την εγκατάσταση, τα κανάλια εμφανίζονται στη λίστα καναλιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των λιστών καναλιών και για την αναδιάταξη των καναλιών, δείτε την ενότητα **Παρακολούθηση τηλεόρασης > Διαχείριση λιστών καναλιών** (Σελίδα 14).

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι παραμορφωμένη:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή προβολής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή η πηγή είναι σωστά συνδεδεμένη.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Παρέχεται κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τεθεί σε **Οικιακή** λειτουργία. Μπορείτε να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις σε αυτή τη λειτουργία.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη: Αλλαγή σε διαφορετικό σχήμα εικόνας.

Το **φορμά της εικόνας** συνεχώς αλλάζει από κανάλι σε κανάλι:

Αντί για το φορμά εικόνας [Autom.], επιλέξτε ένα διαφορετικό φορμά εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Η εικόνα που μεταδίδουν τα κανάλια είναι κωδικοποιημένη:

Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού αυτοκόλλητου εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης:

Η τηλεόραση είναι στη λειτουργία [Κατάστημα]. Για να αφαιρέσετε το ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο, θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία [Αρχική σελίδα] και κάντε επανεκκίνηση της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης > Άλλες ρυθμίσεις > Οικιακή λειτουργία** (Σελίδα 30).

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης** (Σελίδα 50).
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε [Χωρίς διαβάθμιση].

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει σίγαση του ήχου ή ότι η ένταση του ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο μηδέν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση των ηχείων τηλεόρασης. Πατήστε **OPTIONS**, επιλέξτε [Εικόνα και ήχος] > [Ηχεία] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Τηλεόραση].
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου της συσκευής Home Cinema η οποία διαθέτει λειτουργία HDMI CEC ή είναι συμβατή με EasyLink. Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία του Home Cinema.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να χρειάζονται να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου HDMI χειροκίνητα. Εάν ο ήχος HDMI έχει ήδη ενεργοποιηθεί αλλά συνεχίζετε να μην ακούτε ήχο, προσπαθήστε να αλλάξετε τη μορφή ψηφιακού ήχου της συσκευής σε PCM (διαμόρφωση παλμικού κώδικα). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας για οδηγίες.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Προβλήματα σύνδεσης

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση για να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή AUDIO IN (μόνο μίνι βύσμα), εάν διατίθεται.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες EasyLink:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με HDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI-CEC.

Εάν μια συσκευή ήχου συμβατή με HDMI-CEC είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση και στην τηλεόραση δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο σίγασης ή έντασης του ήχου κατά τη σίγαση, την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ήχου.

Όταν μια συσκευή ήχου HDMI-CEC είναι συνδεδεμένη, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική.

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο **Mass Storage Class**, όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά των αρχείων ήχου και εικόνας υποστηρίζεται από την τηλεόραση.

Αρχεία ήχου και εικόνας στη συσκευή αποθήκευσης USB σας δεν αναπαράγονται ή δεν εμφανίζονται καλά:

Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στην τηλεόραση με αποτέλεσμα κακή ποιότητα αναπαραγωγής.

Επικοινωνία με την Philips

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις (FAQs) για τη συγκεκριμένη τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε και να συμβάλλετε στην κοινότητα των χρηστών τηλεοράσεων της Philips στη διεύθυνση www.supportforum.philips.com.

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο της Philips ή να του/της στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Τηλεοράσεων της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο που συνοδεύει αυτήν την τηλεόραση ή στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεοράσής σας πριν επικοινωνήσετε με την Philips. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεοράσης και στη συσκευασία.

7 Προδιαγραφές

Τροφοδοσία και λήψη

Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ρεύμα

- Ρεύμα από το δίκτυο: AC 220-240V (50-60Hz)
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,3 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 - 40 βαθμοί Κελσίου
- Για κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Η βαθμολόγηση της ισχύος που ορίζεται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος είναι η κατανάλωση ρεύματος από αυτό το προϊόν σε φυσιολογική οικιακή χρήση (IEC 62087 Ed.2). Η μέγιστη βαθμολόγηση της ισχύος, η οποία ορίζεται μέσα στην παρένθεση, χρησιμοποιείται για ασφάλεια όσον αφορά στον ηλεκτρισμό (IEC 60065 Ed. 7,2).

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8 K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM*
- Ψηφιακή τηλεόραση: MPEG-4, DVB-T (Επίγεια), DVB-T2*, DVB-C (Καλωδιακή)
- Ζώνες δέκτη: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Οθόνη και ήχος

Εικόνα / Οθόνη

- Τύπος οθόνης: Οπίσθιος φωτισμός LED HD/Full HD
- Διαγώνιο μέγεθος:
 - 51 εκ. / 20 ίντσες
 - 56 εκ. / 22 ίντσες
 - 61 εκ. / 24 ίντσες
 - 81 εκ. / 32 ίντσες
 - 99 εκ. / 39 ίντσες
 - 102 εκ. / 40 ίντσες
 - 107 εκ. / 42 ίντσες
 - 118 εκ. / 47 ίντσες
 - 127 εκ. / 50 ίντσες
- Λόγος διαστάσεων: 4:3 / 16:9 (ευρεία οθόνη)
- Ανάλυση οθόνης:
 - 1920x1080 p (Για δέκτες πλήρους HD)
 - 1366 X 768 (Για δέκτες HD)
- Ενίσχυση εικόνας: Digital Crystal Clear
- 3D*

*Μόνο για ορισμένες συσκευές.

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS στα 10% THD):
 - 32"-40" PFL3168, PFL3178, PFL3188, PFL3198 και PFL4398: 10W
 - 32"-40" PFL3088, PFL3138 και PFL3148: 8W
 - 42" PFL3168, PFL3188, PFL3178, PFL3198 και PFL4398: 16W
 - 47"-50" PFL3168, PFL3178, PFL3188, PFL3198 και PFL4398: 20W
 - 47"-50" PFL3088, PFL3138 και PFL3148: 20W
- Incredible Surround
- Κρυστάλλινος ήχος*
- Μονοφωνικός / Στερεοφωνικός

*Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή - HDMI (Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Μόνο για Full HD TV:
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Φορμά υπολογιστή - VGA (Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Μόνο για Full HD TV:
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Μορφές βίντεο (Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου/βίντεο

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
*.avi	AVI	x264 - H.264/AVC encoder (PC264), 1920x1080, 30 fps MPEG Layer-3, 192 kbps, 48,000 Hz, Stereo	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		XviD	1920 x 1080	MP3, MP2
		MPEG1	768 x 576	MP3, MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
*.mp4 *.mov		H.264	1920 x 1080	MP3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3
*.m4v	MKV	H.264	1920 x 1080	MP3, AC3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
*.mpg *.mpeg	PS (Program Stream)	MPEG1	768 x 576	MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3

Πολυμέσα

Σημείωση: Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

Υποστηριζόμενες συνδέσεις πολυμέσων

- USB 2.0 (FAT / FAT 32 / NTFS): Να συνδέετε αποκλειστικά εκείνες τις συσκευές USB που καταναλώνουν 500 mA ισχύος ή λιγότερο.

Υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας

- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png

Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου

- MPEG1: *.mp3
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, 196 kbps, 256 kbps, 320 kbps
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο

- MPEG1/2: *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ts
- MPEG4: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv
- H.264: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.ts

Υποστηριζόμενο φορμά υποτίτλων

- SRT: υποστηρίζονται πολλαπλές γλώσσες

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου/βίντεο

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
Others	TS (Transport Stream)	MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP2, AC3

Συνδεσιμότητα

32-39PFL3xx8H/T και 39PFL4398H/T:

Υποδοχές στο πίσω μέρος

- **HDMI 2**
- **SERV. U:** Θύρα υπηρεσίας
- **TV ANTENNA:** 75 ohm ομοαξονική (IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** Προσαρμογέας SCART

32-39PFL3xx8H/T και 39PFL4398H/T:

Υποδοχές δεξιάς πλευράς

- **HDMI 1 ARC:** Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC) HDMI
- **DIGITAL AUDIO OUT:** SPDIF
- **USB**

32-39PFL3xx8H/T και 39PFL4398H/T:

Υποδοχές αριστερής πλευράς

- **CI:** Common Interface (κοινή διασύνδεση)

40-50PFL3xx8H/T και 42-47PFL4398H/T:

Υποδοχές στο πίσω μέρος

- **HDMI 1 ARC:** Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC) HDMI
- **HDMI 2**
- **HDMI 3** (Μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- **USB 2** (Μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- **AUDIO IN (DVI):** Στερεοφωνικό μίνι βύσμα 3,5 χλστ.
- **SERV. U:** Θύρα υπηρεσίας
- **DIGITAL AUDIO OUT:** SPDIF
- **TV ANTENNA:** 75 ohm ομοαξονική (IEC)
- **Ακουστικά:** μίνι βύσμα 3,5 χλστ.
- **SCART (RGB/CVBS):** Προσαρμογέας SCART

40-50PFL3xx8H/T και 42-47PFL4398H/T:

Πλαϊνές υποδοχές

- **CI:** Common Interface (κοινή διασύνδεση)
- **USB / USB 1**

Έκδοση βοήθειας

UMv 318812133504 - 20130906

8 Ευρετήριο

3

- 3D - 17
 - 3D, 2D σε 3D - 18
 - 3D, αλλαγή μορμά - 17
 - 3D, απενεργοποίηση - 17
 - 3D, έναρξη - 17
 - 3D, προειδοποίηση για την υγεία - 4
-

C

- CAM - 42
 - CI - 42
-

E

- EasyLink - 40
 - EasyLink, κουμπί ελέγχου επί της οθόνης - 12
 - EasyLink, κουμπιά ελέγχου - 41
 - EasyLink, τηλεχειριστήριο - 41
 - EPG, τηλεοπτικός σταθμός - 16
-

H

- home cinema, σύνδεση - 37
-

S

- SCART - 33
-

T

- teletext 2.5 - 21
 - teletext, γλώσσα - 21
 - teletext, διπλή οθόνη - 21
 - teletext, μεγέθυνση - 21
 - teletext, πίνακας σελίδων - 21
 - teletext, υποσελίδες - 21
-

U

- USB, αναπαραγωγή αρχείων - 18

V

- VGA - 33
-

A

- αγαπημένα κανάλια, λίστα - 13
 - αισθητήρες - 11
 - ανακύκλωση - 9
 - αναλογικά κανάλια, εγκατάσταση - 26
 - αναλογικά κανάλια, μικροσυντονισμός - 27
 - αναλογικά κανάλια, υπότιτλοι - 29
 - αναλύσεις οθόνης - 50
 - αναμονή - 12
 - αναπαραγωγή, αρχεία USB - 18
 - ασφάλεια - 3
 - Αυτόματη απενεργοποίηση, συσκευές - 41
-

B

- βιωσιμότητα - 8
 - Βοήθεια, έκδοση - 51
-

Γ

- γλώσσα διαλόγων - 29
 - γλώσσα, μενού - 29
 - γλώσσα, υπότιτλοι - 30
 - γονική διαβάθμιση - 23
 - Γυαλιά 3D, φροντίδα - 5
-

E

- EasyLink, ενεργοποίηση - 41
- EasyLink, ηχεία τηλεόρασης - 41
- EasyLink, χαρακτηριστικά - 40
- εγκατάσταση καναλιών, αυτόματα - 26
- εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - 8
- Ενεργειακή σήμανση - 10
- ενεργοποίηση, απενεργοποίηση τηλεόρασης - 12
- ενισχυτής, επιλογή εξόδου - 41

ένταση - 13
 εξωτερικός σκληρός δίσκος - 39
 επανεγκατάσταση - 32
 επίδειξη - 30
 επικοινωνία με την Philips - 10

Η

HDMI - 33
 HDMI ARC - 33
 ηλεκτρονικό φόρουμ - 10
 Ηχεία τηλεόρασης, σίγαση - 13

Κ

καλώδια - 33
 κανάλια - 13
 κανάλια, αγαπημένα - 13
 κανάλια, αλλαγή - 13
 κανάλια, απόκρυψη ή εμφάνιση - 14
 κανάλια, εγκατάσταση (αναλογικά) - 26
 κανάλια, εγκατάσταση (αυτόματη) - 26
 κανάλια, εγκατάσταση (ψηφιακή) - 27
 κανάλια, ενημέρωση - 27
 κανάλια, επανεγκατάσταση - 32
 κανάλια, λογότυπο - 14
 κανάλια, μετονομασία - 14
 κανάλια, μικροσυντονισμός (αναλογικός) - 27
 κανάλια, ταξινόμηση - 14
 Κλειδ. Kensington - 6
 κλειδωμά για παιδιά - 23
 κλειδωμά τηλεόρασης - 6
 Κοινή διασύνδεση - 42
 κονσόλα παιχνιδιού, σύνδεση - 37
 κωδικοποιητές, υποστήριξη - 50

Λ

λειτουργία καταστήματος - 30
 λειτουργία, οικίας ή καταστήματος - 30

λίστα καναλιών - 14
 λίστα καναλιών, αντιγραφή - 28
 λογισμικό, ελέγξτε την έκδοση - 30
 λογισμικό, ενημέρωση μέσω USB - 31
 λογισμικό, ψηφιακή ενημέρωση - 32
 λυχνία αναμονής LED - 11

Μ

μετονομασία καναλιών - 14

Ο

οδηγός προγράμματος, τηλεοπτικός σταθμός - 16
 οδηγός σύνδεσης - 10
 οδηγός τηλεόρασης, τηλεοπτικός σταθμός - 16
 οικιακή λειτουργία - 30

Π

πηγή, επιλογή - 15
 πολυμέσα, αναπαραγωγή αρχείων - 18
 πολυμέσα, επιλογές αναπαραγωγής - 19
 πολυμέσα, υποστηριζόμενες μορφές - 50
 προδιαγραφές ήχου - 49
 προδιαγραφές ισχύος - 49
 προδιαγραφές οθόνης - 49
 προκαθορισμός, εικόνα και ήχος - 15

Ρ

ρολόι - 22
 ρυθμίσεις εικόνας, επαναφορά - 26
 ρυθμίσεις ενεργειακής απόδοσης - 8
 ρυθμίσεις ήχου, επαναφορά - 26
 ρυθμίσεις, μορφή ήχου - 25

Σ

σύνδεση, home cinema - 37
 σύνδεση, εξωτερικός σκληρός δίσκος - 39
 σύνδεση, κονσόλα παιχνιδιών - 37

σύνδεση, συσκευή USB - 39
σύνδεση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων - 34
σύνδεση, συσκευή εγγραφής - 36
σύνδεση, τηλεοπτικός δέκτης - 35
σύνδεση, υπολογιστής - 39
σύνδεση, ψηφιακή βιντεοκάμερα - 38
σύνδεση, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - 38
συνδεσιμότητα - 51
συσκευές, παρακολούθηση - 40
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, σύνδεση - 34
συσκευή εγγραφής, σύνδεση - 36

Τ

τηλεοπτικός δέκτης, σύνδεση - 35
τηλεχειριστήριο - 11
τοποθέτηση, βάση ή τοίχος - 6
τοποθέτηση, συμβουλές - 6

Υ

υποδοχές - 33
υπολογιστής, αναλύσεις οθόνης - 50
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης - 42
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης (CAM), εισαγωγή - 43
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης (CAM), ενεργοποίηση - 43
υποστήριξη προϊόντος - 10
υπότιτλοι, αναλογικοί - 29
υπότιτλοι, γλώσσα - 30
υπότιτλοι, ψηφιακοί - 30

Φ

φορμά εικόνας - 16
φροντίδα οθόνης - 5

Χ

χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης - 22

Ψ

ψηφιακά κανάλια, εγκατάσταση - 27
ψηφιακά κανάλια, υπότιτλοι - 30
ψηφιακή βιντεοκάμερα - 38
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - 38
ψηφιακό ραδιόφωνο - 14

