

Aktualisieren Ihrer Software

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt über die aktuellen Funktionen und Problemlösungen verfügt, aktualisieren Sie es mit der aktuellen Software. Nach der Aktualisierung der Software müssen Sie die Grundeinstellungen Ihres Home Entertainment-Systems erneut konfigurieren.

Vergewissern Sie sich, dass sich keine Disc im Disc-Fach befindet, bevor Sie die Software-Aktualisierung durchführen.

Softwareaktualisierungen erhalten Sie von Ihrem Händler oder unter www.philips.com/support.

In dieser Aktualisierung

Dies ist eine Softwareaktualisierung für:

- **Modell: HTS3560, HTS3580**
- **Systemsoftwareversion: 54**

Wichtiger Hinweis

Ab Softwareversion V36.XX haben wir die Funktion zur Anpassung der Lautstärke kontinuierlich verbessert. Die Auflösung der Lautstärkenregelung wurde von 40 auf 60 Stufen geändert, um eine präzisere, schrittweise Einstellung der Lautstärke zu ermöglichen. Die maximale Lautstärke bleibt unverändert.

Beispiel: Wenn Sie Stufe 10 eingestellt haben, werden Sie diese Stufe mit der aktualisierten Software als gedämpfter empfinden. Sie müssen eine höhere Stufe einstellen.

Diese Aktualisierung behebt folgende Probleme:


- Verbesserte Wiedergabe von Blu-ray-Discs


Was Sie benötigen

Bevor Sie die Software aktualisieren, vergewissern Sie sich, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Ein USB-Speichergerät mit ungefähr 70 MB freiem Speicher. Das USB-Speichergerät muss FAT- oder DOS-formatiert sein. Verwenden Sie für die Softwareaktualisierung keine USB-Festplatte.
- Ein PC mit Internet-Zugang.
- Ein Archivierungsdienstprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (zum Beispiel WinZip® für Microsoft® Windows® oder StuffIt® für Macintosh®).

Schritt 1: Stellen Sie die aktuelle Version der Software fest.

1. Drücken Sie  (Home).
2. Wählen Sie [Setup] (Einrichtung) aus, und drücken Sie anschließend auf OK.
3. Wählen Sie [Preference Setup] (Erweiterte Einrichtung) > [Version Info.] (Versionsinfo), und drücken Sie anschließend auf OK.
 - » Die Softwareversion wird auf einem Bildschirm, ähnlich folgendem Bildschirm, angezeigt.

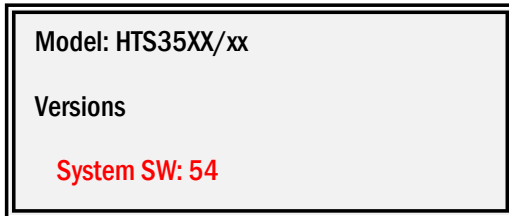

4. Wenn die Softwareversion älter als die Systemsoftware **SW: 54** ist, aktualisieren Sie die Software. Sonst führen Sie keine Aktualisierung durch.


Schritt 2: Laden Sie die neueste Software herunter.

1. Verbinden Sie ein USB-Speichergerät mit Ihrem PC.
2. Rufen Sie auf Ihrem PC www.philips.com/support auf.
3. Geben Sie Ihr Produkt an, und suchen Sie die verfügbare Aktualisierung im Bereich für Software und Treiber.
4. Wenn die Softwareversion älter als die Version auf Ihrem Produkt ist, klicken Sie auf die Softwareaktualisierung.
5. Nehmen Sie die Lizenzvereinbarung an, und speichern Sie die ZIP-Datei auf dem USB-Speichergerät.
6. Extrahieren Sie mithilfe des Archivierungstools die Datei "UPG_ALL" in das Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts.
7. Trennen Sie das USB-Speichergerät vom PC.

Schritt 3: Aktualisieren Sie die Software.

Schalten Sie während der Softwareaktualisierung das Home Entertainment-System nicht aus, und entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht.

Wird die Stromversorgung während der Aktualisierung unterbrochen, entfernen Sie das USB-Speichergerät nicht vom Home Entertainment-System. Die Aktualisierung wird fortgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

1. Verbinden Sie das USB-Speichergerät mit dem Home Entertainment-System.
2. Schalten Sie Ihr Home Entertainment-System und das Fernsehgerät ein, und wählen Sie auf dem Fernsehgerät die richtige Quelle für das Home Entertainment-System aus.
3. Drücken Sie  (Home) auf der Fernbedienung des Home Entertainment-Systems.
4. Wählen Sie [Setup] (Einstellungen) > [Advanced Setup] (Erweiterte Einstellungen) > [Software Update] (Software-Aktualisierung) > [USB] (USB) aus.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehgerät, um die Software zu aktualisieren.
 - » Wenn die Aktualisierung abgeschlossen wurde, wechselt das Home Entertainment-System automatisch in den Standby-Modus. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie das Netzkabel einige Sekunden lang vom Strom, und schließen Sie es dann wieder an.
- Wenn die Meldung [No valid upgrade software found] (Keine gültige Aktualisierungssoftware gefunden) angezeigt wird, überprüfen Sie, ob:
 - die Software für Ihr Home Entertainment-System gedacht ist.

- sich der Ordner "UPG_ALL" im Stammverzeichnis des USB-Speichergeräts befindet und nicht umbenannt wurde.

- Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, versuchen Sie es erneut. Wenn sie erneut fehlschlägt, wenden Sie sich bitte an den Philips Kundendienst.

6. Trennen Sie das USB-Speichergerät, und schalten Sie das Home Entertainment-System ein.