


1 Anschließen

A Recorder und Fernsehgerät anschließen

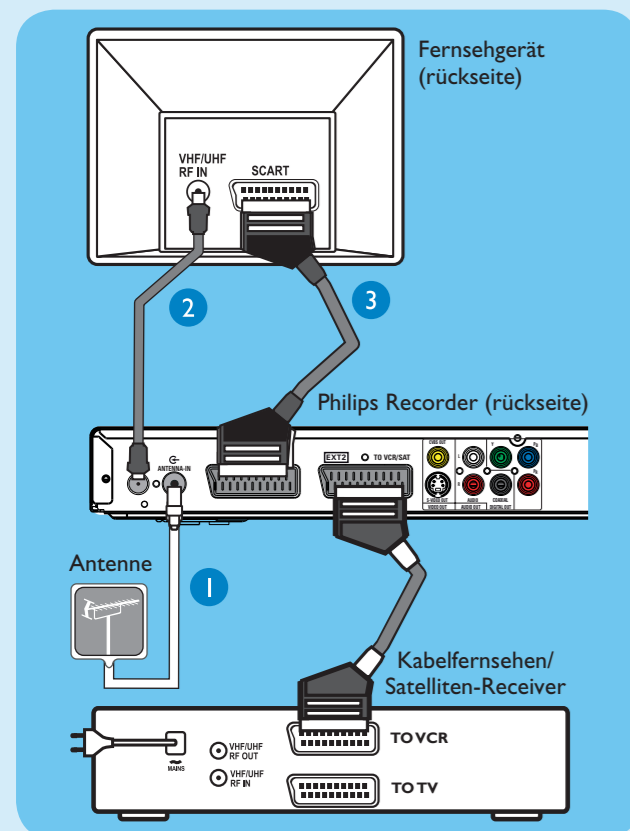

- 1 Trennen Sie das vorhandene Antennenkabel von Ihrem Fernsehgerät, und verbinden Sie es mit der Buchse **ANTENNA IN** dieses Recorders.
- Wenn Sie eine Kabelbox oder einen Satellitenempfänger haben, verbinden Sie die Scart-Buchse **EXT2-TO VCR/SAT** des Recorders über ein Scart-Kabel mit der Buchse **SCART (TO VCR)** der Kabelbox bzw. des Satellitenempfängers.


Hinweis: Die Antennenverbindung ist je nach dem Funktionsumfang Ihrer Kabelbox bzw. Ihres Satellitenempfängers nicht notwendig. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Benutzerhandbuch.

- 2 Verwenden Sie ein HF-Antennenkabel (im Lieferumfang enthalten), um die Buchse **TV-OUT** am Recorder mit der Antenneneingangsbuchse **ANTENNA IN** am Fernsehgerät zu verbinden.
- 3 Verwenden Sie ein Scart-Kabel (im Lieferumfang enthalten), um die Scart-Buchse **EXTI-TO TV** am Recorder mit der Scart-Eingangsbuchse des Fernsehgeräts zu verbinden.

Hinweis: Informationen über weitere mögliche Anschlüsse finden Sie im beigefügten Benutzerhandbuch.

- 4 Schließen Sie das Netzkabel des Recorders an einer Steckdose an.

B Lautsprecher und Radioantennen an den AV-Receiver anschließen

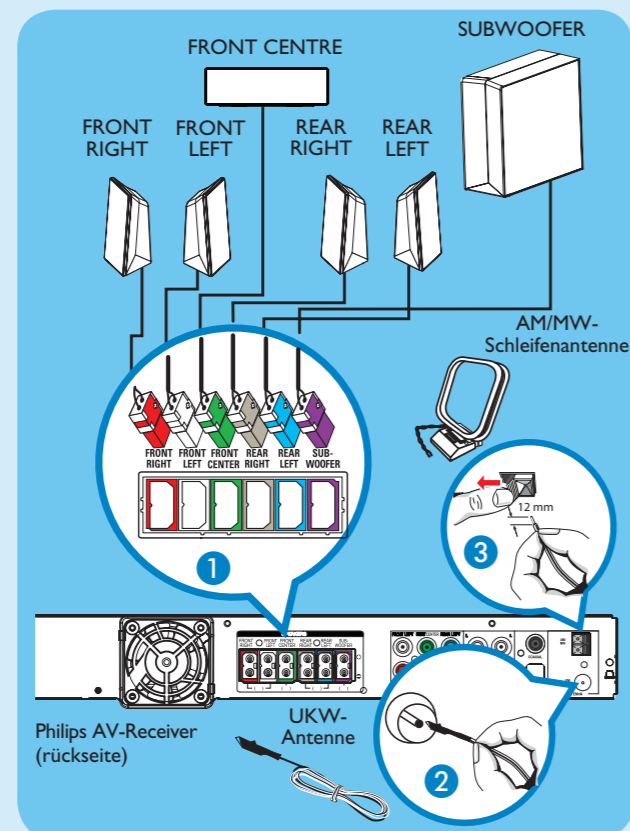


- 1 Schließen Sie die verschiedenfarbigen Stecker der Lautsprecher an die entsprechenden Buchsen des AV-Receiver an.
- 2 Schließen Sie die UKW-Antenne an den inneren Pin der Buchse FM 75 Ω an. Ziehen Sie die Antenne heraus, und passen Sie sie für einen optimalen Empfang an.
- 3 Öffnen Sie die AM/MW-Schleifenantenne, und stecken Sie die Halterung in den Steckplatz ein. Drücken Sie auf die Klemmen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen AM/MW ein.

Hinweis: Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte montieren.


- 4 Schließen Sie das Netzkabel des AV-Receiver an einer Steckdose an.

C Anschließen von Recorder und AV-Receiver

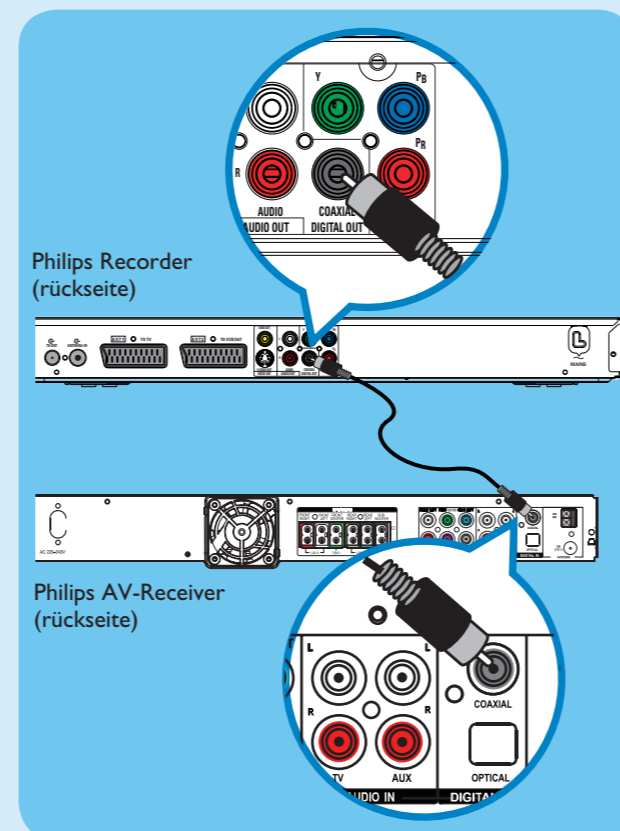

Diese Verbindung ermöglicht die Recorderwiedergabe über den AV-Receiver. Er unterstützt digitalen Mehrkanal-Surround-Sound.


- Verbinden Sie die Buchse **COAXIAL OUT** des Recorders über das mitgelieferte Koaxialkabel mit der Buchse **COAXIAL IN** des AV Receivers.

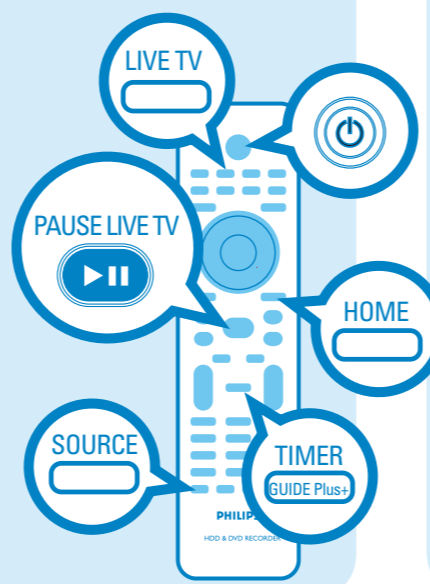

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie am Recorder die Taste **STANDBY-ON**. Sie sollten das Installationsmenü sehen.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Sie sollten das Installationsmenü sehen.

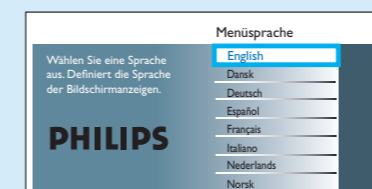

- 3 Falls Sie das Einstellungs Menü für den Recorder nicht sehen, drücken Sie mehrfach auf der Fernbedienung die Pfeiltaste nach unten zur Kanalwahl (oder die Taste AV, SELECT, \square), bis das Menü angezeigt wird. Dies ist der richtige Anzeigekanal für den Recorder.


B Mit der Ersteinrichtung beginnen

Verwenden Sie die Fernbedienung des Recorders, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Menüsprache, Ihr Land und das Bildformat aus.


Hinweis: Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **OK** oder die **Grüne** Taste, um den Bildschirm anzuzeigen.

- 2 Drücken Sie die Taste **OK**, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

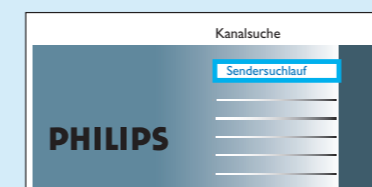

- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Vorgangs die **Grüne** Taste um fortzufahren.
- 4 Geben Sie im Eingabefeld die korrekte Uhrzeit ein, drücken Sie auf **OK** und zum Fortfahren auf die **Grüne** Taste. Gehen Sie ebenso vor, um das Datum einzugeben.
- 5 Um mit der GUIDE Plus+-Installation fortzufahren, drücken Sie die **Grüne** Taste.
- Drücken Sie andernfalls die **Rote** Taste, um den Vorgang zu überspringen.

C Installieren des GUIDE Plus+ Systems

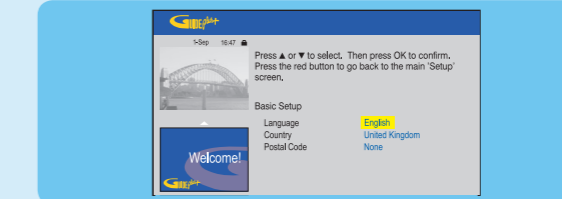

- Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm, um Ihre Sprache und Ihr Land auszuwählen sowie die Postleitzahl für Ihre Region einzugeben.

Hinweis: Wenn eine falsche oder keine Postleitzahl eingegeben wird, stehen keine GUIDE Plus+ EPG-Informationen zur Verfügung.

D Laden der TV-Programm Daten

- 1 Um das GUIDE Plus+-System zu verlassen, drücken Sie die Taste **TIMER (GUIDE Plus+)**. Lassen Sie den Recorder im Standby-Modus, und schalten Sie die Set-Top-Box über Nacht ein, um die TV-Programm Daten abzurufen. Dieser Vorgang kann 24 Stunden dauern.

Hinweis: Wenn Sie den Hostkanal vor Aktivierung des Standby-Modus einstellen, werden die TV-Programm Daten sofort von diesem Recorder heruntergeladen.

- 2 Prüfen Sie am nächsten Tag den Bildschirm { Editor }, um sich zu vergewissern, ob die Quell- und Programmnummern für alle Kanäle übereinstimmen.

E Schalten Sie den AV-Receiver ein und nehmen Sie die Feineinstellung der Lautsprecher vor

- 1 Drücken Sie **STANDBY-ON** auf dem AV-Receiver.
- Wenn Sie keine Wiedergabe vom Recorder hören, drücken Sie auf dem AV-Receiver wiederholt **SOURCE** bis auf dem Display 'COAX IN' angezeigt wird.

Lautsprecher einstellen oder feineinstellen


- 2 Halten Sie **PROGRAM** auf dem AV-Receiver länger als 5 Sekunden gedrückt.
- 3 Drücken Sie **LEFT** oder **RIGHT**, um zwischen 'CENTER DELAY', 'REAR DELAY', 'TEST TONE' und 'EXIT' umzuschalten.
- 4 Drücken Sie **PROGRAM**, um eine Option auszuwählen.
- 5 Drehen Sie den Lautstärkeregel **VOL**, um die verschiedenen Verzögerungszeiten anzuzeigen, und drücken Sie dann **PROGRAM**, um die Einstellung zu bestätigen.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, um andere Einstellungen vorzunehmen.
- 6 Um den Einstellungsmodus für die Lautsprecher zu verlassen, drücken Sie **LEFT** oder **RIGHT** bis 'EXIT' angezeigt wird.

3 Verwenden

Über den Time Shift Buffer (TSB)

Wenn Sie den Recorder einschalten, wird das gegenwärtig ausgewählte TV-Programm in einem temporären Festplattenspeicher, dem so genannten **TSB** (Time Shift Buffer), gespeichert. Im **TSB** können bis zu 6 Programmstunden temporär gespeichert werden.

Drücken Sie auf **INFO**, um die Zeitleiste anzuzeigen.

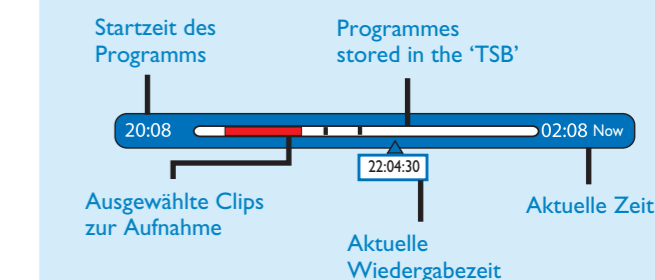

Hinweis:

- Die Inhalte der Zeitleiste werden gelöscht, wenn Sie auf **STANDBY ON** (\square) drücken.
- Die blaue LED am Recorder leuchtet, wenn der temporäre Speicher aktiv ist, oder wenn Sie eine Aufnahme vom Festplattenlaufwerk wiedergeben.

Fernsehen - Pause Live TV

Mit Ihrem Philips Recorder können Sie das Fernsehprogramm steuern. Sie können die Sendung einfach **ANHALTEN**, als ob Sie das Fernsehprogramm beeinflussen könnten.

- 1 Schalten Sie den Recorder in den Live-TV-Modus, und wählen Sie über die Taste **P +/-** ein TV-Programm aus.
- Schalten Sie den angeschlossenen AV-Receiver ein, um die Audiowiedergabe über den AV-Receiver zu starten. Wenn kein Ton zu hören ist, drücken Sie wiederholt **SOURCE**, um die Eingangsquelle für den AV-Receiver in 'COAX IN' zu ändern.
- 2 Drücken Sie zum Unterbrechen auf **PAUSE LIVE TV**.
- 3 Drücken Sie zum Fortfahren erneut auf **PAUSE LIVE TV**.
- 4 Um zur Live-Übertragung zurückzukehren, drücken Sie auf **LIVE TV**.

Informationen zum internen Festplattenlaufwerk

Ein Teil des Festplattenlaufwerks dieses Recorders kann als Media Jukebox verwendet werden und ermöglicht das Speichern und Wiedergeben von TV-Programmen, Videos, Musik und Fotos.

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf **HOME**, um auf die unter { Festplatte } gespeicherten Daten zuzugreifen.

3 Verwenden

Aufnahmen auf die Festplatte


A Aufnahmen des aktuellen TV-Programms

- Drücken Sie zum Starten der Aufzeichnung die Taste **REC**. Max. 6 Stunden können aufgenommen werden.

Hinweis: Zum Einstellen der Aufnahmezeit drücken Sie mehrmals die Taste **REC**, um die Aufnahmezeit um jeweils 30 Minuten auf max. 6 Stunden zu verlängern.

- Zum Stoppen der Aufnahme vor dem programmierten Zeitpunkt drücken Sie die Taste **STOP**.

B Markieren Sie im Time Shift Buffer den Inhalt für die Aufzeichnung

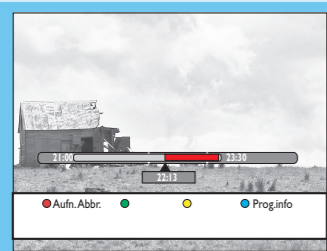


- Suchen Sie mithilfe der Tasten **links** bzw. **rechts** nach der aufzuzeichnenden Szene.
- Starten Sie über die Taste **REC** die Aufzeichnung an dieser Stelle.

Hinweis: Durch erneutes Drücken der **Roten** Taste wird die Aufnahme abgebrochen.

- Suchen Sie mithilfe der Taste **rechts** nach der Szene, bei der Sie die Aufzeichnung beenden möchten, und drücken Sie anschließend auf **STOP**.

Hinweis: Der Titel wird rot markiert und erst aufgenommen, wenn Sie den Recorder ausschalten.

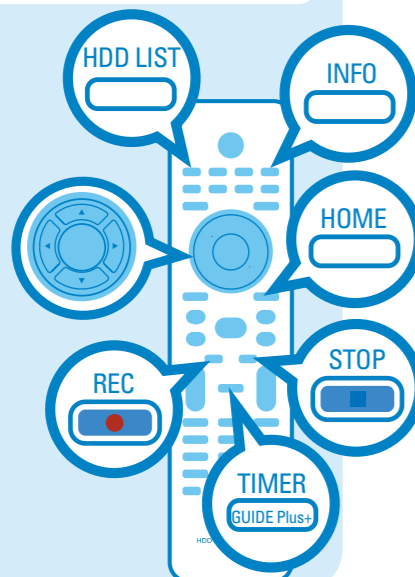

C Verwenden des GUIDE Plus+-Systems

Vergewissern Sie sich, ob die GUIDE Plus+-Programmdateien komplett heruntergeladen wurden.

- Drücken Sie die Taste **TIMER (GUIDE Plus+)**. Die Liste der Fernsehsendungen wird angezeigt, die gegenwärtig und in den nächsten 8 Tagen gesendet werden.



- Wählen Sie mithilfe der Taste **unten** einen TV-Kanal aus.

Hinweise

- Um eine Übersicht aller verfügbaren Kanäle anzuzeigen, drücken Sie die **Gelbe** Taste auf der Fernbedienung.
- Um direkt zum TV-Programm des vorherigen oder nächsten Tages zu gelangen, drücken Sie die Taste **links/rechts**.
- Um seitenweise nach unten oder oben zu blättern, drücken Sie die Taste **P +/-**.

- Drücken Sie zum Auswählen eines Fernsehkanals die Taste **links** bzw. **rechts**.

- Drücken Sie die **Rote** Taste auf der Fernbedienung, um das markierte Programm für die Aufnahme zu speichern.

Hinweis: Sie können bis zu 25 Programme für die Aufnahme speichern.

Kopieren von TV-Programmen bzw. Dateien

A TV-Programme von der Festplatte kopieren


- Legen Sie eine beschreibbare DVD in den Recorder ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **HDD LIST**.
- Wählen Sie einen zu kopierenden Titel aus, und drücken Sie auf der Fernbedienung die **Grüne** Taste, um die option { **Kopieren** } auszuwählen.
- Eine Meldung zum Kopiervorgang wird angezeigt. Drücken Sie die **Grüne** Taste erneut, um den Kopiervorgang zu starten.

Hinweis: Es ist nicht möglich, die TV-Aufzeichnungen auf ein USB-Gerät zu kopieren.

B Dateien von einem USB-Gerät kopieren

Sie können die Datendateien (MP3, WMA, DivX und JPEG) von Ihrem USB-Gerät auf die Festplatte des Recorders oder eine beschreibbare DVD kopieren.

- Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Port an der Vorderseite des Recorders.
- Drücken Sie **HOME**, und wählen Sie { **USB** }.
- Zur Inhaltsliste gelangen Sie mit den Tasten **links/rechts**.
- Wählen Sie durch Drücken der **Grünen** Taste auf der Fernbedienung die option { **Kopieren** } aus.



- Wählen Sie das Ziel für den Kopiervorgang aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.


Hinweis: Wenn Sie die Option { **Disc** } auswählen, legen Sie eine leere beschreibbare DVD in den Recorder ein.

- Drücken Sie erneut **OK**, um den Kopiervorgang zu starten.

C Dateien von Discs kopieren

Kopiergeschützte Inhalte können nicht auf diesen Recorder kopiert werden.

- Legen Sie eine CD bzw. DVD in den Recorder ein.
- Drücken Sie **HOME**, und wählen Sie { **Disc-Lade** }.
- Bewegen Sie sich mit den Tasten **links/rechts** auf den Titel bzw. die Datei, die Sie kopieren möchten.
- Wählen Sie durch Drücken der **Grünen** Taste auf der Fernbedienung die option { **Kopieren** } aus.



- Wählen Sie das Ziel für den Kopiervorgang aus, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **OK**.

Hinweis: Nur Datendateien können auf ein USB-Gerät kopiert werden.

- Drücken Sie erneut **OK**, um den Kopiervorgang zu starten.


Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, das mit Ihrem Philips Recorder oder AV-Receiver geliefert wurde

Online

Registrieren Sie Ihr Produkt, und holen Sie sich zusätzliche Informationen und Unterstützung auf unserer Website: www.philips.com/welcome.



Starten der Wiedergabe

A Wiedergabe von der Festplatte

- Drücken Sie die Taste **HOME**.



- Wählen Sie { **Festplatte** }, und drücken Sie die Taste **rechts**.
- Wählen Sie den Dateityp aus, und drücken Sie die Taste **rechts**.
- Mit den Tasten **links/rechts** können Sie den Titel bzw. die Datei markieren, die Sie abspielen möchten. Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste **rechts**.

B Wiedergabe von einer Disc

- Halten Sie die Taste **STOP** gedrückt, bis sich der Einschub öffnet. Legen Sie eine Disc ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
- Drücken Sie **HOME**, und wählen Sie { **Disc-Lade** }.
- Mit den Tasten **links/rechts** können Sie den Titel bzw. die Datei markieren, den bzw. die Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie zum Starten der Wiedergabe die Taste **rechts**.

C Wiedergabe von einem USB-Gerät

- Stecken Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss ein.
- Drücken Sie **HOME**, und wählen Sie { **USB** }.
- Zur Inhaltsliste gelangen Sie mit den Tasten **links/rechts**.
- Wählen Sie den Dateityp aus, und drücken Sie die Taste **rechts**.
- Wählen Sie eine Datei aus (MP3, WMA, DivX und JPEG), und drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **rechts**.

Schnellstartanleitung



- Anschließen
- Einrichten
- Verwenden

Verpackungsinhalt

DVDR3570H
DVD-Recorder mit Festplatte

DVDR3570H
Benutzerhandbuch

HF-Koaxialkabel (Verbindung zwischen Recorder und Fernseher)
Scart-Kabel

HTR5204
Digital AV-Receiver

HTR5204
Benutzerhandbuch

Fernbedienung und 2 Batterien
Audiokabel
Netzkabel
Koaxialkabel (zur Verbindung von Recorder und Receiver)
MP3 LINE-IN-Kabel
UKW-Drahtantenne
AM/MW-Rahmenantenne

