

Mettre à jour le logiciel de votre Récepteur Numerique Terrestre DTR5010



Philips essaye d'améliorer ses produits en permanence. C'est pourquoi il est possible de mettre à jour le logiciel de votre Récepteur Numerique Terrestre grâce à une clé USB (non-fournie)

De quoi avez-vous besoin ?

- Un ordinateur avec accès Internet
- Un logiciel d'archivage prenant en charge le format ZIP
- Une clé USB avec 64 Mo ou plus d'espace libre


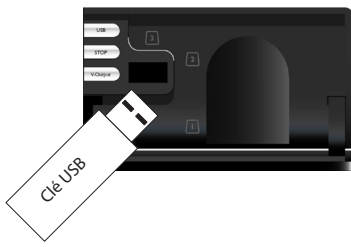
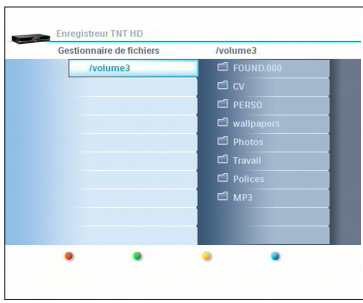
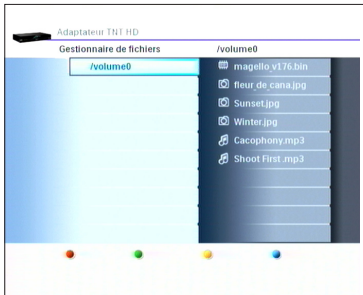

Télécharger un nouveau logiciel sur le site Internet de Philips

- 1 Sur votre récepteur, vérifiez la version du logiciel actuellement installé et notez-la. Consultez le manuel utilisateur de votre appareil pour savoir comment accéder à ces informations.
- 2 Allez sur **www.support.philips.com**
- 3 Cliquez sur France/Français.
- 4 Dans la case Rechercher votre produit, tapez DTR5010 puis cliquez sur Rechercher.
- 5 Dans la section Support produit, comparez les numéros de version des logiciels proposés. Si le logiciel disponible a un numéro de version supérieur à celui installé dans votre récepteur, téléchargez-le.
- 6 Connectez votre clé USB dans un des ports USB de votre ordinateur.
- 7 Dézippez le contenu du fichier téléchargé et chargez-le sur votre clé USB.

Note

Mettez le fichier téléchargé et dézippé directement sur votre clé USB. Evitez de le ranger dans un dossier.

Installer un nouveau logiciel à partir d'une clé USB

	<p>1 Allumez votre récepteur. La LED en façade devient verte</p>
	<p>2 Insérez la clé USB dans le port USB de votre récepteur.</p>
	<p>3 La clé USB est détectée automatiquement et l'écran ci-contre s'affiche. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche USB de la télécommande.</p>
	<p>4 Sélectionnez le fichier correspondant au nouveau logiciel via les touches ▲ et ▼. Ce fichier a le symbole  à côté de son nom.</p>

	<p>5 Appuyez sur OK. La mise à jour commence et l'écran ci-contre s'affiche après quelques secondes.</p>
	<p>6 Attendez que la mise à jour se termine. L'écran indique la progression de la mise à jour. L'afficheur indique les messages suivants, dans l'ordre : LoAd, BOOT, L 0 jusqu'à L 100, U 0 jusqu'à U 100, puis dOnE.</p>
	<p>7 Une fois la mise à jour du logiciel terminée, l'écran suivant s'affiche. Appuyez sur la touche rouge pour effacer le message, puis si nécessaire refaites une installation de votre Récepteur Numérique Terrestre. Au besoin, consultez le Manuel Utilisateur ou le Guide de mise en route pour effectuer l'installation.</p>
	<p>8 Utilisez votre ordinateur pour supprimer le logiciel de votre clé USB.</p>