

# Guide de mise en route



- 1 Connexion
- 2 Configuration
- 3 Profitez-en

## Contenu de l'emballage



Récepteur Numérique Terrestre Haute Définition



Télécommande  
et 2 piles



Câble HDMI



Câble d'alimentation



Guide de mise en route




Manuel utilisateur



# PHILIPS

# 1 Connexion


- 1 Débranchez du secteur votre téléviseur ainsi que l'ensemble de vos équipements audio-vidéo.
- 2 Débranchez le câble d'antenne qui est actuellement connecté à votre téléviseur.

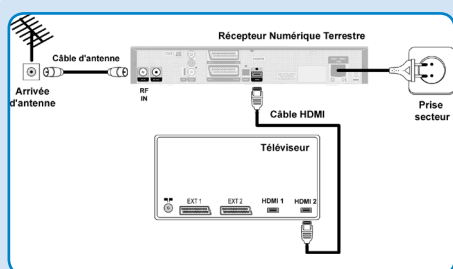


## Option A

Utilisez ce type de connexion si votre téléviseur est équipé d'une prise HDMI ou DVI.

- 3 Connectez le câble d'antenne (non-fourni) à l'entrée **RF IN** du Récepteur Numérique Terrestre
- 4 A l'aide du câble HDMI fourni, connectez la prise **HDMI** du Récepteur Numérique Terrestre à l'une des entrées HDMI du téléviseur
- 5 Notez l'entrée du téléviseur que vous avez utilisé pour la connexion (exemple : HDMI2)
- 6 Rebranchez sur le secteur vos équipements audio-vidéo SAUF le Récepteur Numérique Terrestre.


 **Note** : Un téléviseur avec entrée DVI nécessitera l'utilisation d'un adaptateur HDMI-DVI

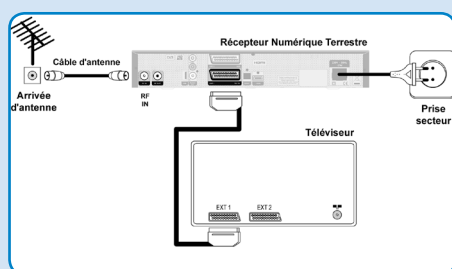


## Option B


Utilisez ce type de connexion si votre téléviseur n'est pas équipé de prise HDMI.

- 3 Connectez le câble d'antenne (non-fourni) à l'entrée **RF IN** du Récepteur Numérique Terrestre
- 4 A l'aide d'un câble Pêritel (non-fourni), connectez la prise **EXT 1 TO TV** du Récepteur Numérique Terrestre à l'une des entrées Pêritel du téléviseur
- 5 Notez l'entrée du téléviseur que vous avez utilisé pour la connexion (exemple : EXT1)
- 6 Rebranchez sur le secteur vos équipements audio-vidéo SAUF le Récepteur Numérique Terrestre.

 **Note**: Consultez le manuel utilisateur pour plus de détails concernant les connexions. Pour un téléviseur avec entrée DVI, reportez-vous au chapitre 11 pour la connexion audio.

## 2 Configuration

- 1 Allumez votre téléviseur
- 2 Sélectionnez l'entrée du téléviseur sur laquelle le Récepteur Numérique Terrestre est branché (HDMI ou PériTel)
- 3 Insérez les deux piles fournies dans la télécommande
- 4 Branchez le câble d'alimentation du Récepteur Numérique Terrestre à une prise électrique
- 5 Attendez que **InSt** apparaisse sur l'afficheur du Récepteur Numérique Terrestre.
- 6 Appuyez une fois sur la touche 

- Si vous avez choisi la connexion HDMI (Option A) « HdMl » doit s'afficher sur le panneau avant du récepteur.
- Si vous avez choisi la connexion PériTélévision (Option B) « EXT1 » s'affichera sur le panneau avant.
- Sinon dans les 2 cas appuyez 2 fois sur la touche  pour obtenir l'affichage correspondant à la connexion choisie.



L'écran **Choix de la langue** s'affiche sur le téléviseur


- 7 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner votre langue
- 8 Appuyez sur la touche verte de la télécommande. L'écran **Alimentation de l'antenne** s'affiche (étape 1/3)



- 9 Choisissez entre **Désactivée** (choix recommandé) et **Activée** en utilisant les touches ▲ et ▼ de la télécommande
- 10 Appuyez sur la touche verte de la télécommande. L'écran **Format de l'écran** apparaît (étape 2/3)



- 11 Choisissez le format de l'écran correspondant à votre téléviseur via les touches ▲ et ▼ de la télécommande
- 12 Appuyez sur la touche verte de la télécommande. L'écran **Recherche de chaîne** s'affiche (étape 3/3)

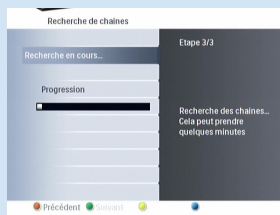

Une fois la recherche terminée :

- 13 Appuyez sur la touche verte
- 14 Appuyez sur la touche ►.
- 15 Entrez votre code postal.
- 16 Appuyez sur la touche verte. Le Récepteur Numérique Terrestre affiche la première chaîne de la liste.

**Votre Récepteur Numérique Terrestre est prêt à être utilisé.**


# 3 Profitez-en

## Regarder la télévision

### A. Allumer le récepteur

- Appuyez sur les touches **P+** ou **P-** de la télécommande ou sur n'importe quelle touche du clavier numérique de la télécommande


### B. Eteindre le récepteur

- Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur le panneau avant de l'appareil

### C. Changer de chaîne

- Composez le numéro de la chaîne souhaitée à l'aide du clavier numérique de la télécommande
- Appuyez sur les touches **P+** ou **P-** de la télécommande ou sur les boutons **P+/P-** du panneau avant du récepteur
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour accéder à la liste des chaînes puis utilisez les touches **▲** et **▼** pour naviguer dans la liste.
- Appuyez sur **OK** pour pré-visionner la chaîne sélectionnée.
- Appuyez à nouveau sur **OK** pour une visualisation plein écran.

### D. Régler le volume

- Appuyez sur les touches **VOL+** et **VOL-** de la télécommande pour augmenter ou baisser le volume
- Appuyez sur la touche  pour couper/rétablir le volume sonore

## E. Afficher le télétexte

Appuyez successivement sur la touche **TEXT** pour afficher le télétexte, passer en mode transparent et fermer le télétexte. Pour sélectionner les pages du télétexte, utilisez les touches numériques ou les touches **P+** / **P-**.

## Utiliser le Guide TV

Pendant que vous regardez une chaîne de télévision numérique ou que vous écoutez une station de radio:

- 1 Appuyez sur la touche **EPG** pour ouvrir le guide des programmes
- 2 Utilisez les touches fléchées pour naviguer entre les programmes
  - Appuyez sur la touche rouge pour programmer un enregistrement
  - Appuyez sur la touche verte pour mettre en place un rappel sur un programme
  - Appuyez sur la touche jaune pour voir les programmes diffusés un autre jour
  - Appuyez sur la touche bleue pour obtenir plus d'informations sur le programme sélectionné
- 3 Appuyez sur la touche **OK** pour regarder la chaîne sélectionnée et fermer le guide des programmes, ou appuyez sur **EXIT** pour sortir du guide des programmes sans changer de chaîne.



**Note:** Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, lisez le manuel utilisateur.

Bienvenue chez Philips! Rendez-vous sur [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PHILIPS and, the PHILIPS Shield Emblem are registered trademarks

of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used by Pace PLC

under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.



Be responsible  
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips  
Electronics N.V.

All rights reserved  
3111 176 54643