

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Benutzerhandücher
Gebruikershandleidingen
Manuale per l'utente
Användarhandböckerna
Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MCD988 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille vaarallisille toiminnoille.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality.

The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.

DOLBY VIRTUAL SPEAKER

DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates a highly compelling 5.1-channel listening experience from as few as two speakers, making it an ideal entertainment solution for locations where space for multiple speaker setup is limited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettyinä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again

Index

English 7

Français 46

Español 85

Deutsch 124

Nederlands 163

Italiano 202

Svenska 241

Dansk 280

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhajani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavik; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Allgemeine Informationen

Übersicht über die Funktionen	126
Mitgeliefertes Zubehör	126
Hinweise zu Umweltschutz und Entsorgung	126
Hinweise zur Aufstellung des Geräts .	126~127
Pflege von Gerät und Discs	127

Anschließen des Geräts

1. Anschluss des Subwoofers	128
2. Aufstellen der Lautsprecher	128
3. Anschließen der Lautsprecher	129
4. Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte	129
5. Anschließen an das Fernsehgerät	129
Verwenden der SCART-Buchse	129
Verwendung der AV OUT In-Buchse	130
Verwenden der Component Video- Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)	130
Verwenden der S-Video-Buchse	131
6. Anschließen der FM (UKW)	131
7. Anschließen des Netzkabels	132
Optional: Anschließen weiterer Geräte	132

Übersicht über Gerätfunktionen und Bedienelemente

Bedienelemente an den Geräten	134
Fernbedienung	135

Erste Schritte

1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	137
Fernbedienung des Systems	137
2. Einstellen des Fernsehgeräts	137
Auswählen des zu Ihrem Fernsehgerät passenden Farbsystems	137
Einrichten von „Progressive Scan“ (Vollbildmodus - nur für Progressive Scan-Fernsehgeräte)	138
Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“	138
3. Spracheinstellungen	139
Einstellen der angezeigten Sprache (OSD)	139
Einstellen der Audio-, Untertitel- und	139
Disc-Menü-Sprache	139

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Systems	140
Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus	140
Automatisches Umschalten in den Standby- Modus	140
Lautstärkesteuerung	140
Klangsteuerung und -einstellungen	140
DBB (Dynamic Bass Boost)	140
DSC (Digital Sound Control)	140
LOUDNESS	141
MOVING SPEAKERS	141
Demonstrationsmodus	141

Wiedergabe

Unterstützte Discs und Format	142
Regionalcodes	142
Abspielen von Discs	142
Disc-Menü(s)	143
Funktionen und Optionen der Wiedergabe	143
Anhalten der Wiedergabe	143
Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/Titels	143
Fortsetzen der Wiedergabe	143
Zoom	143
Wiedergabewiederholung	143
Wiederholen eines bestimmten	144
Abschnitts „Repeat A-B“	144
Programmieren der Wiedergabe	144
Vorwärts-/Rückwärtssuche	144
Zeitsuchlauf & Suche nach Kapitel-/Titelnummer	145
Anzeige von Informationen während der Wiedergabe	145
Weitere Wiedergabefunktionen	145
Starten der Disc-Wiedergabe	145
Ändern der Audiosprache	145
Ändern des Audiokanals	145
Untertitel	145
Abspielen von MP3-/WMA-/JPEG Picture-Discs	145
Abspielen von MP3-/WMA-Discs	145
Starten der Disc-Wiedergabe	146
Optionen während der Wiedergabe	146
Abspielen einer JPEG Picture-CD	146
Starten der Disc-Wiedergabe	146
Optionen während der Wiedergabe	146
Vorschaufunktion	146
Vergrößern von Bildern	147
Winkeleinstellungen	147
Abspielen von DivX-Discs	147

Systemmenü - Einstellungen

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen	148
Systemmenü - „General Setup Page“	148
TV Display	148
OSD Language	148
Screen Saver	148
DIVX CODE	149
Audioeinstellungen - „Audio Setup Page“ ..	149
ANALOG AUDIO SETUP	149
DIGITAL AUDIO SETUP	149
Dolby Digital Setup	150
3D	150
HDCD	150
Night Mode	150
Videoeinstellungen - „Video Setup Page“ ...	150
Component	151
TV Mode	151
PICTURE SETTING	151
HDMI SETUP	152
Persönliche Einstellungen - „Preference Page“ ..	152
Parental	152
Default	153
Passworteinstellungen - „Password Setup Page“ ..	153
Password Mode	153
PASSWORD	153

Weitere Funktionen

Einstellen von Radiosendern	154
Programmieren von Radiosendern	154
Hören von Radiosendern	154
Radio-Daten-System „RDS“	154
Einstellen der RDS-Uhr(zeit)	154
Einstellen der Uhrzeit	155
Einstellen des Sleep/Weck-Timers	155
Stellen des Sleep Timers	155
Stellen des Weck-Timers	155

Externe Signalquellen

Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung	156
Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts ..	156
Wiedergabe von einem USB-	156
Massenspeichergerät	156

Technische Daten

Fehlersuche und -beseitigung 159

Glossar

Entsorgung Ihres Altgeräts

Ihr Produkt wurde aus qualitativ hochwertigen Material und Komponenten hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wieder verwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt, so wird das jeweilige Produkt von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG erfasst.

Bitte informieren Sie sich über die jeweils örtlichen Sammelstellen für Elektro- und elektronische Altgeräte.

Bitte beachten und befolgen Sie die jeweils örtlich geltenden Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten. Entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll! Die richtige Entsorgung von Altgeräten ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Allgemeine Informationen

Übersicht über die Funktionen

Ihre neue DVD-Mikroanlage bietet Ihnen mit volldigitalem 2.1-Kanal-Verstärker die dynamische Klangqualität eines großen Kinos und verfügt über einige der besten Leistungsmerkmale der Heimkino-Technologie.

Weitere Funktionen bzw. Leistungsmerkmale:

Integrierter Dolby Digital-Decoder, der die DSC-Klangeinstellung unterstützt.

Zusätzliche Anschlüsse

Zum Anschluss anderer Audio- und Audio-/Videogeräte und Komponenten an das DVD-Mikrosystem.

Nachtmodus ("Night Mode")

Zur Kompression des Lautstärkeumfangs bzw. Aussteuerung des Bereichs und damit zur Verringerung der Lautstärkenunterschiede zwischen verschiedenen Klängen im Dolby Digital-Modus.

Kindersicherung (Einstufung)

Zur Einstellung einer bestimmten Einstufung, so dass sich Ihre Kinder keine DVDs mit einer höheren als der von Ihnen vorgenommenen Einstufung ansehen können.

Sleep/Weck-Timer

Zum automatischen Ein-/Ausschalten der Anlage zu bzw. nach einer zuvor eingestellten Zeit.

Progressive Scan (Vollbildtechnik)

Für hochqualitative, flimmerfreie Bilder bei filmbasierenden Quellen. Bei Bildwiederholung kann die vertikale Bildauflösung des Fernsehers auf 525 Zeilen verdoppelt werden.

Hinweis:

– Für den vollen Genuss des Filmerlebnisses ist ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich.

Mitgeliefertes Zubehör

- Fernbedienung mit 2 x AAA-Batterien
- FM (UKW)-Drahtantenne
- DIN-Kabel zum Anschließen des Subwoofers an die Haupteinheit
- AV-Kabel (rot/weiß/gelb)
- 2 Lautsprecherboxen inklusive 2 Lautsprecherkabel
- Bedienungs- und Kurzbedienungsanleitung
- SCART-Adapter
- Wandhalterungen mit Schrauben

Sollte ein Zubehör fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Einzelhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Hinweise zu Umweltschutz und Entsorgung

Überflüssiges Verpackungsmaterial wurde vermieden. Um Sie bei der Entsorgung zu unterstützen, lässt sich die Verpackung leicht in drei Monomaterialien aufteilen: Pappe (Karton), Styropor (Puffermaterial) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoffolie).

Ihre Anlage besteht aus Komponenten und Material, das von darauf spezialisierten Betrieben recycelt und wieder verwendet werden kann. Bitte halten Sie sich auch beim Entsorgen von Verpackungsmaterial, alten Batterien und Altgeräten an die jeweiligen örtlichen Bestimmungen.


Hinweise zur Aufstellung des Geräts

- Stellen Sie die Anlage auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche auf.
- Bei Aufstellung des Geräts in einem Schrank lassen Sie bitte zur hinreichenden Lüftung der Anlage ungefähr 10 cm (4") Freiraum nach allen Seiten um das Gerät herum frei.

- Setzen Sie die Anlage weder übermäßigen Temperaturen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie die Anlage weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie z. B. Vasen auf die Anlage.
- Vermeiden Sie offenes Feuer in direkter Nähe des Geräts! Stellen Sie keine brennenden Kerzen auf das Gerät.
- Stellen Sie die Anlage in Nähe einer für Sie leicht zugänglichen Netzsteckdose auf.
- Die Belüftung des Geräts darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Lüftungsöffnungen durch Gegenstände wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Tüchern, Vorhängen oder dergleichen abgedeckt sind.


Pflege von Gerät und Discs

- Reinigen Sie verschmutzte Discs mit einem entsprechend dafür vorgesehenen Reinigungstuch. Wischen Sie die jeweilige Disc immer von der Mitte nach außen hin geradlinig ab.
- Setzen Sie weder den Player noch Batterien oder Discs Feuchtigkeit, Regen, Sand oder übermäßiger Wärme, die von Heizanlagen und dergleichen ausgeht, aus! Setzen Sie Player, Batterien und Discs auch nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus! Halten Sie die Disc-Schublade stets geschlossen, um Staub auf der Linse zu vermeiden!
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner; handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatik-Spray (für so genannte - analoge - „Colour-Discs“).
- Die Linse kann gegebenenfalls beschlagen, wenn der Player plötzlich von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht wird, wodurch das Abspielen von Discs unmöglich ist. In einem solchen Fall lassen Sie den Player einfach in der warmen Umgebung, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.

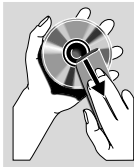

Anschließen des Geräts

Deutsch

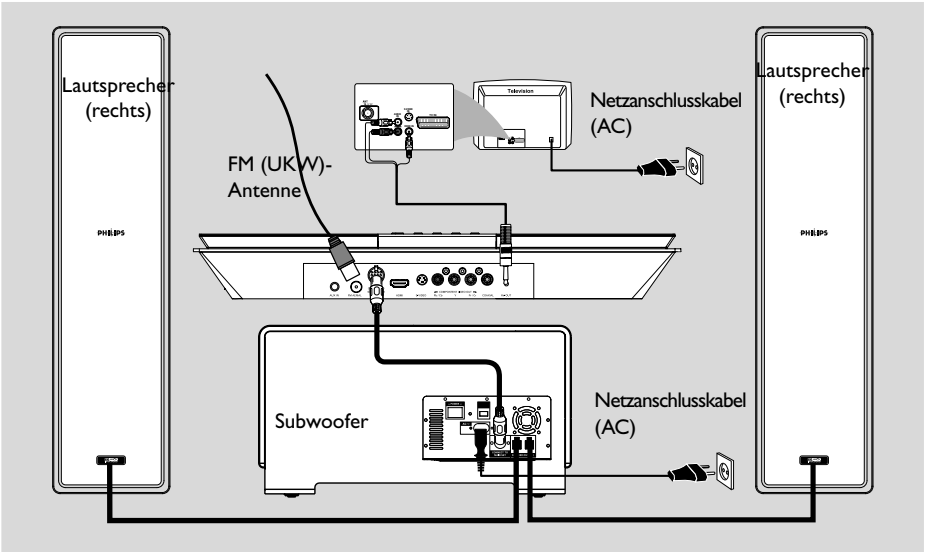


WICHTIG!

- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Anlage.
- Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts und Anschließen des Netzsteckers unbedingt sicher, dass Sie alle anderen Verbindungen richtig hergestellt sind.
- Stellen Sie auch niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen her oder ändern Sie dann Anschlüsse.
- Um ein Kabel mit der entsprechenden Buchse auf der Rückseite des Geräts zu verbinden, müssen Sie es durch das viereckige Loch in der Standhalterung führen.
- Wenn Sie alles miteinander verbunden haben, schalten Sie das Gerät ein, um die 2.1-Kanal-Klangausgabe zu genießen.

- Schließen Sie den Subwoofer über das mitgelieferte Systemkabel an der Haupteinheit an.

2. Aufstellen der Lautsprecher

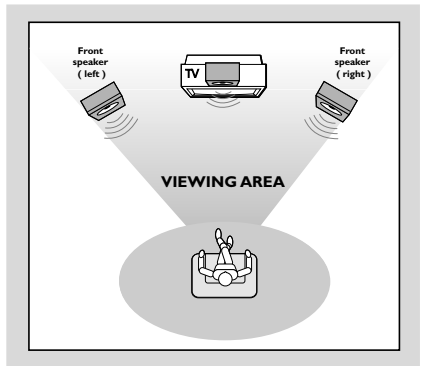


- Stellen Sie die Lautsprecher (vorne links, vorne rechts) in gleichem Abstand zu Ihrem Fernsehgerät auf. Die Lautsprecher sollten zudem in einem Winkel von ungefähr 45 Grad zu Ihnen aufgestellt werden.

Hinweise:

- Zur Vermeidung von Interferenzen und magnetischen Störungen sollten Sie die Lautsprecher nicht zu nah an Ihrem Fernsehgerät aufstellen.

1. Anschluss des Subwoofers

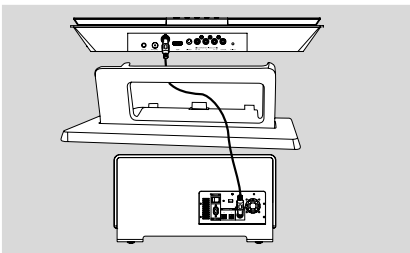

3. Anschließen der Lautsprecher


- Montieren der Lautsprecher auf den entsprechenden Ständern mit Schrauben.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Lautsprecherkabel, um die linken und rechten Lautsprecher an die SPEAKERS (4Ω)-Ausgänge auf der Rückseite des Subwoofers anzuschließen. Schließen Sie den rechten Lautsprecher an der Klemme "R" und den linken Lautsprecher an der Klemme "L" an. Stecken Sie das Lautsprecherkabel vollständig in die Ausgänge.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen sind. Unsachgemäßes und falsches Anschließen kann einen Kurzschluss zur Folge haben und die Anlage beschädigen.
- Für Ihr intensives und ausgezeichnetes Sounderlebnis verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecher.
- Bitte schließen Sie nicht mehr als einen Lautsprecher an ein Paar Lautsprecherbuchsen (+/-) an.
- Schließen Sie bitte keine Lautsprecher mit einer geringeren Impedanz als die der mitgelieferten Lautsprecher an. Sehen Sie für Informationen hierzu auch im Abschnitt „TECHNISCHE DATEN“ dieser Bedienungsanleitung nach.
- Für die Wandmontage der Lautsprecher erhalten Sie ausführliche Hinweise im Anhang.

4. Anschließen eines USB-Geräts oder einer Speicherkarte

- Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

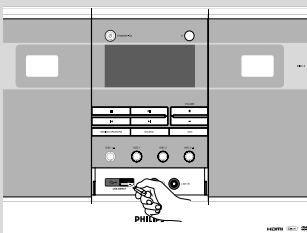


Ziehen Sie die Schutzhaube ab, bevor Sie das USB-Gerät anschließen.

WesternStecken Sie den USB-Stecker des USB-Geräts in die Buchse  am Gerät.


ODER

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie ein Ende des USB-Kabels (nicht mitgeliefert) in die Buchse  am Gerät.
- 2 Insert the other plug of the USB cable to the USB output terminal of the USB device.

ODER

für Geräte mit USB-Kabel:

- 1 Stecken Sie die Speicherkarte in einen Kartenleser (nicht inbegriffen) ein
- 2 Verbinden Sie den Kartenleser über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse  am Gerät.


5. Anschließen an das Fernsehgerät

WICHTIG!

- Aus nachstehenden Anschlussmöglichkeiten müssen Sie, je nach Ihrem TV-System, nur eine auswählen.
- Schließen Sie Ihr DVD-System direkt an Ihr Fernsehgerät an.
- Über den SCART-Anschluss können Sie sowohl die Audio- als auch die Video-Funktionen des DVD-Players nutzen.


Verwenden der SCART-Buchse

- Verbinden Sie die Video- und Audio-Anschlüsse des mitgelieferten AV-Kabels mit den entsprechenden Buchsen am SCART-Adapter, und stecken Sie dann den Adapter in die SCART-Buchse Ihres Fernsehers.

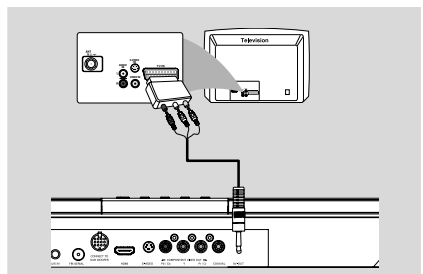

Anschließen des Geräts

Verwendung der AV OUT In-Buchse

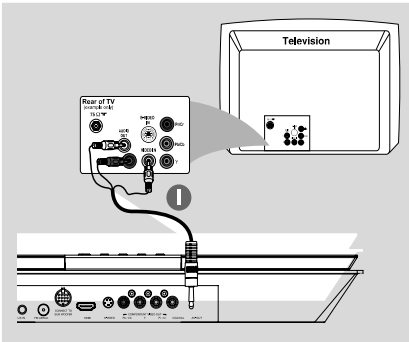


- 1 Verbinden Sie das Ende des mitgelieferten A/V-Kabels mit nur einem Stecker mit der **AV OUT** Buchse des DVD-Systems.
- 2 Verbinden Sie am anderen Ende des Kabels den Videoausgangstecker (gelb) mit der Videoeingangsbuchse (auch als A/V In, CVBS, Composite oder Baseband bezeichnet) am Fernsehgerät. Um mit Ihrem DVD-System abgespielte Medien über Ihr Fernsehgerät hören zu können, müssen Sie die Audiostecker (weiß/rot) mit den Audioeingangsbuchsen an Ihrem Fernseher verbinden.

Verwenden der Component Video-Buchsen („Y“, „Pb“, „Pr“)

WICHTIG!

– **Progressive Scan-Videoqualität ist nur bei Benutzung von „Y Pb Pr“ gegeben. Außerdem ist hierfür ein Progressive Scan-Fernsehgerät erforderlich.**

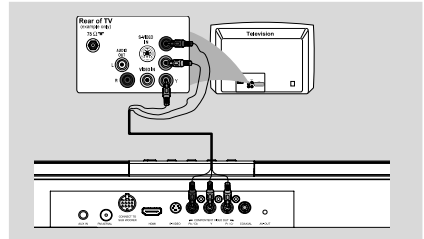

- 1 Verwenden Sie nicht im Lieferumfang enthaltene Component-Videokabel (rot/blau/grün), um die Buchsen „**COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)**“ der DVD-Anlage und die entsprechenden Component-Videoeingangsbuchsen (auch als „Y Pb“, „Cb Pr“, „Cr“ oder „YUV“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot - nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen **AUX IN L/R** und den entsprechenden Anschlüssen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.
- 3 Wenn Sie ein Progressive Scan-Fernsehgerät („Progressive Scan“ bzw. „ProScan“-Funktion muss vom Fernsehgerät unterstützt werden) verwenden, und um Fernsehen in Vollbildtechnik zu aktivieren, sehen Sie bitte auch in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach. Für Informationen zur Progressive Scan-Funktion des DVD-Systems sehen Sie auch unter „Einrichten von „Progressive Scan“ (Vollbildmodus)“ im Kapitel „Erste Schritte“ nach.


Hinweis:

- Wird von Ihrem Fernsehgerät die Progressive Scan-Funktion nicht unterstützt, wird Ihnen auch kein Bild angezeigt.
- Drücken Sie „SYSTEM MENU“ auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und drücken Sie dann DISC1 (oder DISC2) und 1, um den Progressive Scan-Modus zu verlassen.

Verwenden der S-Video-Buchse


WICHTIG!

– Wird S-Video für den Wiedergabeanschluss benutzt, muss die Videoausgangseinstellung („VIDEO OUT“) des Systems entsprechend vorgenommen sein bzw. gegebenenfalls geändert werden.

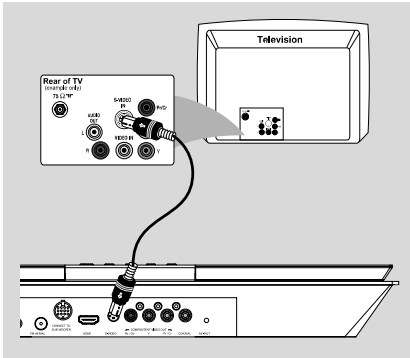

- 1 Verwenden Sie ein nicht mitgeliefertes S-Videokabel, um die entsprechende Buchse „**S-VIDEO**“ des DVD-Systems mit der entsprechenden Anschlussbuchse „S-Video“ (auch als „Y/C“ oder „S-VHS“ gekennzeichnet) an Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.
- 2 Um Fernsehkanäle über Ihr DVD-System hören zu können, müssen Sie die Audiokabel (weiß/rot - nicht mitgeliefert) mit den Anschlüssen **AUX IN L/R** und den entsprechenden Anschlüssen **AUDIO OUT** am Fernsehgerät verbinden.

6. Anschließen der FM (UKW)

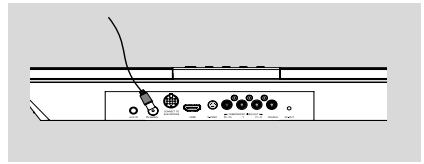

Schließen Sie die mitgelieferte FM (UKW)-Antenne an die Buchse „FM“ (75 Ω) an. Ziehen Sie nun die FM (UKW)-Antenne aus und fixieren Sie das Ende der Antenne an der Wand. Für einen besseren FM (UKW)-Stereoempfang können Sie eine nicht mitgelieferte externe FM (UKW)-Antenne anschließen.

Hinweise:

- Richten Sie die Antennen entsprechend aus, bis optimaler Empfang gewährleistet ist.
- Achten Sie auch darauf, die Antennen möglichst weit von Ihrem Fernsehgerät, Videorecorder oder anderen Strahlungsquellen entfernt zu positionieren, um Interferenzstörungen zu vermeiden.

Anschließen des Geräts

7. Anschließen des Netzkabels

Haben Sie alle Anschlüsse richtig und ordnungsgemäß vorgenommen, stecken Sie das Wechselstromnetz Kabel an der Steckdose ein.


Schalten Sie den Subwoofer auf der Rückseite ein.

Stellen Sie auch niemals bei eingeschalteter Netzspannung Verbindungen her oder ändern Sie dann Anschlüsse.

Optional: Anschließen weiterer Geräte

WICHTIG!

- Discs können mit einem Kopierschutz versehen sein. Solche Discs können nicht über einen Videorecorder oder sonstige digitale Aufnahmegeräte bespielt werden.
- Achten Sie beim Anschließen immer auf die Übereinstimmung der Kabel- und Buchsenfarben!
- Beachten und sehen Sie gegebenenfalls auch in den Bedienungsanleitungen der anderen Geräte nach, die Sie anschließen und verwenden wollen.

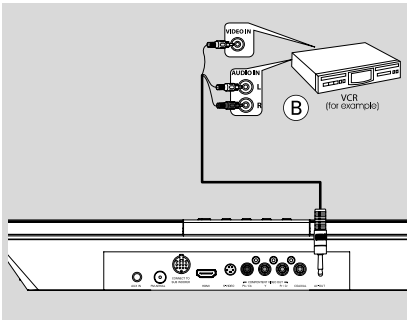

Verwenden weiterer Wiedergabequellen

(A)

- Schließen Sie die Buchen „**AUX IN**“ des Systems an die Audioausgangsbuchsen „**AUDIO OUT**“ des jeweils anderen Audio- bzw. Videogeräts an, das Sie benutzen wollen, wie z. B. ein Fernsehgerät, einen Videorecorder, Laserdisc-Player oder auch ein Kassettendeck. Vor Inbetriebnahme des jeweils angeschlossenen Geräts drücken Sie vorne am Gerät „**SOURCE**“, um „**AUX**“ auszuwählen, oder drücken Sie hierfür einfach die Taste „**AUX**“ auf der Fernbedienung, um die jeweilige Quelle zu aktivieren.

Bespielen von DVDs mit dem Videorecorder (B)

- Schließen Sie hierfür eine der „**VIDEO**“-Buchsen der Anlage an den entsprechenden Videoeingang „**VIDEO IN**“ sowie die Ausgangsbuchsen „**LINE OUT R/L**“ an die Audioeingänge „**AUDIO IN**“ am Videorecorder an. Dadurch können Sie analoge Stereoaufzeichnungen (zwei Kanäle, rechts und links) machen.

Aufnahmen (digital) (C)


- Schließen Sie hierfür die „**COAXIAL**“-Buchse der Anlage an die Eingangsbuchse „**DIGITAL IN**“ an einem digitalen Aufnahmegerät an. Vor Inbetriebnahme stellen Sie den Digitalausgang „**DIGITAL OUT**“ dem Audioanschluss entsprechend ein. Für mehr Informationen hierzu siehe auch „**DIGITAL OUT**“.

Anschließen an ein Fernsehgerät mit HDMI-Buchse (E)

HDMI stellt Verbindungen für unkonvertierte und unkomprimierte digitale Übertragung bei bester und klarer Ton-/Bildqualität her:

Über Plug & Play kann mit nur einem Kabel eine Verbindung sowohl zum Audio- als auch zum Video-Ausgang hergestellt werden.

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchse **HDMI** am DVD-Player mit dem Eingang **HDMI IN** an einem HDMI-kompatiblen Gerät (z. B. einem TV-Projektor; Adapter) zu verbinden.
 - Möglicherweise dauert es einige Minuten, bis die Kommunikation zwischen dem DVD-Player und dem Eingabegerät eingerichtet und die Initialisierung abgeschlossen ist.
 - Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

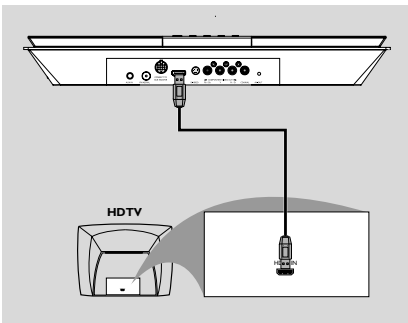


Hinweise:

- Ausführliche Informationen zur HDMI-Einrichtung finden Sie unter "Setup Menu Options" (Optionen im Setup-Menü) → "VIDEO SETUP PAGE" (Video-Setup-Menü) → "HDMI SETUP".
- Wenn Sie HDMI als Audioquelle verwenden, muss "Digital Output Setup" (Digital Audio Einstell.) auf "SPDIF PCM" gesetzt sein (siehe "Setup Menu Options" (Optionen im Setup-Menü) → "AUDIO SETUP PAGE" (Audio-Setup-Menü) → "SPDIF SETUP").
- Damit nach Herstellung der HDMI-Verbindung der Sound nicht über den Fernseher ausgegeben wird, muss "DIGITAL OUTPUT" (Digitalausgang) auf "SPDIF OFF" gesetzt sein (siehe "Setup Menu Options (Optionen im Setup-Menü)" → "AUDIO SETUP PAGE" (Audio-Setup-Menü) → "SPDIF SETUP").

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

Deutsch

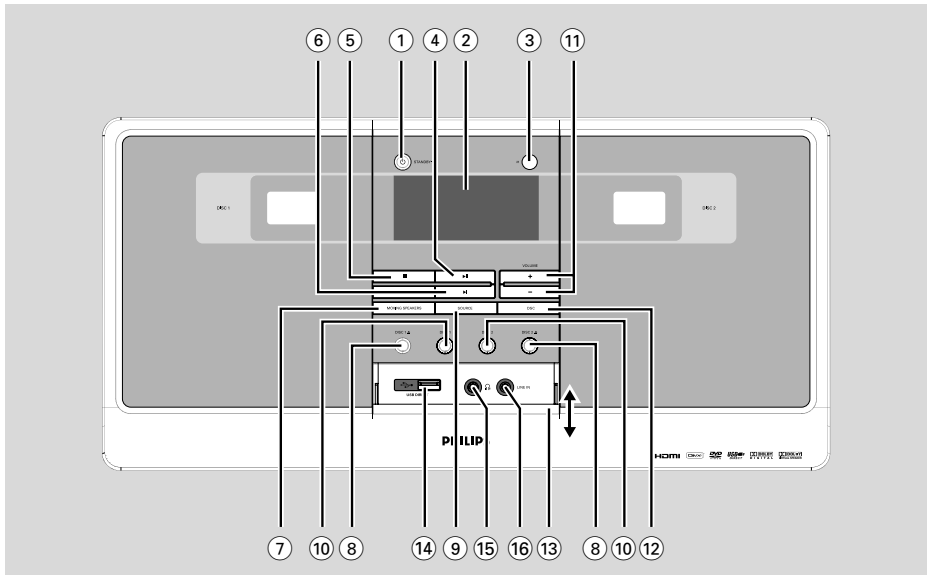

Bedienelemente an den Geräten

1 ECO POWER/STANDBY-ON ϕ

- Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

2 Display

- Anzeige des Gerätestatus des DVD-Players.

3 IR SENSOR

- Richten Sie die Fernbedienung immer auf diesen Sensor.

4 ► ||

- Start und Pause der Wiedergabe.

5 STOP ■

- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.
- für Demo, (nur am Gerät) zum Ein-/Ausschalten der Demonstration.

6 ◀ / ▶

Disc:

- Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/ Filmtitels/Musiktitels.

Tuner:

- Einstellen einer höheren bzw. niedrigeren Radiofrequenz.
- Automatischer Suchlauf nach Radiofrequenzen (abwärts/aufwärts): Taste gedrückt halten, dann

loslassen, um den Suchlauf zu starten.

7 MOVING SPEAKERS

- Aktivieren/Deaktivieren des Surround Sound-Effekts durch Drehen der Lautsprecher

8 DISC 1 OPEN-CLOSE ▲ / DISC 2 OPEN-CLOSE ▲

- Öffnen/Schließen der Disc-Schublade.

9 SOURCE

- Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabequelle: DVD/AUX/TUNER (FM)/USB.
- Einschalten der Anlage.

10 DISC 1 / DISC 2

- Auswählen und Wiedergeben der Disc 1 oder Disc 2.

11 VOLUME -/+

- Verringern bzw. Erhöhen der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- ON (Einschalten) bzw. OFF (Ausschalten) des Timers.

12 DSC

- Auswahl der verschiedenen Klangeffekte:
CD: CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK;
DVD: CONCERT, SCI-FI, DRAMA, ACTION.

13 SLIDE OPEN

- Verschieben und Öffnen der Schutzabdeckung für die Buchsen USB und LINE IN sowie die Kopfhörerbuchsen.

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

14 USB DIRECT

– Buchse für eines USB-Massenspeichergerät.

15

– connects headphones

16 LINE IN

– Stellt die Verbindung mit einem externen Gerät (nicht USB) her.

Fernbedienung

1

– Einschalten des Systems oder Schalten der Anlage in den energiesparenden "Eco Power"- bzw. in den normalen Standby-Modus.

2 DISC 1 / DISC 2

– Auswählen und Wiedergeben der Disc 1 oder Disc 2.

3 TUNER

– Auswahl der Tuner-Quelle

4 USB

– Wiedergebe von einem USB-Massenspeichergerät

5 AUX

– Auswahl der AUX-Quelle

6 MODE

– Auswählen verschiedener Wiedergabemodi oder der Zufallswiedergabe.

7 A-B

– Wiederholen eines bestimmten, ausgewählten Abschnittes auf einer Disc.

8 DISPLAY

– Aufrufen und Anzeigen von Informationen während der Wiedergabe.

9 DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲

– Öffnen/Schließen der Disc-Schublade.

10 ▼ / ▲ / ► / ◀

– Auswählen in Menüs.
– Bewegen eines vergrößerten Bildes abwärts/ aufwärts/nach rechts bzw. nach links.
– (► / ◀; Disc) Rückwärts-/Vorwärtssuche einer Disc mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

11 OK


– Bestätigen einer Auswahl.

12 SYSTEM MENU (nur im Disc-Modus verfügbar)

– Aufrufen bzw. Beenden des Systemmenüs.

13 DISC MENU (nur im Disc-Modus verfügbar)

– DVDs/VCDs: Aufrufen bzw. Beenden des CD-Inhaltsmenüs.
– VCD2.0: Ein-/Ausschalten der Wiedergabesteuerung.
– MP3-/WMA-CDs: Wechseln zwischen Album und Dateiliste.

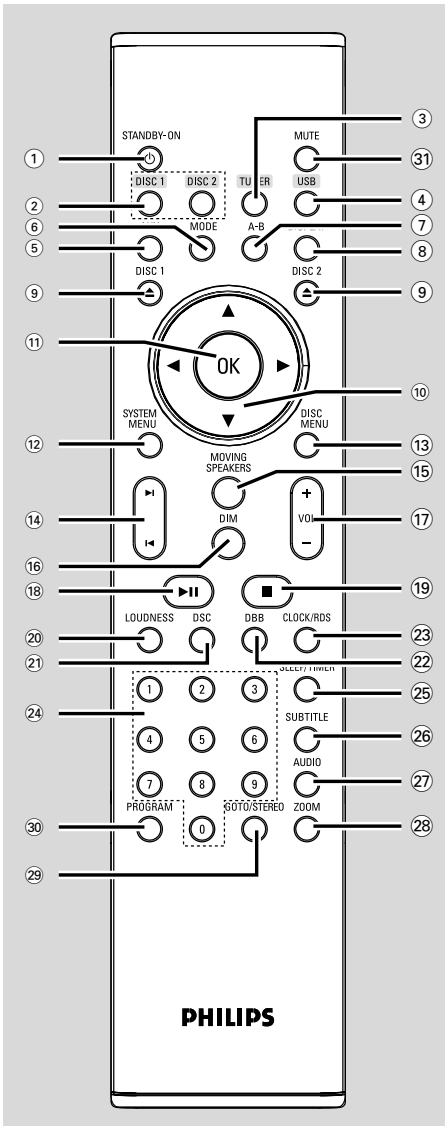

Übersicht über Gerätefunktionen und Bedienelemente

14 ◀ / ▶

- Disc: Aufrufen des vorherigen bzw. nächsten Kapitels/Filmtitels/Musiktitels.
- Tuner: Auswählen eines gespeicherten Radiosenders.

15 MOVING SPEAKERS

- Aktivieren/Deaktivieren des Surround Sound-Effekts durch Drehen der Lautsprecher

16 DIM

- Auswählen einer anderen Stärke der Helligkeit des Displays.

17 VOL +/-

- Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke.
- Einstellung von Stunden und Minuten für Uhrzeit-/Timer-Funktionen.
- ON (Einschalten) bzw. OFF (Ausschalten) des Timers.

18 ▶ ||

- Start und Pause der Wiedergabe.

19 ■

- Stoppen der Wiedergabe oder Löschen eines Programms.

20 LOUDNESS

- Aktivierung/Deaktivierung der automatischen Loudness-Klangregelung.

21 DSC

- Auswahl der verschiedenen Klangeffekte: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP oder FLAT; DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION oder SCI-FI).

22 DBB (Dynamic Bass Boost)

- optimiert die Tiefen (Baß)

23 CLOCK / RDS

Im Standby-Modus

- Einstellen der Uhrzeit.

Im Wiedergabemodus

- Anzeige der eingestellten Uhrzeit des Systems.

EcoPower-Modus

- Anzeigen der Systemuhr und Wechseln in den Standby-Modus.

für tuner

- Zeigt RDS-Informationen an.

24 Numerisches Tastenfeld (0-9)

- CD/MP3-CD Eingabe der Track-/Titel-/Kapitelnummer der Disc

25 SLEEP/TIMER

Im Standby-Modus

- Einstellen der Zeit für das automatische Einschalten des Systems.

Im aktiven Modus

- Einstellen bzw. automatisches Ausschalten ("Auto off") der Sleep Timer-Funktion.

26 SUBTITLE

- Auswählen von jeweils verfügbaren Untertitelsprachen.

27 AUDIO

VCDs/DivX

- Einstellen und Auswählen der Audiowiedergabe (Stereo/Mono links/Mono rechts).

DVDs

- Auswählen von jeweils verfügbaren Audiosprachen.

28 ZOOM

- DVDs/VCDs/Picture-CDs: Vergrößerung bzw. Verkleinerung eines Bildes oder auch eines jeweils auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Bildes.

29 GOTO / STEREO

- Disc: zum schnellen Durchsuchen einer Disk durch Eingabe einer Zeit, eines Filmtitels, eines Kapitels oder eines Musiktitels.
- FM: stellt Stereo- oder Monoklangmodus ein.


30 PROGRAM

- DVDs/VCDs/CDs: Aufrufen des Programm-Menüs.
- MP3-/WMA-CDs: Hinzufügen bzw. Löschen eines programmierten Titels zur bzw. von der Programmliste.
- Tuner: Programmieren von - gespeicherten - Radiosendern.

Hinweise zur Fernbedienung:

- Wählen Sie zuerst die Tonsignalquelle, die Sie fernsteuern möchten, indem Sie eine der Quellenwahltasten auf der Fernbedienung drücken (z.B. CD, TUNER, usw.).
- Wählen Sie anschließend die gewünschte Funktion (▶ ||, ◀ ▶ usw.).


1. Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

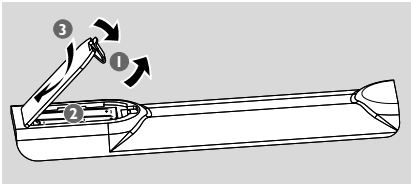

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie nun die Batterien vom Typ AAA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Polarität, die durch die Symbole „+“ und „-“ im Innern des Batteriefachs angegeben ist.
- 3 Schließen Sie daraufhin die Abdeckung wieder.

Fernbedienug des Systems

- 1 Richten Sie die Fernbedienug immer direkt auf den entsprechenden Infrarotsensor (IR) vorne am Gerät.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände zwischen Fernbedienug und DVD-Player befinden, wenn Sie das Gerät mit der Fernbedienug steuern wollen.

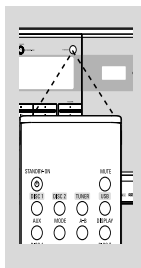

ACHTUNG!

- Nehmen Sie Batterien aus der Fernbedienug heraus, wenn die Batterien erschöpft sind, oder auch wenn Sie die Fernbedienug für eine längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, weshalb sie ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

2. Einstellen des Fernsehgeräts

WICHTIG!

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle erforderlichen Anschlüsse richtig vorgenommen haben (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).

- 1 Schalten Sie nun das DVD-System ein und wählen Sie als Quelle „DISC“ aus (siehe dazu auch „Ein-/Ausschalten des Systems“).
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein.

Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

→ In der Regel finden Sie die entsprechenden Kanäle, die auch als „FRONT“, „A/V IN“ oder „VIDEO“ bezeichnet sind, zwischen den niedrigsten und höchsten Kanälen. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät.
 → Sie können aber auch auf Ihrem Fernsehgerät Kanal 1 einschalten und dann die Programmwahltaste „Abwärts“ gegebenenfalls wiederholt drücken, bis Sie den Videoeingangskanal gefunden haben.
 → Gegebenenfalls verfügt zudem aber auch die Fernbedienug Ihres Fernsehgeräts über eine Taste, über die verschiedene Videomodi ausgewählt werden können.
 Verwenden Sie einen HF-Modulator, können Sie auch Kanal 3 bzw. 4 auf Ihrem Fernsehgerät einschalten.

Auswählen des zu Ihrem Fernsehgerät passenden Farbsystems

Dieser DVD-Player ist sowohl mit NTSC als auch mit PAL kompatibel. Die Farbsysteme von DVD, Fernsehgerät und DVD-Player müssen übereinstimmen, damit die DVD auf diesem DVD-Player wiedergegeben werden kann.

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus auf **SYSTEM MENU**.
- 2 Drücken Sie auf ◀▶, um die Option "PREFERENCE PAGE" (Vorzugseinstell.) auszuwählen.
- 3 Navigieren Sie mithilfe der Tasten ◀▶▲▼ auf der Fernbedienug durch das Menü. Gehen Sie zu "TV TYPE" (TV-Typ), und drücken Sie auf ▶.
 → **PAL**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein PAL-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das Video-Signal einer NTSC-DVD für die Ausgabe in das PAL-Format umgewandelt.
 → **Multi**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät mit den beiden Farbsystemen NTSC und PAL kompatibel ist (Multisystem). Das Ausgabeformat entspricht dann dem Videosignal der DVD.
 → **NTSC**: Wählen Sie diese Option, wenn das angeschlossene Fernsehgerät über ein NTSC-Farbsystem verfügt. Mit dieser Option wird das Video-Signal einer PAL-Disc für die Ausgabe in das NTSC-Format umgewandelt.
- 4 Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **OK**.

Erste Schritte

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn "HDMI" auf "OFF" (Aus) gesetzt ist.
- Bevor Sie die aktuelle Einstellung des TV-Typs ändern, sollten Sie überprüfen, ob Ihr Fernsehgerät den ausgewählten TV-Typ unterstützt.





Einrichten von „Progressive Scan“ (Vollbildmodus - nur für Progressive Scan-Fernsehgeräte)

Der Vollbildmodus („Progressive Scan“) bietet Ihnen die doppelte Anzahl von Einzelbildern pro Sekunde („Frames Per Second“, FPS) als das normale Zeilensprung- oder Halbbildverfahren („Interlaced-Modus“) von gewöhnlichen TV-Systemen. Mit fast der doppelten Anzahl von Zeilen kommen Sie mit Progressive Scan in den Sehgenuss einer höheren Bildauflösung und besseren Bildqualität.

WICHTIG!


Vor Aktivieren der Progressive Scan-Funktion stellen Sie folgendes sicher:



- 1) Von Ihrem Fernsehgerät können die entsprechenden Signale verarbeitet werden, Ihr Fernsehgerät ist also Progressive Scan-fähig.
- 2) Der DVD-Player wurde an Ihr Fernsehgerät über „Y Pb Pr“ angeschlossen (für Informationen hierzu sehen Sie auch unter „Verwenden der Component Video-Buchsen“ unter „Anschließen des Geräts“, „4. Anschließen an das Fernsehgerät“ nach).

- 1 Schalten Sie nun Ihr Fernsehgerät ein.
- 2 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).
- 3 Zum Einschalten des DVD-Players drücken Sie dann **ECO POWER/STANDBY-ON**  (oder auch die Taste  auf der Fernbedienung).
- 4 Wählen Sie daraufhin den richtigen Videoeingangskanal aus.
→ Das DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 5 Drücken Sie **SYSTEM MENU**.
- 6 Drücken Sie daraufhin wiederholt die Taste(n)   zum Auswählen des Menüs „**VIDEO SETUP PAGE**“ (Videoeinstellungen).
- 7 Wählen Sie darin unter Fernsehmodus „**TV MODE**“ die Option Progressive Scan „**P-SCAN**“ aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit

OK.

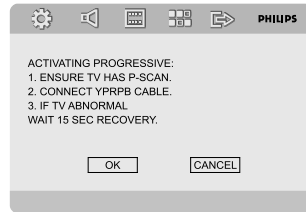→ Daraufhin wird Ihnen folgendes Menü angezeigt.




- 8 Drücken Sie nun die Taste(n)   um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung



OK.

Daraufhin wird auf dem Fernsehbildschirm ein verzerrtes Bild angezeigt, bis Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät aktivieren.

- 9 Aktivieren Sie nun den Progressive Scan-Modus des Fernsehgeräts (für mehr Informationen hierzu siehe auch die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts).

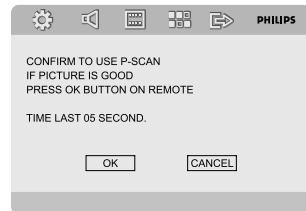→ Daraufhin wird Ihnen folgendes Menü angezeigt.



- 10 Drücken Sie nun die Taste(n)   um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

→ Die Einrichtung ist damit abgeschlossen und Sie kommen ab sofort in den Genuss einer hochwertigen Bildqualität!

Manuelle Deaktivierung von „Progressive Scan“

- **Wird Ihnen dann noch immer ein verzerrtes Bild auf dem Fernsehgerät angezeigt**, kann das angeschlossene Fernsehgerät möglicherweise keine Progressive Scan-Signale verarbeiten und/oder es wurde

gegebenenfalls der Progressive Scan-Modus versehentlich aktiviert. Sie müssen auf Ihrem Fernsehgerät dann wieder den Interlaced-Modus einstellen.

- 1 Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus am Fernsehgerät bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (sehen Sie dazu auch gegebenenfalls in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts nach).
- 2 Drücken Sie die Taste **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach **DISC 1** (oder **DISC 2**) und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.


Hinweis:

– Drücken Sie während der normalen Wiedergabe im Progressive Scan-Modus **SYSTEM MENU** auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und drücken Sie anschließend **DISC 1** (oder **DISC 2**) und "1", um den Progressive Scan-Modus zu verlassen.

3. Spracheinstellungen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellungen Ihren Wünschen anpassen und entsprechend vornehmen. Das DVD-System stellt automatisch die jeweils von Ihnen ausgewählte Sprache bei Einlegen einer Disc ein. Sollte die von Ihnen ausgewählte Spracheinstellung gegebenenfalls auf der Disc nicht zur Verfügung stehen, wechselt die Anlage zur Standardspracheinstellung. Die angezeigte Menüsprache der Anlage kann jedoch nach dem Auswählen einer bestimmten Spracheinstellung nicht mehr geändert werden!

Einstellen der angezeigten Sprache (OSD)

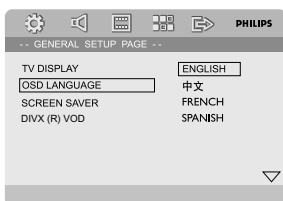

- 1 Drücken Sie **SYSTEM MENU**.

- 2 Drücken Sie die Taste ◀ ▶ zum Auswählen des Systemhauptmenüs „**GENERAL SETUP PAGE**“.
- 3 Verwenden Sie dann die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼, um sich im Menü zu bewegen.


Für das Einstellen der auf dem Display angezeigten Sprache gehen Sie zu „OSD LANGUAGE“ und drücken Sie daraufhin die Taste ▶.

- 4 Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.

Einstellen der Audio-, Untertitel- und Disc-Menü-Sprache

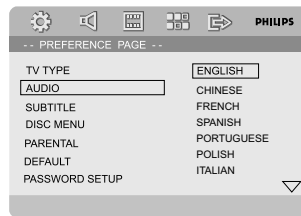



- 1 Drücken Sie hierfür im Stopp-Betrieb **SYSTEM**.
- 2 Drücken Sie nun die Taste ◀ ▶ zum Auswählen des Menüs „**PREFERENCE PAGE**“, in dem Sie persönliche Benutzereinstellungen vornehmen können.
- 3 Verwenden Sie dann die Taste ▲ ▼ zum Auswählen der Optionen in diesem Menü:
 - „AUDIO“ (Disc-Soundtrack)
 - „SUBTITLE“ (Untertitel)
 - „DISC MENU“ (Disc-Menü)
- 4 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶.
- 5 Wählen Sie nun die gewünschte Sprache aus und drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 6 Für andere Spracheinstellungen wiederholen Sie einfach die **Schritte 3 - 5**.

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:



- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.

Grundfunktionen

Ein-/Ausschalten des Systems

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON**  (oder auch einfach die Taste  auf der Fernbedienung).
- Drücken Sie nun auf der Fernbedienung die entsprechende Taste zum Auswählen der jeweils gewünschten Quelle: **DISC, TUNER** oder **AUX**.
→ Das System schaltet daraufhin auf die jeweils ausgewählte Quelle um.

Wollen Sie die Anlage in den Standby-Modus schalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON**  (oder auch einfach die Taste  auf der Fernbedienung).

Umschalten in den Energiespar- („Eco Power“) bzw. Standby-Modus

- Drücken Sie hierfür **ECO POWER/STANDBY-ON** , wenn das Gerät eingeschaltet ist.
→ Die Anlage schaltet dann in den energiesparenden „Eco Power“-Standby-Modus, was Sie am eingeschalteten ECO POWER-LED erkennen können, oder auch in den normalen Standby-Modus mit Uhranzeige.
- Die jeweils eingestellte Lautstärke (max. Lautstärkepegel ist 12), die interaktiven Klangeinstellungen, die jeweils zuletzt ausgewählte Quelle sowie die Tuner-Einstellungen werden gespeichert.
- Befindet sich die Anlage im normalen Standby-Modus (mit Uhranzeige), können Sie das System in den energiesparenden „Eco Power“-Modus schalten, indem Sie die Taste **ECO POWER/STANDBY-ON**  für mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten. Wollen Sie die Anlage vom Energiesparmodus wieder in den normalen Standby-Modus schalten, gehen Sie genauso vor.






Automatisches Umschalten in den Standby-Modus

Ein weiteres energiesparendes Leistungsmerkmal Ihrer neuen Anlage ist das automatische

Wechseln des Geräts in den Standby-Modus, wenn eine Disc das Ende erreicht hat und kein Bedienelement betätigt bzw. keine Taste für 15 Minuten gedrückt wurde.

Lautstärkestuerung

Um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern, drehen Sie **VOLUME (-/+)** dementsprechend entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn oder drücken Sie hierfür einfach die Taste(n) **VOLUME +/-** auf der Fernbedienung.

→ Die jeweils eingestellte Lautstärke wird Ihnen dann als „  “ angezeigt. „ “ steht dabei für den jeweils eingestellten Lautstärkepegel.

Stummschaltung

- Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten.
→ Die Wiedergabe wird dann mit stummgeschaltetem Ton fortgesetzt. Außerdem wird entsprechend „**MUTING**“ eingeblendet.
- Zum Deaktivieren der Stummschaltung können Sie entweder
 - die Taste **MUTE** einfach erneut drücken,
 - die Lautstärke anpassen oder auch
 - die Quelle wechseln.

Klangsteuerung und -einstellungen

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB optimiert das Bassverhalten.

- Drücken Sie **DBB** auf der Fernbedienung, um die DBB-Funktion zu aktivieren/deaktivieren.
→ Einige Discs könnten in hoher Modulation aufgenommen sein, wodurch eine Verzerrung bei hoher Lautstärke auftritt. Wenn dies geschieht, schalten Sie DBB ab oder verringern Sie die Lautstärke.


DSC (Digital Sound Control)

DSC bietet verschiedenartige vorgewählte Sound Equaliser-Einstellungen.

- Drücken Sie **DSC** wiederholt, um: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP oder FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION oder SCI-FI).


LOUDNESS

Mit der LOUDNESS-Funktion können Sie den Höhen- und Bassklangeffekt bei niedriger Lautstärke automatisch verstärken (je größer die Lautstärke, desto geringer die Höhen- und Bassverstärkung)

- Drücken Sie **LOUDNESS** auf der Fernbedienung, um die LOUDNESS-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
→ Das Symbol  erscheint/wird ausgeblendet, nachdem diese Funktion aktiviert/deaktiviert wurde.

MOVING SPEAKERS

Die DVS-Technologie (Dolby Virtual Speaker) erzeugt ein faszinierendes 5.1 Kanal-Klangerlebnis mithilfe von nur 2 Lautsprechern und bietet damit eine optimale Lösung für Standorte mit zu wenig Platz für mehrere Lautsprecher. Über die DVS-Funktion können Sie zwischen dem Surround Sound-Modus und dem einfachen Musikmodus wechseln.

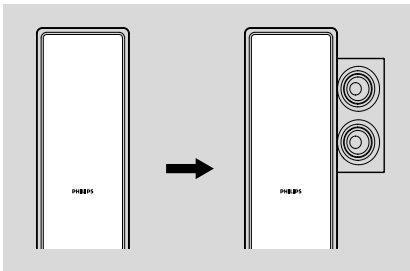

- Drücken Sie hierfür **MOVING SPEAKERS** um zwischen dem Surround Sound-Modus und dem einfachen Musikmodus zu wechseln.
→ Ist der Surround Sound-Modus aktiviert, wird auf dem Display das Symbol "MOVING SPEAKERS" angezeigt und die oberen Teile des linken und rechten Lautsprechers werden zur Seite gedreht, damit ein Surround-Effekt erzeugt wird.
→ Ist der Surround Sound-Modus deaktiviert, wird das Surround-Symbol auf dem Display "MOVING SPEAKERS" ausgeblendet und die oberen Teile des linken und rechten Lautsprechers kehren zu ihrer Ausgangsposition zurück, um vom Surround-Effekt zum normalen Musikmodus zu wechseln.

Hinweis:

- Weitere Informationen zu DVS-Setup-Optionen finden Sie unter „Optionen des Systemmenüs- {AUDIO SETUP PAGE} (Audio-Setup-Menü) - {ANALOG AUDIO SETUP} (Analog-Audio-Setup)“.

Helligkeitseinstellung des Displays

- Drücken Sie die Taste **DIM** wiederholt, um zwischen den verschiedenen Helligkeitsstufen des Displays auszuwählen.

Demonstrationsmodus

Das Gerät verfügt über einen Demonstrationsmodus, bei dem die verschiedenen Möglichkeiten, die das System bietet, vorgeführt werden.

So aktivieren Sie das Demo

- Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **STOP** ■ am System, um in den Demo-Modus zu wechseln.
→ Die Präsentation beginnt.

So deaktivieren Sie das Demo

- Drücken Sie erneut die Taste **STOP** ■ am System.
→ Auf dem Display werden kurz "DEMO OFF".

Hinweis:

- Auch wenn Sie das Netzkabel trennen und wieder an der Steckdose anschließen, wird die Präsentation erst fortgesetzt, nachdem Sie sie aktiviert haben.


WICHTIG!

- Je nach der jeweiligen DVD oder auch VIDEO-CD, die Sie abspielen wollen, sind gegebenenfalls manche Funktionen bzw. Optionen nicht verfügbar oder nur bedingt verfügbar.
- Drücken Sie bitte nicht auf das Disc-Fach oder geben Sie andere Gegenstände als Discs in das Disc-Fach! Dies hat Fehlfunktionen des Players zur Folge.
- Wird beim Drücken einer Taste das Speersymbol (⚡) auf dem Fernsehbildschirm eingeblendet, ist die jeweils ausgewählte Funktion bei der eingelegten Disc oder auch zum jeweiligen Zeitpunkt nicht verfügbar.

Unterstützte Discs und Format


Folgende Discs bzw. Formate werden von Ihrem DVD-Player unterstützt:

- Digital Video Discs (DVDs)
- Video-CDs (VCDs)
- Super-Video CDs (SVCDs)
- Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Discs (CDs)
- Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CD-R(W)
- DivX(R) auf CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x und 5.x
- WMA
- Unterstützte MP3 Disc-Formate:
- ISO 9660
- Max. Länge von Titel-/Albumname: 12 Zeichen
- Max. Anzahl der Titel plus Album: 255
- Max. verschachteltes Verzeichnis: 8 Ebenen
- Max. Anzahl von Alben: 32
- Max. Anzahl von MP3-Titeln: 999
- Unterstützte Abtastfrequenzen für MP3-Discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitrates von MP3-Discs: 32, 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/s.
- Folgende Formate werden nicht unterstützt:
- Dateien im Format *VMA, *AAC, *DLF, *M3U, *PLS, *.WAV
- Nicht-englische Album-/Titelnamen
- Im Joliet-Format aufgenommene Discs
- MP3 Pro sowie MP3 mit ID3-Tags

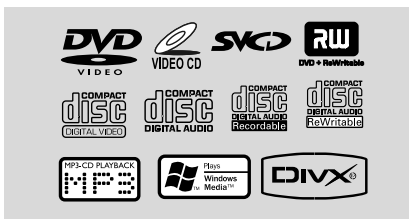

Regionalcodes

DVDs müssen wie unten abgebildet beschriftet sein, um auf dem DVD-System abgespielt werden zu können. DVDs, die laut Beschriftung für andere Regionen hergestellt wurden, können nicht wiedergegeben werden.



Hinweis:

- Können Sie eine bestimmte Disc nicht abspielen, entnehmen Sie die jeweilige Disc aus der Anlage und versuchen Sie eine andere Disc abzuspielen. Fehlerhaft formatierte Discs werden von Ihrem DVD-Player nicht abgespielt.

Abspielen von Discs

- 1 Schließen Sie die Netzkabel Ihrer Anlage und Ihres Fernsehgeräts sowie gegebenenfalls weiterer Stereo- oder AV-Receiver an eine Netzsteckdose an.
- 2 Schalten Sie dann das Fernsehgerät ein und stellen Sie den passenden Videoeingangskanal ein. Für mehr Informationen hierzu sehen Sie bitte auch unter „Einstellen des Fernsehgeräts“ nach.
- 3 Drücken Sie nun **ECO POWER/STANDBY-ON** ⏻ vorne an Ihrem DVD-Player (oder auch einfach die Taste ⏻ auf der Fernbedienung).
→ Das blaue DVD-Hintergrundbild von Philips sollte Ihnen dann auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.
- 4 Drücken Sie daraufhin die Taste **OPEN-CLOSE** ▲ um das Disc-Fach zu öffnen und eine Disc einzulegen. Schließen Sie danach das Disc-Fach auf die gleiche Weise wieder.
→ Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite der Disc nach oben zeigt.
- 5 Die Wiedergabe beginnt, auch abhängig vom jeweils eingelegten Disc-Typ, automatisch.
→ Für Informationen bei Anzeige eines Disc-Menü auf dem Fernsehgerät sehen Sie auch unter „Disc-Menü(s)“ nach.
→ Ist die eingelegte Disc durch die Kindersicherung gesperrt, so müssen Sie nun Ihr 4-stelliges Passwort eingeben (für Informationen hierzu sehen Sie unter „Passwordeinstellungen“ - „Password Setup Page“ nach).
- 6 Wollen Sie Wiedergabe stoppen, so drücken Sie einfach jederzeit **STOP** ■.

Disc-Menü(s)

Je nach jeweils eingelegter Disc kann Ihnen gegebenenfalls ein Menü auf dem Fernsehgerät angezeigt werden, nachdem Sie die Disc eingelegt haben.

Zum Auswählen gehen Sie folgendermaßen vor:

- Verwenden Sie hierfür die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ und **OK** bzw. das **numerische Tastenfeld (0-9)** auf der Fernbedienung.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Zum Aufrufen bzw. Verlassen von Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie hierfür einfach die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.

Bei VCDs mit Wiedergabesteuerung („Playback Control“, PBC) - nur bei Version 2.0 - beachten Sie folgendes:

Die PBC-Wiedergabe erlaubt Ihnen das interaktive Abspielen von Video-CDs in Reihenfolge von dem auf dem Display angezeigten Menü.

- Drücken Sie während der Wiedergabe **DISC MENU**.
→ Wenn PBC eingeschaltet („ON“) war, wird PBC nun ausgeschaltet („OFF“) und die Wiedergabe fortgesetzt.
→ Wenn PBC ausgeschaltet („OFF“) war, wird PBC nun eingeschaltet („ON“) und der Menübildschirm wird Ihnen angezeigt.

Funktionen und Optionen der Wiedergabe

Anhalten der Wiedergabe (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe die Taste ▶||.
→ Die Wiedergabe wird angehalten und die Stummschaltung aktiviert.
- 2 Wollen Sie die Wiedergabe fortsetzen, so drücken Sie einfach die Taste ▶|| erneut.

Auswählen eines Musiktitels/Kapitels/Titels (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe ▶| bzw. , um zum nächsten Kapitel/Titel zu springen.
- 2 Wollen Sie zum vorherigen Kapitel/Titel

zurückgehen, so drücken Sie ◀|.

- 3 Für die direkte Auswahl eines Kapitels/Musiktitels/Titels geben Sie die jeweilige Nummer des gewünschten Kapitels/Musiktitels/Titels mithilfe des **numerischen Tastenfeldes (0-9)** ein.

Fortsetzen der Wiedergabe (DVD/VCD/CD)

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb, wenn eine Disc nicht ausgeworfen wurde, hierfür die Taste ▶||

Wollen Sie die Wiedergabe abbrechen und nicht wiederaufnehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie im Stopp-Betrieb einfach erneut **STOP**.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Über die Zoom-Funktion können Sie das Videobild während der Wiedergabe vergrößern oder auch verkleinern.

- 1 Drücken Sie hierfür wiederholt **ZOOM**, um das Bild zu vergrößern oder auch zu verkleinern.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ für die Panoramaansicht auf dem Fernsehbildschirm.

Wiedergabewiederholung (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

DVDs/VCDs/CDs:

- Drücken Sie hierfür wiederholt **MODE**, um einen der verfügbaren Wiederholungsmodi auszuwählen.

„CHAPTER“ (DVDs)

– Wiederholung der Wiedergabe des aktuellen Kapitels.

„TRACK“ (CDs/VCDs) / „TITLE“ (DVDs)

– Wiederholung der Wiedergabe des aktuellen Musiktitels (CDs/SVCDs/VCDs) bzw. des aktuellen Titels (DVDs).

„ALL“

– Wiederholung der Wiedergabe der kompletten Disc.

„SHUFFLE“

– Wiederholung der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.

Wiedergabe

MP3/WMA/DivX:

- Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um einen der verfügbaren Wiederholungsmodi auszuwählen.
 - „**Shuffle**“: Wiedergabe aller Dateien im jeweils ausgewählten Ordner bzw. Verzeichnis in zufälliger Reihenfolge.
 - „**Repeat One**“: Wiederholung der Wiedergabe der jeweils ausgewählten MP3-/WMA-Datei.
 - „**Repeat All**“: Wiederholung der Wiedergabe aller Dateien.
 - „**Off**“: Ausschalten der (zufälligen) Wiedergabewiederholung.


Wiederholen eines bestimmten Abschnitts „Repeat A-B“ (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Drücken Sie am jeweils gewünschten Startpunkt die Taste **A-B**.
- 2 Zum Festlegen des gewünschten Endpunkts drücken Sie erneut die Taste **A-B**, wenn dieser erreicht ist.
 - Start- (A) und Endpunkt (B) können nur innerhalb eines Kapitels/Titels festgelegt werden.
 - Die jeweils ausgewählte Passage bzw. der jeweils ausgewählte Abschnitt wird jetzt ununterbrochen wiederholt.
- 3 Zum Beenden drücken Sie einfach erneut die Taste **A-B**.

Programmieren der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

Über diese Funktion können Sie Ihre jeweils gewünschten Lieblingstitel/-kapitel auswählen und auch die Reihenfolge festlegen, in der diese dann wiedergegeben werden.

DVDs/VCDs/CDs:

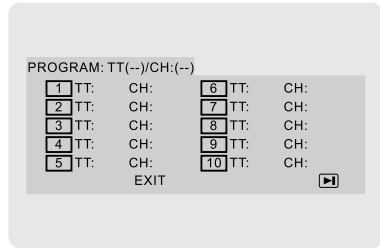

(Beispiel: DVD-Programm)

- 1 Drücken Sie die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung, um den Programmiermodus aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie nun das **numerische Tastenfeld (0-9)**, um die jeweils gewünschten Titel bzw. Kapitel direkt einzugeben. Achten Sie darauf, einstellige Zahlen folgendermaßen einzugeben: „05“, etc.
- 3 Verwenden Sie dann die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ entsprechend, um **START** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie abschließend **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

MP3-/WMA-CDs:

- 1 Drücken Sie im Stopp-Betrieb **DISC MENU**, um im Menü zwischen Album und Dateiliste („Filelist“) hin- und herzuschalten.
- 2 Wird Ihnen die Dateiliste auf dem Bildschirm angezeigt, verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ entsprechend, um die jeweils gewünschten Dateien auszuwählen. Drücken Sie daraufhin **PROGRAM**, um die jeweils ausgewählten Dateien zur Programmliste hinzuzufügen.
- 3 Um sich die Programmliste dann anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste **DISC MENU**.
- 4 Wollen Sie gegebenenfalls Dateien aus der Programmliste entfernen, drücken Sie **PROGRAM**.

Vorwärts-/Rückwärtssuche (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie ◀▶ während der Wiedergabe, um die jeweils gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen: 2X, 4X, 8X, 16X oder 32X (rückwärts oder vorwärts).
 - Die Stummschaltung wird dann aktiviert.

- 2 Um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen, drücken Sie einfach die Taste **▶||**

Zeitsuchlauf & Suche nach Kapitel-/Titelnummer (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **GOTO** auf der Fernbedienung, bis Ihnen ein Feld zur Eingabe einer bestimmten Zeit oder auch eines bestimmten Kapitels/Titels angezeigt wird.
- 2 Geben Sie nun mithilfe des numerischen Tastenfelds der Fernbedienung Stunden, Minuten und Sekunden (von links nach rechts) ein.

ODER

Geben Sie mithilfe des numerischen Tastenfeldes der Fernbedienung die jeweils gewünschte Kapitel-/Titelnummer ein.

Anzeige von Informationen während der Wiedergabe (nicht bei Picture-CDs verfügbar)

- Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe **DISPLAY**, um sich die jeweils verfügbaren Disc-Informationen auf dem Fernsehbildschirm anzeigen zu lassen.

DVDs:

- „**Title/Chapter Elapsed**“: Anzeige der abgelaufenen Zeit des aktuellen Titels/Kapitels.
- „**Title/Chapter Remain**“: Anzeige der Restlaufzeit des aktuellen Titels/Kapitels.
- „**Display Off**“: Ausschalten der Zeitanzeige.

SuperVCDs (SVCDs)/VCDs/DivX/CDs:

- „**Single/Total Elapsed**“: Anzeige der abgelaufenen Zeit des aktuellen Titels/aller Titel.
- „**Single/Total Remain**“: Anzeige der Restlaufzeit des aktuellen Titels/aller Titel.
- „**Display Off**“: Ausschalten der Zeitanzeige.

Weitere Wiedergabefunktionen

Starten der Disc-Wiedergabe (DVD)

- 1 Drücken Sie hierfür die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Disc-Titel auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

- 2 Verwenden Sie dann die Tasten **◀▶▲▼** oder auch das **numerisches Tastenfeld (0-9)** zum Auswählen einer Wiedergabeoption.
- 3 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Ändern der Audiosprache (für DVDs mit mehreren verfügbaren Audiosprachen)

- Drücken Sie wiederholt **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den verschiedenen, jeweils verfügbaren Audiosprachen.

Ändern des Audiokanals (nur für VCDs)

- Drücken Sie **AUDIO** für die Auswahl von bzw. zwischen den jeweils verfügbaren Audiokanälen (Mono links/Mono rechts/Stereo).

Untertitel (DVD)

- Drücken Sie **SUBTITLE** wiederholt zum Auswählen von bzw. zwischen den verschiedenen, jeweils verfügbaren Untertitelsprachen.

Abspielen von MP3-/WMA-/JPEG Picture-Discs

WICHTIG!

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fernsehgerät eingeschaltet und den richtigen Videoeingangskanal eingestellt haben (siehe dazu auch „Einstellen des Fernsehgeräts“).

Abspielen von MP3-/WMA-Discs


WICHTIG!

Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher), um mit DRM („Digital Rights Management“)-geschützte WMA-Dateien auf CD zu brennen oder um solche Dateien zu konvertieren. Mehr Informationen zum Windows Media Player und dem digitalen Rechtemanagement „WM DRM“ („Windows Media Digital Rights Management“) finden Sie auf www.microsoft.com.

Wiedergabe

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine MP3-/WMA-Disc ein.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Daten-Disk auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ um ein Album auszuwählen. Drücken Sie dann **OK**, um sich das Album anzeigen zu lassen.

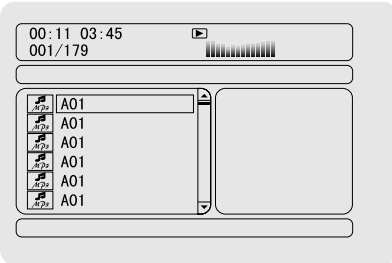

- 3 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ oder auch das **numerische Tastenfeld (0-9)**, um einen Titel auszuwählen.
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.
→ Die Wiedergabe startet dann ab dem jeweils ausgewählten Titel bis zum Ende des Albums.

Hinweis:

– Die Lesezeit kann, je nach Songanzahl auf der jeweiligen Disc, länger als 10 Sekunden betragen.

Optionen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

- Drücken Sie ◀ / ▶, um einen anderen Titel im aktuellen Album auszuwählen.
- Drücken Sie ▶|| wiederholt, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen.
- Drücken Sie die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen Folder (Ordner) und Dateiliste (Filelist) hin- und herzuwechseln.

Abspielen einer JPEG Picture-CD

Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine JPEG Picture-CD ein.
→ Daraufhin wird Ihnen das Menü Daten-Disk auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ zum Auswählen

eines Ordners und drücken Sie dann **OK**, um das jeweils ausgewählte Verzeichnis zu öffnen.

- 3 Zum Auswählen einer Bilddatei verwenden Sie daraufhin die Tasten ▲ ▼ oder auch das **numerische Tastenfeld (0-9)**.
- 4 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.
→ Dann werden Ihnen die Bilder ab dem jeweils ausgewählten Bild in dem jeweils ausgewählten Ordner angezeigt.

Optionen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:


- Drücken Sie ◀ / ▶, um eine andere Datei im jeweiligen Ordner auszuwählen.
- Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ auf der Fernbedienung, um Bilddateien zu drehen bzw. zu spiegeln.
- Drücken Sie ▶|| zum Anhalten bzw. Fortsetzen.
- Drücken Sie die Taste **DISC MENU** auf der Fernbedienung, um zwischen Folder (Ordner) und Filelist (Dateiliste) hin- und herzuwechseln.

Weitere JPEG-Optionen

Vorschaufunktion (JPEG)

Mit dieser Funktion können Sie sich den Inhalt eines ausgewählten Ordners oder auch der kompletten Disc als Vorschau anzeigen lassen.


- 1 Drücken Sie hierfür während der Wiedergabe **STOP**.
→ 12 Bilder werden daraufhin in Miniaturansicht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

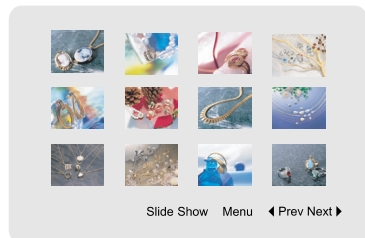

- 2 Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼ zum Auswählen eines Bildes oder zum Auswählen von Diashow ("Slide Show"). Drücken Sie dann **OK** für die Anzeige des jeweils ausgewählten Bildes oder zum Starten der Diashow.

Zum Aufrufen des Menüs zur Fernbedienung gehen Sie folgendermaßen vor:

- Zum Auswählen des Menüs („Menu“) verwenden Sie die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼. Drücken Sie anschließend **OK**.

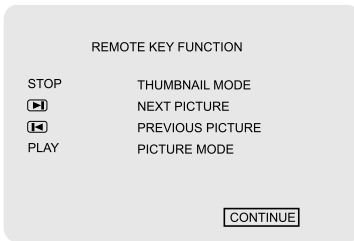

Wollen Sie sich die anderen Bilder auf den jeweils nächsten/vorherigen Seiten anzeigen lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie ◀ / ▶.
- Verwenden Sie nun die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼, um sich die vorherige („Prev“) bzw. nächste („Next“) Seite anzeigen zu lassen. Zur Bestätigung Ihrer Auswahl drücken Sie **OK**.

Vergrößern von Bildern (JPEG)

- Drücken Sie während des Abspielens der Disc wiederholt **ZOOM**, um einen anderen Zoom-Faktor auszuwählen.
- Zum Betrachten des vergrößerten Bildes verwenden Sie dann entsprechend die Tasten ◀ ▶ ▲ ▼.

Winkleinstellungen (JPEG)

- Wollen Sie das Bild auf dem Fernsehbildschirm drehen, verwenden Sie hierfür während des Abspielens der Disc entsprechend die Tasten ◀ ▶:
 - ◀: Drehen des Bildes entgegen dem Uhrzeigersinn.
 - ▶: Drehen des Bildes im Uhrzeigersinn.

Abspielen von DivX-Discs

Von diesem DVD-Player wird die Wiedergabe von DivX-Filmen, die Sie gegebenenfalls auch von Ihrem PC auf eine CD-R/RW überspielt haben, unterstützt. Für mehr Informationen sehen Sie auch im Kapitel „Systemmenü - Einstellungen“ unter „DIVX® VOD (Video on Demand)-Registrierungscode - „DIVX® VOD“ nach.

- 1 Legen Sie eine DivX-Disc ein.
→ Die Wiedergabe beginnt automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, drücken Sie ▶||.
 - 2 Sind bei einem DivX-Film externe Untertitel verfügbar, wird Ihnen dann das Untertitelm Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, in dem Sie Ihre Auswahl treffen können.
- In einem solchen Fall können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** auf der Fernbedienung die Untertitel ein- bzw. ausschalten.
 - Sind mehrsprachige Untertitel auf einer DivX-Disc verfügbar, können Sie durch Drücken der Taste **SUBTITLE** die Untertitelsprache während der Wiedergabe ändern.

Hinweise:

- *Untertiteldateien mit den Endungen *.srt, *.smi, *.sub, *.ssa und *.ass werden von Ihrem DVD-Player unterstützt, werden aber nicht im Dateinavigationsmenü angezeigt.*
- *Der Name der Untertiteldatei muss zudem dem Dateinamen des Films entsprechen.*

Systemmenü - Einstellungen

Aufrufen der einzelnen Menüs und Vornehmen von Einstellungen

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SYSTEM MENU**, um das Setup-Menü aufzurufen.
- 2 Verwenden Sie die Tasten ◀ ▶, um ein (Unter-)Menü auszuwählen.
- 3 Verwenden Sie die Taste ▲ ▼, um eine Option hervorzuheben.
- 4 Um ein Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶ bzw. **OK**.
- 5 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼, um sich in (Unter-)Menüs zu bewegen und einen jeweils ausgewählten Menüpunkt hervorzuheben.
→ Zum Einstellen von bestimmten Werten verwenden Sie die Tasten ◀ ▶, um die Einstellungen entsprechend vorzunehmen.
- 6 Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Wollen Sie eine Menüebene nach oben gehen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Drücken Sie ◀ bzw. **OK** (beim Ändern und nach dem Anpassen von Werten).

Zum Verlassen des Menüs gehen Sie folgendermaßen vor:


- Drücken Sie einfach erneut **SYSTEM MENU**.
→ Die jeweiligen Einstellungen werden vom Player gespeichert. Dies ist auch der Fall, wenn Sie den Player ausschalten.

Hinweis:

– Informationen zu einigen Optionen der Systemmenüeinstellungen finden Sie auch unter „Erste Schritte“.

Systemmenü - „General Setup Page“


Im Menü „General Setup Page“ finden Sie folgende Optionen: „TV DISPLAY“, „OSD LANGUAGE“, „SCREEN SAVER“ und „DIVX CODE“.

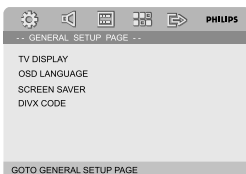

TV DISPLAY

Damit können Sie den sog. „Aspect-Ratio“, also das Bildseitenverhältnis entsprechend dem jeweils angeschlossenen Fernsehgerät einstellen.

→ **NORMAL/PS**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben und wollen, dass beide Seiten des angezeigten Bildes Ihrem Fernsehgerät entsprechend zugeschnitten und angepasst angezeigt werden.

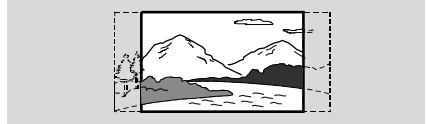

→ **4:3 NORMAL/LB**: Wählen Sie diese Option für das sog. „Wide-Screen“- bzw. Breitbildformat, wenn Sie ein normales Fernsehgerät haben. Dann wird Ihnen ein Breitbild mit schwarzen Streifen im oberen und unteren Bildschirmbereich angezeigt.



→ **WIDE**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Breitbild-Fernsehgerät haben.




OSD LANGUAGE

Für Informationen hierzu sehen Sie bitte im Kapitel „Erste Schritte“ unter „3.“ „Spracheinstellungen“ nach.

SCREEN SAVER

Über diese Option können Sie den Bildschirmschoner ein- bzw. ausschalten.

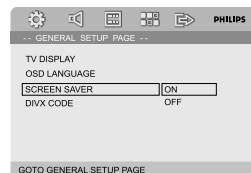

→ „ON“: Bei „STOP“, „PAUSE“, oder auch bei keiner Disc („No DISC“) wird nach ungefähr 3 Minuten der Bildschirmschoner eingeblendet, wenn innerhalb dieser Zeit keine Funktion aufgerufen wurde.


→ „OFF“: Der Bildschirmschoner ist ausgeschaltet.

DIVX CODE

Mit Ihrer neuen Anlage hat Ihnen Philips außerdem einen DivX[®] VOD (Video On Demand)-Registrierungscode zur Verfügung gestellt, mit dem Sie Videos über den DivX[®] VOD-Service ausleihen oder auch erwerben können. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf www.divx.com/vod.

- 1 Verwenden Sie hierfür im Menü „GENERAL SETUP PAGE“ die Tasten ▲ ▼, um „DIVX CODE“ zu markieren und auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste 2 bzw. **OK**, um das Untermenü aufzurufen. Zur Bestätigung drücken Sie nun erneut **OK**.

→ Ihr Registrierungscode wird Ihnen daraufhin angezeigt.

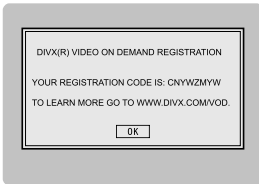


- 2 Zum Beenden drücken Sie einfach wieder **OK**.
- 3 Mit Ihrem Registrierungscode können Sie jetzt beim DivX[®] VOD-Service unter www.divx.com/vod Videos ausleihen oder auch erwerben. Beachten und befolgen Sie bitte auch die entsprechenden Anweisungen und speichern Sie dann das Video auf einer CD-R, die Sie danach mit diesem DVD-Player abspielen können.

Hinweise:

- Alle Videos, die Sie mit Ihrem Registrierungscode vom DivX[®] VOD-Service bezogen haben, können ausschließlich mit diesem DVD-Player abgespielt werden.
- Während der Wiedergabe von DivX-Filmen ist die Funktion Zeitsuchlauf nicht verfügbar.


Audioeinstellungen - „Audio Setup Page“

Im Menü „AUDIO SETUP PAGE“ finden Sie die folgenden Optionen: „ANALOG AUDIO SETUP“, „DIGITAL AUDIO SETUP“, „DOLBY DIGITAL SETUP“, „3D“, „HDCD“ sowie „NIGHT MODE“.

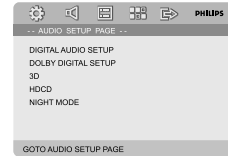

ANALOG AUDIO SETUP

Im Menü ANALOG AUDIO SETUP finden Sie nachstehende Optionen: „LT/RT“, „STEREO“, „DVS REFER. MODE“ und „DVS WIDE MODE“.

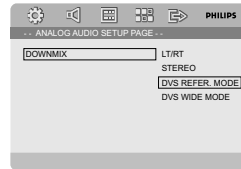

→ **LT/RT** (Links/Rechts): Auswählen des gemischten Tonausgabemodus.


→ **STEREO**: Auswählen der einfachen Stereotonausgabe.

→ **DVS REFER MODE** (DVS-Referenzmodus): Erzeugen einer faszinierenden 5.1 Kanal-Umgebung ähnlich einem kleinen, gut gedämpften Raum.

→ **DVS WIDE MODE** (DVS-Breitmodus) Erzeugen einer faszinierenden 5.1 Kanal-Umgebung ähnlich einem großen Raum.

DIGITAL AUDIO SETUP

Im Menü „Digital Audio Setup Page“ finden Sie nachstehende Optionen: „OFF“, „ALL“ und „PCM ONLY“.

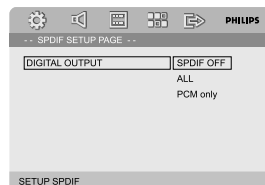


Systemmenü - Einstellungen

- **OFF**: Ausschalten der SPDIF ("Sony/Philips Digital Interface")-Ausgabe.
- **ALL**: Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Digitalausgang „DIGITAL OUT“ („COAXIAL“) an einen Mehrkanal-Decoder-/Receiver angeschlossen haben.
- **PCM ONLY**: Wählen Sie diese Option, wenn der jeweils angeschlossene Receiver Mehrkanal-Audio nicht decodieren kann.

DOLBY DIGITAL SETUP

Unter dem Menü „Dolby Digital Setup“ finden Sie die Option „DUAL MONO“.

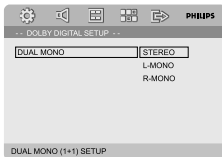


DUAL MONO

Wählen Sie diese Option entsprechend der Anzahl der jeweils angeschlossenen Lautsprecher aus.

- **„STEREO“**: Ausgabesignale: linker Mono-Sound am linken Lautsprecher; rechter Mono-Sound am rechten Lautsprecher.
- **„L-MONO“**: Ausgabesignale: linker Mono-Sound am linken und rechten Lautsprecher.
- **„R-MONO“**: Ausgabesignale: rechter Mono-Sound am linken und rechten Lautsprecher.

3D

Im Menü „3D“ finden Sie die Option „REVERB MODE“:

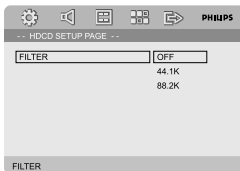

REVERB MODE


Die Option „Reverb Mode“ bietet Ihnen ein virtuelles Surround-Sound-Erlebnis mit gerade einmal 2 angeschlossenen Lautsprechern. Nachstehende Optionen stehen Ihnen dabei zur Auswahl:

- **OFF, CONCERT, LIVING ROOM,**

HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA und **CHURCH**.

HDCC

Im Menü „HDCC Setup Page“ („High Definition Compatible Digital“) finden Sie die Option „FILTER“:

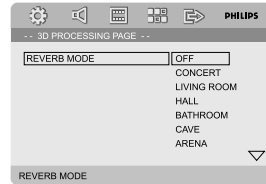

FILTER

Damit können Sie die Grenzfrequenz für die Audioausgabe bei Wiedergabe einer HD CD-Disc einstellen. Zur Auswahl stehen Ihnen dabei folgende Optionen:

- **OFF, 44.1K** und **88.2K**.

NIGHT MODE


Ist dieser Modus aktiviert, wird die laute Wiedergabelautstärke gedämpft und die leise Wiedergabelautstärke dementsprechend auf ein angenehm hörbares Niveau gebracht. Diese Option ist besonders dann ganz nützlich, wenn Sie sich zu später Stunde Ihren Lieblings-Actionfilm oder auch Lieblings-Abenteuerfilm anschauen wollen - ohne andere dadurch zu stören oder gar aufzuwecken!

- **„ON“**: Wählen Sie "ON" aus, um das Ausbalancieren der Lautstärke zu aktivieren. Beachten Sie aber, dass Ihnen diese Option nur im verfügbaren Dolby Digital-Modus bzw. bei entsprechenden Filmen zur Auswahl steht.
- **„OFF“**: Wählen Sie "OFF" aus, wenn Sie den Film mit vollem Surround Sound genießen wollen.

Videoeinstellungen - „Video Setup Page“

Im Menü „Video Setup Page“ finden Sie folgende Optionen: „COMPONENT“, „TV MODE“, „PICTURE SETTING“ und „HDMI SETUP“.

Systemmenü - Einstellungen

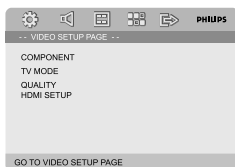

COMPONENT

In diesem Menü stellen Sie den Videoausgang Ihrem jeweiligen Videoanschluss entsprechend ein. Sie müssen diese Einstellung nicht vornehmen bzw. auch nichts an ihr ändern, wenn Sie den Videoausgang „**AV OUT**“ (gelb) zum Anschluss des DVD-Systems an Ihr Fernsehgerät benutzen.

→ **S-VIDEO**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr DVD-System über die S-Video-Buchse an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihr DVD-System über Component Video-Buchsen an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben.

Hinweis:

- Ist das Gerät auf "Y Pb Pr (YUV)" eingestellt, ist die richtige Synchronisierung bestimmter Fernsehgeräte mit dem DVD-Player über den SCART-Anschluss gegebenenfalls nicht gegeben.
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn "HDMI" auf "ON" (Ein) gesetzt ist.

TV MODE

Unter „TV Mode“ können Sie bei Auswahl von „Pr/Cr Pb/Cb Y“ den Interlaced-Modus (Halbbildverfahren) oder P-SCAN-Videoausgabemodus auswählen.

→ **PROGRESSIVE-SCAN** und **INTERLACE**.

Im Progressive Scan-Modus kommen Sie in den Genuss höchster Bildqualität mit geringstem Flimmern. Progressive Scan ist aber nur verfügbar, wenn Sie die "Y Pb Pr"-Anschlüsse des DVD-Players mit Ihrem Fernsehgerät verbunden haben und wenn Ihr Fernsehgerät Progressive Scan-Signale verarbeiten kann. Werden solche Videoeingangssignale von Ihrem Fernsehgerät nicht unterstützt, wird Ihnen auf dem Fernsehbildschirm ein verzerrtes Bild angezeigt. Informationen für eine ordnungsgemäße

Einrichtung des Progressive Scan-Erste Schritte, Einrichten von Progressive Scan.

Hinweis:


- Diese Option ist nur verfügbar, wenn "HDMI" auf "ON" (Ein) gesetzt ist.

PICTURE SETTING

In diesem Menü können Sie die Videoqualität einstellen.

- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ um "PICTURE SETTING" auszuwählen.
- 2 Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie dann ► oder **OK**.

Im Menü PICTURE SETTING finden Sie folgende Optionen: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" und "LUMA DELAY".

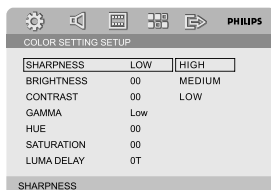

SHARPNESS (Bildschärfe)

Schärfereinstellung:

→ **HIGH, MEDIUM** bzw. **LOW**.

BRIGHTNESS (Helligkeit)

Einstellung des Helligkeitsgrads. Bereich: -20-+20.

CONTRAST (Kontrast)

Kontrasteinstellung. Bereich: -16-+16.

GAMMA (Gamma-Einstellung)

Gamma-Einstellung:

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** bzw. **NONE**.

HUE (Farbton)

Einstellung des Farbtongrads. Bereich: -9-+9.

SATURATION (Sättigungsgrad)

Einstellung des Sättigungsgrads. Bereich: -9-+9.

LUMA DELAY

Einstellung der Chroma/Luma-Verzögerung.

→ **0T** und **1T**.

Systemmenü - Einstellungen

HDMI SETUP

Für HDMI SETUP (HDMI-Setup) stehen folgende Optionen zur Verfügung: "HDMI" und "RESOLUTION" (Auflösung).

HDMI

Mit dieser Option können Sie die HDMI-Ausgabe aktivieren/deaktivieren.

- **ON** (Ein): Aktiviert die HDMI-Ausgabe.
- **OFF** (Aus): Deaktiviert die HDMI-Ausgabe.

AUFLÖSUNG

Die Bildauflösung kann wie gewünscht und je nach angeschlossenem HDMI-Fernsehgerät eingestellt werden.


Verfügbare Optionen für die Auflösung sind u. a.: 480p (60 Hz), 720p (60 Hz), 1080i (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (50 Hz) und 1080i (50 Hz).

Hinweis:

- Diese Option ist nur verfügbar, wenn "HDMI" auf "ON" (Ein) gesetzt ist.
- Wenn aufgrund einer nicht unterstützten Auflösung auf dem Fernsehbildschirm kein Bild angezeigt wird, schließen Sie einen verfügbaren Interlace-Videoausgang an den Bildschirm an, und legen Sie die Auflösungseinstellungen auf 480p/576p fest.

Persönliche Einstellungen - „Preference Page“

Im Menü „Preference Page“ finden Sie folgende Optionen: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL", "DEFAULT" und "PASSWORD SETUP".

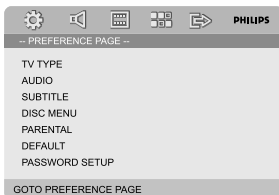


Hinweis:

- Sie können Ihre persönlichen Benutzereinstellungen nur dann vornehmen, wenn sich keine Disc im Player befindet oder wenn die Wiedergabe bzw. das Abspielen einer Disc zumindest vollständig angehalten wurde.

PARENTAL

Einige Szenen von DVDs oder auch die komplette Disc können mit einer entsprechenden Einstufung zur Kindersicherung versehen sein. Im Menü "Parental" können Sie auch eine entsprechende, jeweils gewünschte Einstufung vornehmen.

Die verfügbaren Einstufungen reichen von 1 bis 8 und sind landesspezifisch. Dadurch verhindern Sie, dass sich Ihre Kinder für sie nicht geeignete Filme ansehen können. Sie können das Abspielen von Discs sperren oder auch bestimmte Discs mit alternativen Szenen abspielen lassen.

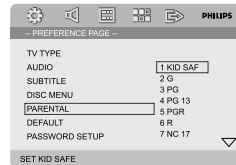

- Da VCDs, SVCDs sowie CDs nicht mit einer Wertung versehen sind, ist die Funktion der Kindersicherung bei solchen Discs nicht verfügbar. Dies trifft auch auf die meisten illegalen DVD-Discs zu.
- 1 Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ , um „PARENTAL“ auszuwählen.
- 2 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste ▶.
- 3 Verwenden Sie dann erneut die Tasten ▲ ▼ , um die jeweils gewünschte Einstufung für die eingelegte Disc auszuwählen.
→ DVDs, deren Altersfreigabe über der von Ihnen jeweils ausgewählten Einstellung liegt, können nur abgespielt werden, wenn Sie das vierstellige Passwort eingeben und eine dementsprechend höhere Einstufung der Altersfreigabe auswählen.

Hinweis:

- Einige DVDs sind nicht mit einer Einstufung versehen, auch wenn die Filmeinstufung auf der Hülle angegeben ist. Dementsprechend ist für solche Discs die Einstufung nicht verfügbar.

„1 KID SAF“

- Für Kinder bzw. Fernsehzuschauer aller Altersstufen besonders empfohlen.

„2 G“

– „General Audiences“: für alle Altersstufen zugelassen.

„3 PG“

– „Parental Guidance“: elterliche Kontrolle empfehlenswert.

„4 PG 13“

– „Parents Strongly Cautioned“: für Jugendliche unter 13 Jahren nicht geeignet bzw. elterliche Kontrolle bei Kindern unter 13 Jahren notwendig.

„5-6 PGR, R“

– „Parental Guidance - Restricted“: für Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet bzw. nur unter Aufsicht eines volljährigen Erwachsenen.

„7 NC-17“

– „No one 17 and under admitted“: für Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren nicht geeignet - auch nicht unter Aufsicht.

„8 Adult“

– „Anstößiges“ Material: aufgrund des sexuellen Inhalts, Gewaltszenen und/oder der Sprache nur für Erwachsene geeignet.

DEFAULT


Beim Auswählen von „Default“ werden alle Ihre persönlichen Einstellungen und Optionen wieder auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, werden dabei gelöscht.

Achtung!

– **Wählen Sie „Default“ aus, werden alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt!**

Passworteinstellungen - „Password Setup Page“

Im Menü „Password Setup Page“ finden Sie die Optionen: „PASSWORD MODE“ und „PASSWORD“.

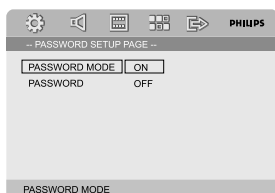


PASSWORD MODE

Über diese Option können Sie den Passwort-Modus aktivieren bzw. deaktivieren. Wählen Sie entsprechend ON (AN) oder OFF (AUS) aus.

PASSWORD

Geben Sie Ihr vierstelliges Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Das voreingestellte Passwort ist „1234“.

- 1 Verwenden Sie die Taste **▲▼**, um „PASSWORD“ auszuwählen.
- 2 Um das Untermenü aufzurufen, drücken Sie die Taste **▶**.
- 3 Drücken Sie dann **OK**, um die Seite aufzurufen, in der Sie Ihr Passwort ändern können.

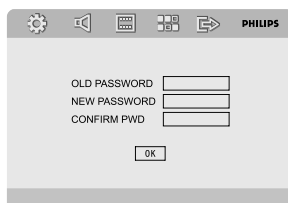







- 4 Geben Sie nun zuerst das bisherige vierstellige Passwort ein.
- 5 Geben Sie danach Ihr neues vierstelliges Passwort ein.
- 6 Geben Sie nun Ihr neues vierstelliges Passwort zur Bestätigung nochmals ein.
→ Damit haben Sie Ihr Passwort dann geändert.
- 7 Zum Beenden drücken Sie einfach wieder **OK**.

Hinweise:

- Wurde das Passwort geändert, so werden der Code für die Kindersicherung und die Disc-Sperre auch entsprechend geändert.
- Das voreingestellte Passwort ("1234") ist immer verfügbar, auch wenn Sie das Passwort geändert haben.

Weitere Funktionen

Einstellen von Radiosendern

- 1 Zum Einschalten der jeweils zuletzt ausgewählten Quelle drücken Sie **STANDBY-ON**  (bzw. die Taste  auf der Fernbedienung).
- 2 Halten Sie daraufhin  /  auf der Fernbedienung gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert.
→ Die Anlage stellt automatisch den jeweils nächsten, verfügbaren Radiosender mit gutem Empfang ein.
→ Das Radio wird automatisch auf einen Sender mit ausreichend Empfang eingestellt.
- Wollen Sie einen Sender einstellen, der nicht so gut empfangen wird, so drücken Sie  /  auf der Fernbedienung kurz und gegebenenfalls wiederholt, bis Sie den Sender besser empfangen.
- 3 Wiederholen Sie einfach gegebenenfalls **Schritt 2**, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.



Programmieren von Radiosendern

Auch unabhängig vom Empfang eines Senders, können Sie bis zu 40 Radiosender auf Ihrer Anlage speichern.

Automatisches Programmieren



- Drücken Sie hierfür die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung für mehr als 2 Sekunden. Damit aktivieren Sie den automatischen Sendersuchlauf.
→ Alle jeweils verfügbaren Sender werden nun programmiert.

Manuelles Programmieren


- 1 Stellen Sie hierfür zuerst Ihren gewünschten Radiosender ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Drücken Sie dann die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung.
→ „PROG“ blinkt auf.
- 3 Verwenden Sie nun  / , um die jeweils gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen.
→ Erlischt „PRDG“, bevor Sie die gewünschte Speicherplatznummer auswählen konnten, drücken Sie einfach die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung erneut.

- 4 Zum Speichern eines Radiosenders drücken Sie nun die Taste **PROGRAM** auf der Fernbedienung erneut.
- Wollen Sie weitere Radiosender speichern, wiederholen Sie einfach die **Schritte 1 - 4**.

Hören von Radiosendern

- Verwenden Sie im Tuner-Modus  / , um einen jeweils gewünschten Speicherplatz auszuwählen.
→ Speicherplatz des ausgewählten Senders, die Radiofrequenz und der Wellenbereich werden Ihnen dann angezeigt.

Radio-Daten-System „RDS“

„Radio Data System“ („Radio-Daten-System“) ist ein Service, über den FM (UKW)-Radiosender zusätzliche Informationen anzeigen. Wenn Sie einen RDS-Sender empfangen, werden  und der Name des jeweiligen Senders angezeigt.

Zusätzliche RDS-Informationen

- Drücken Sie hierfür kurz und entsprechend wiederholt **CLOCK/RDS**, um sich nachstehend aufgeführte Informationen, falls verfügbar, anzeigen zu lassen:
 - Name des Senders
 - Radio-Textnachrichten
 - Frequenz

Einstellen der RDS-Uhr(zeit)

Einige RDS-Radiosender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Sie können so auch die Uhr(zeit) mithilfe eines Zeitzeichens, das zusammen mit dem RDS-Signal ausgestrahlt wird, einstellen.

- 1 Stellen Sie hierfür zuerst einen RDS-Sender im FM (UKW)-Bereich ein (siehe dazu auch „Einstellen von Radiosendern“).
- 2 Halten Sie die Taste **CLOCK/RDS** länger als zwei Sekunden lang gedrückt.
- 3 Drücken Sie erneut auf **CLOCK/RDS**.
→ „SEARCH TM“ (Zeit suchen) wird angezeigt.
→ Wenn die RDS-Zeit angezeigt wird, werden RDS und ein RDS-Zeitwert angezeigt, während die aktuelle Zeit gespeichert wird.

Hinweis:

– *Einige RDS-Sender übertragen auch eine Echtzeituhr im Minutentakt. Die Genauig- und Richtigkeit der übertragenen Uhrzeit hängt dabei von jeweiligen RDS-Radiosender ab.*

Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie hierfür im Standby-Modus die Taste **CLOCK/RDS** auf der Fernbedienung so lange gedrückt, bis die Uhrzeitanzeige aufblinkt.
→ „**CLOCK**“ wird dann kurz angezeigt. Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung) um die Auswahl zu bestätigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 3 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung) um die Stunden einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.

Hinweise:

- Von diesem System wird nur das 24 Stunden-Format unterstützt.
- Bei Trennen des Systems von der Stromversorgung geht die Zeiteinstellung verloren.
- Werden während der Einstellung der Uhrzeit für 30 Sekunden keine Tasten gedrückt, verlässt die Anlage automatisch den Modus zur Einstellung der Uhrzeit.

Einstellen des Sleep/Weck-Timers

Stellen des Sleep Timers

Ist das Gerät eingeschaltet, so schaltet sich die Anlage über die Funktion „Sleep Timer“ nach einer bestimmten, zuvor festgelegten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

- 1 Zum Einstellen und Auswählen einer Zeitspanne drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP/TIMER** auf der Fernbedienung. Das Gerät muss aber zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet sein.
→ Zur Auswahl stehen Ihnen folgende Zeitspannen (Angaben in Minuten):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00
- 2 Haben Sie Ihre jeweils gewünschte Einstellung vorgenommen, lassen Sie die Taste **SLEEP/TIMER** wieder los.
→ „z“ wird angezeigt.

Deaktivieren des Sleep Timers

- Drücken Sie hierfür wiederholt **SLEEP/TIMER**, bis „00“ angezeigt wird, oder drücken Sie einfach **ECO POWER/STANDBY-ON** (bzw. die Taste auf der Fernbedienung).

Befindet sich die Anlage im Standby-Modus, so bewirkt die Timer-Einstellung das automatische Einschalten des Systems zu einer zuvor festgelegten Zeit.

Stellen des Weck-Timers

WICHTIG!

– Vergewissern Sie sich **VOR** Stellen des Weck-Timers, dass die Uhrzeit der Anlage richtig eingestellt ist!

- 1 Halten Sie dann **SLEEP/TIMER** so lange gedrückt, bis die Zeitanzeige aufblinkt.
→ „**TIME**“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Danach blinkt die Stundenanzeige auf.
- 2 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung) um die Auswahl zu bestätigen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.
→ Danach blinkt die Minutenanzeige auf.
- 3 Drehen Sie den Regler **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung) um die Stunden einzustellen und drücken Sie zur Bestätigung die Taste **CLOCK/RDS**.
→ Danach wird „**OFF**“ angezeigt.
- 6 Drücken Sie die Taste **VOLUME +/- (VOL +/-)** auf der Fernbedienung), um „ON“ (Ein) auszuwählen.
→ wird Ihnen daraufhin angezeigt. Der Weck-Timer ist gestellt.

Deaktivieren des Timers

- Wählen Sie hierfür einfach OFF (AUS) bei Schritt 6 aus (siehe oben).

Anschluss eines Geräts ohne USB-Verbindung

- 1 Verbinden Sie die **LINE-IN** Buchse Ihres Gerätes mit den **AUDIO OUT** Buchsen an einem anderen Audio- oder Videogerät (z. B. Videorekorder; Laser Disc-Player oder Kassettendeck); verwenden Sie hierfür ein Cinch-Kabel mit einem Stecker (3,5") zur Verbindung mit der **LINE-IN** Buchse an einem Ende und zwei weiß/roten Steckern zur Verbindung mit den **AUDIO OUT** Buchsen des externen Gerätes am andere Ende.
- 2 Taste **AUX** drücken, um die externe Quelle zu wählen.
→ "LINE-IN" wird angezeigt.

Hinweis:

- *Sämtliche Klangregelungs=funktionen (z.B. DSC, DBB, usw.) stehen zur Verfügung.*
- *Siehe die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Zusatzgeräte für nähere Einzelheiten.*

Verwenden eines USB-Massenspeichergeräts

Durch Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts an das Hi-Fi-System können Sie die im Gerät gespeicherte Musik über die leistungsfähigen Lautsprecher des Hi-Fi-Systems wiedergeben.

Wiedergabe von einem USB-Massenspeichergerät

Kompatible USB-Massenspeichergeräte

Mit dem Hi-Fi-System können Sie folgende Geräte verwenden:

- USB-Flashspeicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flashplayer
- Speicherkarten (zusätzlicher Speicherkartenleser für den Anschluss an das Hi-Fi-System erforderlich)

Anmerkungen:

- *Bei einigen USB-Flashplayern (oder -Speichergeräten) werden die gespeicherten Inhalte mithilfe einer Technologie zum Urheberrechtsschutz aufgenommen. Solche geschützten Inhalte können auf keinem anderen Gerät (wie etwa diesem Hi-Fi-System) wiedergegeben werden.*

– *Kompatibilität der USB-Verbindung dieses Geräts:*
a) *Dieses Produkt unterstützt die meisten USB-Massenspeichergeräte, die den Standards für USB-Massenspeichergeräte entsprechen.*

i) *Bei den meisten Massenspeichergeräten handelt es sich um Flash-Laufwerke, Memory Sticks usw.*

ii) *Wird das Fenster "Wechseldatenträger" angezeigt, nachdem Sie ein Massenspeichergerät an Ihren Computer angeschlossen haben, entspricht das Gerät wahrscheinlich den Standards für Massenspeichergeräte und ist somit mit Ihrem Mikrosystem kompatibel.*

b) *Wenn Ihr Massenspeichergerät eine Batterie/ einen Akku bzw. eine Stromquelle benötigt: Vergewissern Sie sich, dass Sie eine neue Batterie/ einen neuen Akku eingelegt bzw. das USB-Gerät zuvor geladen haben, und schließen Sie es dann erneut an das Produkt an.*

– *Unterstützte Musikdateien:*

a) *Dieses Gerät unterstützt nur ungeschützte Musik mit den folgenden Dateierweiterungen: .mp3*

.wma

b) *Musikdateien, die Sie online gekauft haben, werden nicht unterstützt, da diese mit Digital Rights Management (DRM) urheberrechtlich geschützt sind.*

c) *Die folgenden Dateierweiterungen werden nicht unterstützt:*

.wav; m4a; m4p; mp4; aac und andere.

– *Zwischen dem USB-Anschluss Ihres Computers und dem Produkt kann auch dann keine direkte Verbindung hergestellt werden, wenn sich MP3- und/oder WMA-Dateien auf Ihrem Computer befinden.*

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicherdateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Sektorengöße: 512 Bytes)
- MP3-Bitrate (Datenrate): 32-320 Kbps und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder früher
- Nesting von Verzeichnissen bis auf maximal 8 Ebenen
- Anzahl von Alben/Ordern: maximal 99
- Anzahl von Stücken/Titeln: maximal 500
- ID3-Tag v2.0 oder höher
- Dateiname in Unicode UTF8 (Maximallänge: 128 Bytes)

Das System kann folgende Formate nicht wiedergeben bzw. unterstützen:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält; es wird nicht im Display angezeigt.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. Das bedeutet z. B.: Word-Dokumente mit der Erweiterung .doc oder MP3-Dateien mit der Erweiterung .dlf werden ignoriert und nicht wiedergegeben.
- Audiodateien in den Formaten AAC, WAV, PCM
- DRM-geschützte WMA-Dateien
- WMA-Dateien im Lossless oder VBR-Format


Übertragung von Musikdateien vom PC auf ein USB-Massenspeichergerät

Sie können Ihr Lieblingsstücke auf einfache Weise per Ziehen und Ablegen vom PC in ein USB-Massenspeichergerät übertragen. Beim Flashplayer können Sie außerdem die zugehörige Musikverwaltungs-Software für die Übertragung von Musikdateien verwenden.

Möglicherweise können diese WMA-Dateien allerdings aus Kompatibilitätsgründen nicht wiedergegeben werden

Anordnung der MP3/WMA-Dateien auf dem USB-Massenspeichergerät

Das Hi-Fi-System durchsucht die MP3/WMA-Dateien in der Reihenfolge Ordner/ Unterordner/Titel. Beispiel:

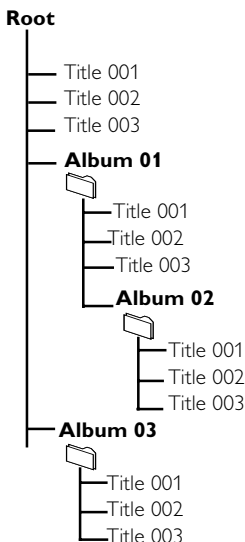

Speichern Sie Ihre MP3/WMA-Dateien je nach Erfordernissen in unterschiedlichen Ordnern oder Unterordnern.

Anmerkungen:

- "01" wird als Album angezeigt, wenn Sie die MP3-/WMA-Dateien nicht in Alben auf Ihrer CD geordnet haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen von MP3-Dateien mit .mp3 enden.
- Verwenden Sie den Windows Media Player 10 (oder höher) zum Brennen/Umwandeln von DRM-geschützten WMA-Dateien! Weitere Informationen zum Windows Media Player und WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) finden Sie im Internet unter www.microsoft.com.

- 1 Prüfen Sie, ob das USB Gerät korrekt angeschlossen wurde (siehe "Installation, Ein zusätzliches Gerät anschließen")
- 2 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** auszuwählen (oder **USB** auf der Fernbedienung) bzw. betätigen Sie auf der Fernbedienung USB.
– **NO FULL** wird angezeigt, wenn keine Audiodatei auf dem USB-Gerät gefunden wird.
- 3 Spielen Sie die Audiodateien des USB-Geräts ab wie Alben bzw. Stücke auf einer CD. (Siehe CD/MP3-CD Wiedergabe).

Anmerkungen:

- Aus Kompatibilitätsgründen können die Angaben zu Alben/Stücken sich von den entsprechenden Angaben der Musikverwaltungs-Software des Flashplayers unterscheiden.
- Nicht-englische Dateinamen oder ID3-Tags werden als — angezeigt.

Technische Daten

SYSTEM

Ausgangsleistung	400 W RMS
Stromversorgung	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme, Nennwert (1/8 der Nennausgangsleistung)	≤ 85W
Eingangsempfindlichkeit, AUX	≤ 500mV
Kanaltrennung	≥ 40dB
Verzerrung	0.7%
Eco Power, Standby-Modus	< 1W

DVD

Frequenzgang	1 V _{P,P}
HDMI 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)	
Horizontale Auflösung	500 (TV)
Abmessungen	
.....	430 (W) x 225 (H) x 141 (D) mm
Gewicht	2.13 kg

VERSTÄRKER

Nennausgangsleistung (THD, "Total Harmonic distortion", Klirrfaktor/Gesamtverzerrung = 10)	2x75W (4Ω)
Frequenzgang	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Signal/Rausch-Abstand	≥ 60dB
Eingangsimpedanz	4 Ω

TUNER

FM (UKW)-Frequenzbereich	87.5-108 MHz
FM (UKW)-Rauschbegrenzungsempfindlichkeit	≤ 20μV/M
Signal/Rausch-Abstand, FM (UKW)	≥ 46dB

LAUTSPRECHER

Impedanz	4 Ω
Empfindlichkeit	80 ± 4dB
Frequenzgang	80Hz-16kHz
Abmessungen	
.....	198 (W) x 649 (H) x 163 (D) mm
Gewicht	3.66 kg each

Subwoofer

Subwoofer (nicht magnetisch abgeschirmt)	8"
Impedanz	8 Ω
Eingangsspannung	150V
Abmessungen (w x h x d)	
.....	430 (W) x 265 (H) x 292 (D) mm
Gewicht	8.6 kg

FERNBEDIENUNG

Reichweite	6m
Winkel	± 30°



Technische Änderungen vorbehalten.

Fehlersuche und -beseitigung

ACHTUNG!

Versuchen Sie niemals das System selbst zu reparieren, da dadurch auch die Garantie erlischt! Öffnen Sie das Gerät nicht! Sie setzen sich damit der Gefahr eines Stromschlags aus.

Bei Fehler oder Störungen überprüfen Sie bitte zuerst die nachstehenden Punkte, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich ein Fehler bzw. eine Störung trotzdem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder kontaktieren Sie Philips direkt.

Fehler/Störung	Lösungsvorschlag
Keine Stromversorgung.	<ul style="list-style-type: none">✓ Überprüfen Sie, ob das Wechselstromnetz Kabel richtig angeschlossen ist.✓ Drücken Sie ECO POWER/STANDBY-ON  am DVD-Player oder auch die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
Kein Bild.	<ul style="list-style-type: none">✓ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist.✓ Überprüfen Sie den Videoanschluss.✓ Drücken Sie SOURCE am DVD-Player wiederholt, um „DVD“ auszuwählen oder drücken Sie die Taste DISC auf der Fernbedienung.✓ Stellen Sie den richtigen Videoeingangskanal („Video In“) auf Ihrem Fernsehgerät ein. Dieser Kanal bzw. die Videokanäle befinden sich in der Regel in der Nähe von Kanal „00“. Gegebenenfalls befindet sich auf der Fernbedienung auch eine Taste für Auswahl und Einstellen von „Auxiliary“ bzw. „A/V IN“. Nähere Angaben hierzu finden Sie auch in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Fernsehgerät. Sie können aber auch die Kanäle Ihres Fernsehgeräts durchgehen, bis Sie den DVD-Hintergrundbildschirm auf Ihrem Fernsehgerät sehen.✓ Wurde der Progressive Scan (Vollbild)-Modus aktiviert, obwohl das jeweils angeschlossene Fernsehgerät diese Signale nicht verarbeiten kann, oder auch wenn die Kabel gegebenenfalls nicht richtig angeschlossen wurden. Dort finden Sie Informationen zum Anschluss sowie zur Einrichtung des Progressive Scan-Modus. Wollen Sie den Modus deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:<ol style="list-style-type: none">1) Deaktivieren Sie den Progressive Scan-Modus Ihres Fernsehgeräts bzw. aktivieren Sie den Interlaced-Modus (Halbbild-/ Zeilensprungverfahren).2) Drücken Sie die Taste SYSTEM MENU auf der Fernbedienung, um das Systemmenü zu verlassen, und danach DISC 1 (oder DISC 2) und „1“, um den Progressive Scan-Modus zu beenden.

Fehlersuche und -beseitigung

Verzerrtes Bild bzw. schlechte Bildqualität.

Völlig verzerrtes Bild bzw. Schwarzweißbild.

Das Bildseitenverhältnis kann nicht geändert werden, obwohl Sie das richtige Bildschirmformat eingestellt haben.

Kein Ton bzw. verzerrter Sound.

Der DVD-Player startet die Wiedergabe nicht.

Der HDMI-Ausgang gibt keinen Ton wieder.

- ✓ Gegebenenfalls kann manchmal ein leicht verzerrtes Bild angezeigt werden. Dies ist allerdings keine Fehlfunktion!
- ✓ Reinigen Sie die entsprechende Disc.
- ✓ Fernsehgeräte verfügen über einen Farbsystemstandard. Wenn das Farbsystem der Disc bzw. der DVD-Anlage nicht dem Farbsystem des jeweiligen Fernsehgeräts entspricht, wird Ihnen dann gegebenenfalls ein verzerrtes Bild oder auch Schwarzweißbild angezeigt.
- ✓ Das Bildseitenverhältnis der jeweiligen DVD ist fest vorgegeben und kann dementsprechend nicht geändert werden.
- ✓ Je nach dem jeweils angeschlossenen Fernsehgerät kann es sein, dass das Seitenverhältnis eventuell nicht geändert werden kann.
- ✓ Passen Sie die Lautstärke entsprechend an.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Tauschen Sie gegebenenfalls die Lautsprecherkabel aus.
- ✓ Trennen Sie die Kopfhörer.
- ✓ Steht das System auf Pause, ist die Zeitlupen-Funktion („Slow Motion“) oder auch die schnelle Vorwärts-/Rückwärtssuche aktiviert, so drücken Sie dann ► II, um die normale Wiedergabe wiederaufzunehmen.
- ✓ Legen Sie eine Disc ein, die vom DVD-Player gelesen werden kann. Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach oben zeigt!
- ✓ Überprüfen Sie Disc-Typ, Farbsystem und Regionalcode! Überprüfen Sie außerdem, ob die Disc eventuell Kratzer aufweist und/oder verschmutzt ist.
- ✓ Drücken Sie SYSTEM MENU, um den Bildschirm Setup-Menü zur Einrichtung des System zu beenden.
- ✓ Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Funktion Kindersicherung oder ändern Sie die Einstellung der Altersfreigabe.
- ✓ Bei Kondensfeuchtigkeit im System gehen Sie folgendermaßen vor: Entnehmen Sie die jeweilige Disc aus der Anlage, lassen Sie aber das System für ungefähr eine halbe Stunde eingeschaltet.
- ✓ Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und der HDMI-Buchse des DVD-Players.
- ✓ Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät diesen DVD-Player (480p/576p/720p/1080i) tatsächlich unterstützt.
- ✓ Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts.

Die DVD-Anlage reagiert nicht auf das Drücken von Tasten.

Einige Funktionen und Optionen wie z. B. Kamerawinkel, Untertitel oder auch die mehrsprachige Audioauswahl lassen sich nicht aufrufen bzw. aktivieren.

Erhebliches Rauschen bei Rundfunksendungen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

Das Display ist dunkel.

Tiefer Summton.

Geräuscharme Basswiedergabe.

Der Progressive Scan-Modus kann nicht ausgewählt werden.

Kein Ton und kein Bild.

- ✓ Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn daraufhin wieder ein.
- ✓ Mehrsprachige Ausgabe bzw. Untertitel ist auf der jeweiligen DVD nicht verfügbar.
- ✓ Ändern der Sprache für Sound bzw. Untertitel ist für die jeweilige DVD nicht zulässig.
- ✓ Eine oder auch mehrere dieser Optionen bzw. Funktionen sind auf der bzw. für die jeweilige Disc nicht verfügbar.
- ✓ Stellen Sie die richtige Frequenz ein bzw. passen Sie diese entsprechend an.
- ✓ Schließen Sie die Antennen an.
- ✓ Ziehen Sie die FM (UKW)-Drahtantenne ganz aus. Für optimalen Empfang wird empfohlen, die Antenne jeweils entsprechend auszurichten und sie an der Wand zu fixieren.
- ✓ Schließen Sie eventuell eine FM (UKW)-Außenantenne oder auch eine AM-Antenne an.
- ✓ Richten Sie die Antenne(n) für optimalen Empfang entsprechend aus.
- ✓ Positionieren Sie die Antenne(n) möglichst weit von eventuellen Interferenzquellen entfernt.
- ✓ Sorgen Sie für mehr Abstand zwischen Ihrer Anlage und Ihrem Fernsehgerät bzw. anderen Geräten.
- ✓ Wählen Sie die entsprechende, richtige Quelle aus (z. B. DISC oder TUNER), bevor Sie die jeweilige Taste drücken.
- ✓ Richten Sie die Fernbedienung immer auf den Infrarotsensor am Gerät.
- ✓ Bewegen Sie sich auf den Player zu.
- ✓ Beseitigen Sie gegebenenfalls alle Hindernisse zwischen Fernbedienung und Anlage.
- ✓ Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien gemäß der Polarität richtig eingelegt haben.
- ✓ Drücken Sie einfach erneut DIM.
- ✓ Stellen Sie Ihr DVD-Mikrosystem möglichst weit von jeglichen anderen elektrischen Geräten und eventuellen Interferenzquellen auf.
- ✓ Überprüfen Sie und vergewissern Sie sich, dass Sie alle Lautsprecher der Polarität entsprechend richtig angeschlossen haben.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass der Ausgang des Videosignals auf „Pr/Cr Pb/Cb Y“ eingestellt ist.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass das RGB/SCART-Kabel auch an das richtige Gerät angeschlossen ist (siehe dazu auch „Anschließen an das Fernsehgerät“).

Analog: Nicht entsprechend umgewandelter Sound. Analogsound hat im Gegensatz zu Digitalsound keine bestimmten Zahlenwerte. Die Anschlüsse dieses Systems übertragen die Audioausgabe über zwei Kanäle (links und rechts).

Aspect-Ratio (Bildseitenverhältnis): Das vertikale und horizontale Seitenverhältnis eines angezeigten Bildes. Das Bildseitenverhältnis (horizontal/vertikal) von gewöhnlichen Fernsehgeräten ist 4:3 und das Breitbildformat beträgt 16:9.

Audioausgangsbuchsen (AUDIO OUT): Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, welche die Audiosignale an ein anderes System bzw. Gerät, wie z. B. Fernsehgerät, Stereo, usw. über tragen.

Bitrate: 1. Die zur Aufnahme einer bestimmten Musiklänge benutzte Datenmenge, die in Kilobit pro Sekunde (abgekürzt als „kpbs“ bzw. „Kbit/s“) angegeben wird. 2. Die verwendete Aufnahmegeschwindigkeit. Im Allgemeinen gilt: je höher die Bitrate, desto besser die Klangqualität. Höhere Bitraten nehmen aber auch mehr Platz auf einer Disc in Anspruch.

Kapitel: Auf einer DVD werden mit Kapitel die Aus- bzw. Abschnitte eines Bildes oder eines Musikstückes bezeichnet, die kleiner als Titel sind. Ein Titel wiederum setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen. Jedem Kapitel wird eine entsprechende Kapitelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell das Kapitel zu finden, das Sie jeweils suchen.

Component Video-Ausgangsbuchsen: Die Buchsen auf der Rückseite des DVD-Systems, die hochqualitative Videosignale an ein Fernsehgerät überträgt. Voraussetzung ist, dass ein Fernsehgerät über entsprechende Component Video In-Eingangsbuchsen („R/G/B“, „Y/Pb/Pr“, usw.) verfügt.

Disc-Menü(s): Das Bildschirmdisplay zur Auswahl von auf einer DVD vorhandenen bzw. verfügbaren Bildern, Sound, Untertiteln, Kamerawinkeln, usw.

Digital: Sound, der entsprechend in Zahlenwerte konvertiert wurde. Digitalsound steht Ihnen immer bei Verwenden der Buchsen „DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL/OPTICAL“ zur Verfügung. Im Gegensatz zu Analogsound übertragen diese Buchsen die Audiosignale nicht über 2, sondern über mehrere Kanäle.

Dolby Digital: Ein von Dolby Laboratories entwickeltes Surround Sound-System, das bis zu 6 Digital Audio-Kanäle aufweist (vorne links/vorne rechts/Surround links/Surround rechts/Surround Mitte).

DTS („Digital Theater Systems“): „Digital Theater Systems“. Auch „Digital Theater Sound“ ist ein Surround Sound-System. Es unterscheidet sich aber insofern von „Dolby Digital“, als dass die Formate von verschiedenen Unternehmen entwickelt wurden.

JPEG (Joint Photographic Expert Group): Ein Standard für die Komprimierung und Codierung von Einzelbildern der „Joint Photographic Expert Group“. Bilddateien im JPEG-Format bieten trotz hoher Kompressionsrate eine ziemlich hohe Bildqualität.

MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3): „MP3“ ist ein Dateiformat bzw. ein Verfahren der Datenkompression für Audiodateien. „MPE“ steht für „Motion Picture Experts Group 1“ (= „MPEG-1“) Audio Layer 3. Durch Verwendung des MP3-Formats werden Audiodateien auf etwa ein Zehntel ihrer ursprünglichen Größe reduziert. Dadurch lässt sich auch Platz auf einer CD-R bzw. CD-RW sparen.

Mehr-/Vielkanalig: Alle Tonspuren (auf) einer DVD befinden sich in einem Schallfeld. Mehr- oder auch vielkanalig bezeichnet in diesem Sinne eine Struktur von Ton- oder auch Audiospuren von 3 oder mehr

Kanälen.

Kindersicherung: Eine gegebenenfalls verfügbare Funktion einer DVD, womit sich das Abspielen der jeweiligen Disc gemäß der jeweils landesspezifischen Altersfreigabe einschränken lässt bzw. eingeschränkt ist. Die Freigabe ist auch von Disc zu Disc unterschiedlich; ist die Funktion Kindersicherung aktiviert, so kann eine Disc gegebenenfalls nicht abgespielt werden, wenn eine entsprechende Benutzereinstellung der Freigabe vorgenommen wurde.

PCM („Pulse Code Modulation“,

Pulscode modulation): Ein Verfahren zur Konvertierung analoger Soundsignale in Digitalsignale zur späteren Verarbeitung ohne Datenkomprimierung. **Playback control („PBC“;** **Wiedergabesteuerung):** Wiedergabesteuerung bezieht sich auf das zur Wiedergabekontrolle auf CDs oder auch SVCDs aufgezeichnete Signal. Durch Verwendung von auf einer Video-CD oder auch SVCD aufgezeichneten, PCB-unterstützten Bildschirmmenus kommen Sie in den Genuss, interaktive Software oder auch Software, die über eine Suchfunktion verfügt, zu benutzen.

Progressive Scan („P-Scan“): Mit „Progressive Scan“ (Vollbildverfahren) werden alle Zeilen eines Bildes gleichzeitig als Signalmomen angezeigt. Dieses Verfahren kann ein Interlaced-Video einer DVD in den entsprechenden Vollbildmodus bzw. in das Progressive-Format konvertieren und damit für ein Progressive-Display entsprechend umwandeln. Durch Progressive Scan wird die vertikale Bildauflösung wesentlich erhöht. Ein Progressive Scan-Fernsehgerät ist zum Empfang der Progressive Scan-Signale des Systems erforderlich.

Regionalcode: Ein System bzw. Verfahren, über welches das Abspielen von Discs nur in bestimmten Regionen möglich ist. Dieses Gerät spielt nur Discs ab, die über entsprechend kompatible Regionalcodes verfügen. Den Regionalcode Ihres Geräts finden Sie auf dem Gerät angegeben. Einige Discs sind mit mehr als einer Region (oder auch ALLEN Regionen) kompatibel.

S-Video: „S-Video“ erzeugt ein klares und deutliches Bild durch Übertragung separater Signale für Leuchtdichte und Farbe. Dafür ist allerdings eine entsprechende S-Video-Eingangsbuchse („S-Video IN“) Ihres Fernsehgeräts erforderlich.

Abtastfrequenz: Datenabstrakte bzw. -frequenz beim Umwandeln von analogen in digitale Daten. Die Abtastfrequenz ist in der Hinsicht die numerische Darstellung der Anzahl der Abtastung des ursprünglichen analogen Signals pro Sekunde.

Surround: Ein „Verfahren“ zur Schaffung absolut wirklichkeitsgetreuer, dreidimensionaler Klang- und Schallfelder durch Anordnung mehrerer Lautsprecher um den bzw. die jeweiligen Zuhörer.

Titel: Der größte bzw. längste Aus-/Abschnitt einer Bild- oder auch Musikfunktion von DVDs, Musik, usw. bei Video- bzw. ein ganzes Album bei Audiosoftware. Jedem Titel wird eine entsprechende Titelnummer zugeordnet, die es Ihnen ermöglicht, einfach und schnell den Titel zu finden, den Sie jeweils suchen.

Videoausgangsbuchse (VIDEO OUT): Die Buchse an der Rückseite des DVD-Systems, welche die Videosignale an das Fernsehgerät überträgt.

HDMI: High Definition Multimedia Interface. Eine Spezifikation der HDMI Working Group, die Mehrkanal-Audio und High Definition-Video kombiniert und Signale zu einer einzigen digitalen Schnittstelle steuert, die für DVD-Player, digitales Fernsehen und andere audiovisuelle Geräte verwendet wird.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español


Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

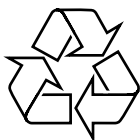

MCD988

